




Husqvarna®











GS 340is




EN	Operator's manual	7-29
BG	Ръководство за експлоатация	30-57
CS	Návod k použití	58-80
DA	Brugsanvisning	81-102
DE	Bedienungsanweisung	103-129
EL	Οδηγίες χρήσης	130-156
ES	Manual de usuario	157-181
ET	Kasutusjuhend	182-203
FI	Käyttöohje	204-225
FR	Manuel d'utilisation	226-250
HR	Priručnik za korištenje	251-273
HU	Használati utasítás	274-297
IT	Manuale dell'operatore	298-321
LT	Operatoriaus vadovas	322-344
LV	Lietošanas pamācība	345-367
NL	Gebruiksaanwijzing	368-391
NO	Bruksanvisning	392-413
PL	Instrukcja obsługi	414-438
PT	Manual do utilizador	439-463
RO	Instrucțiuni de utilizare	464-487
RU	Руководство по эксплуатации	488-515
SK	Návod na obsluhu	516-538
SL	Navodila za uporabo	539-561
SR	Priručnik za rukovaoca	562-585
SV	Bruksanvisning	586-607
TR	Kullanım kılavuzu	608-629
UK	Посібник користувача	630-655
JA	取扱説明書	656-677

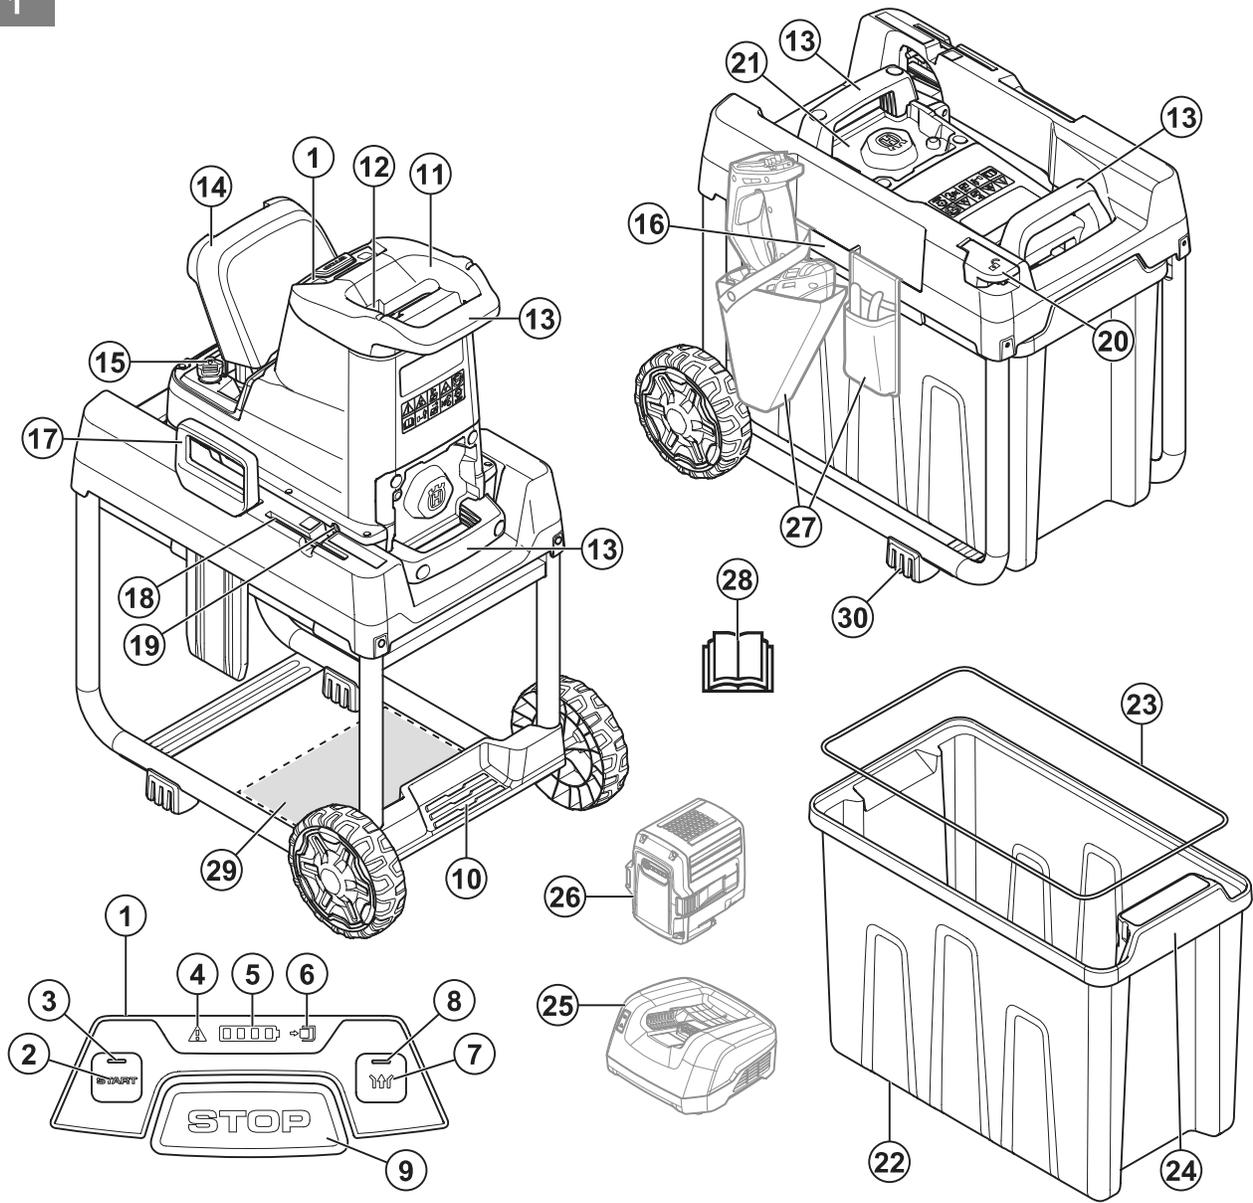


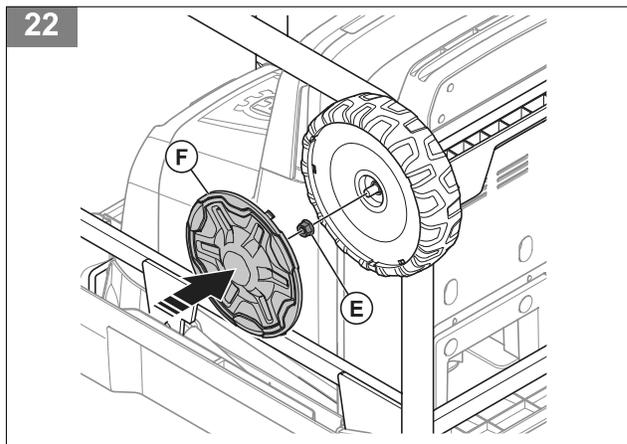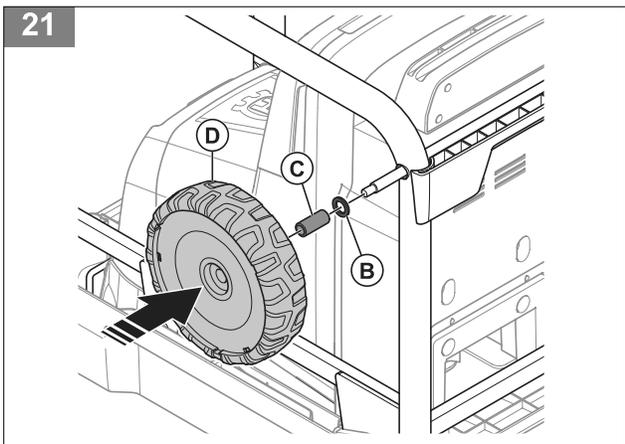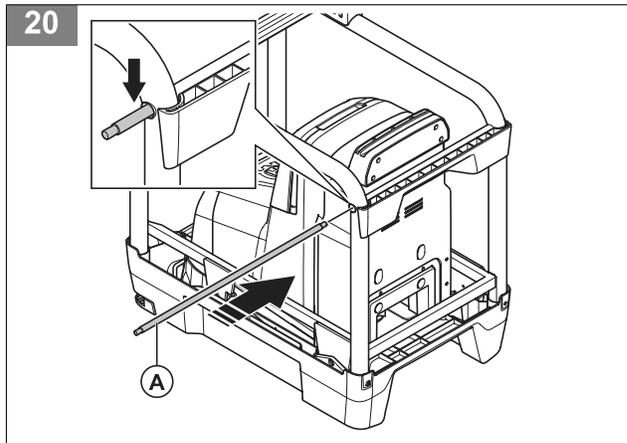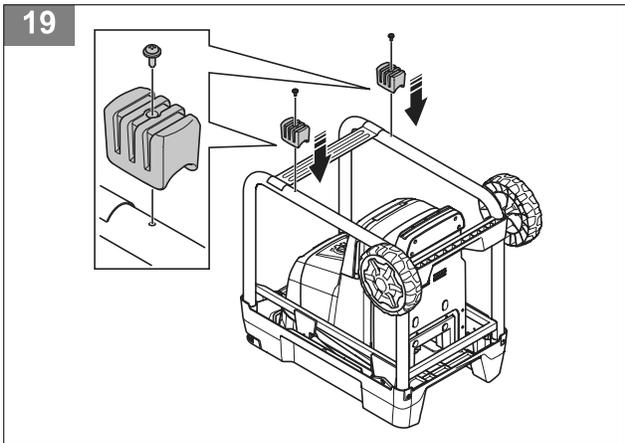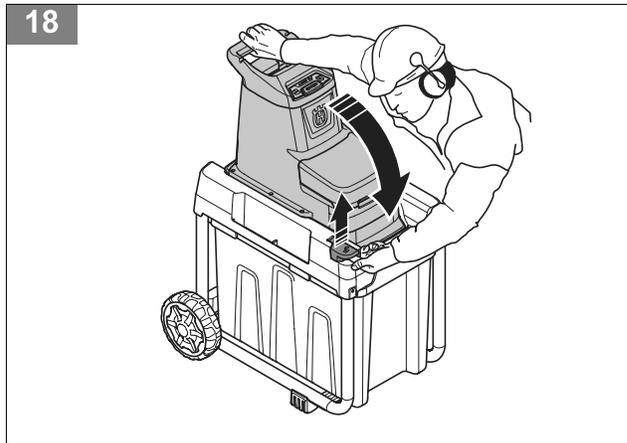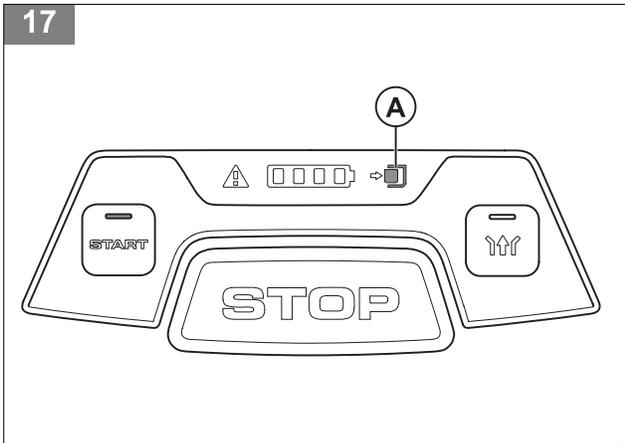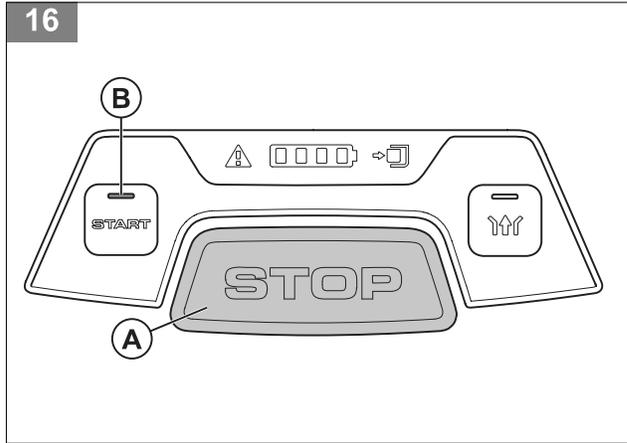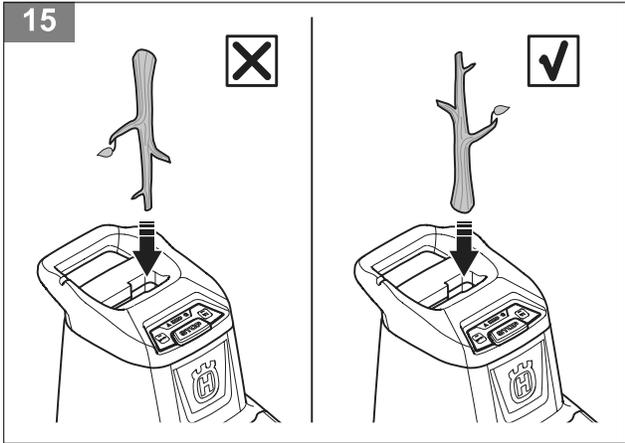


23

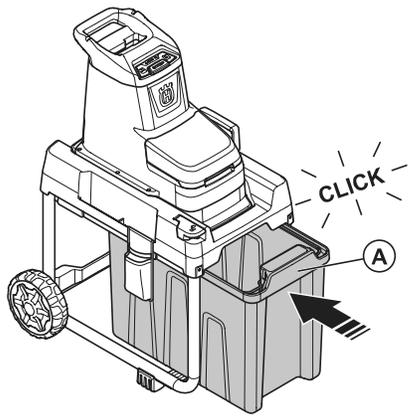


24

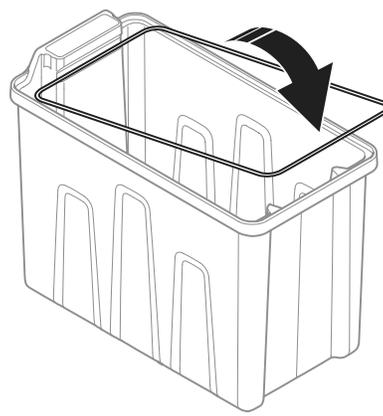


25

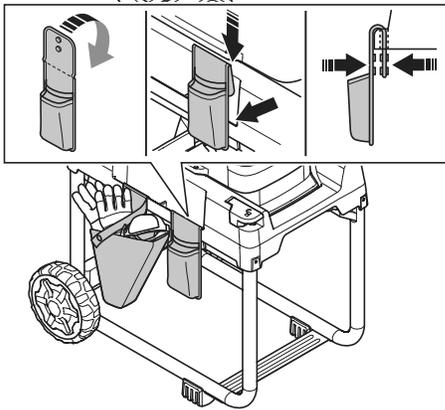


26

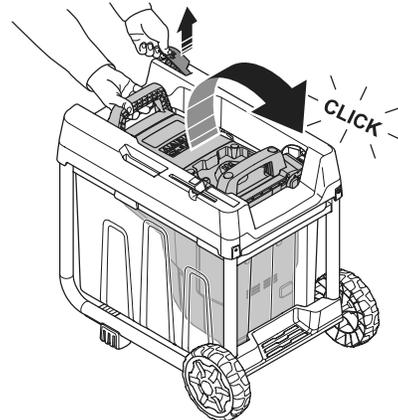


27

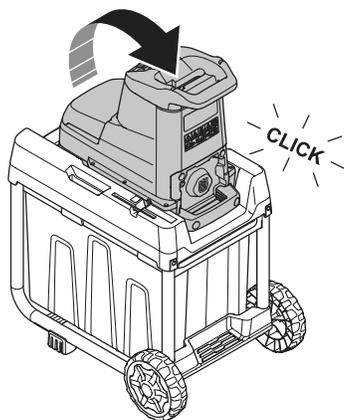


28

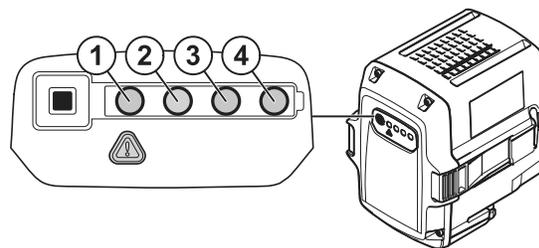


29

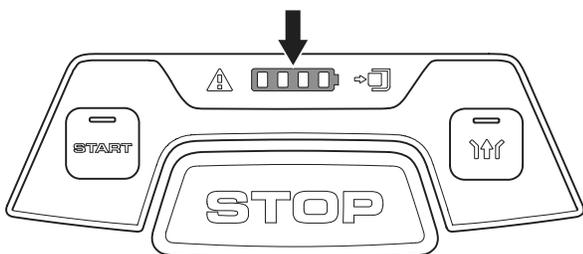


30

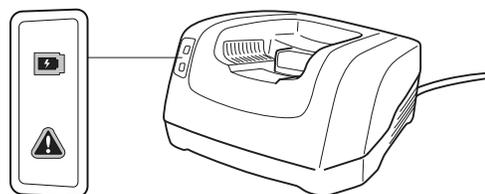


31

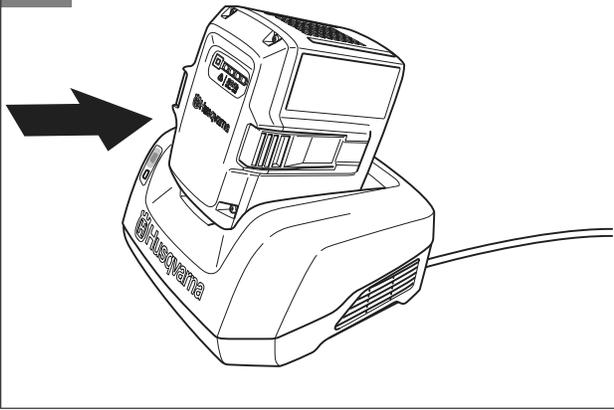


32

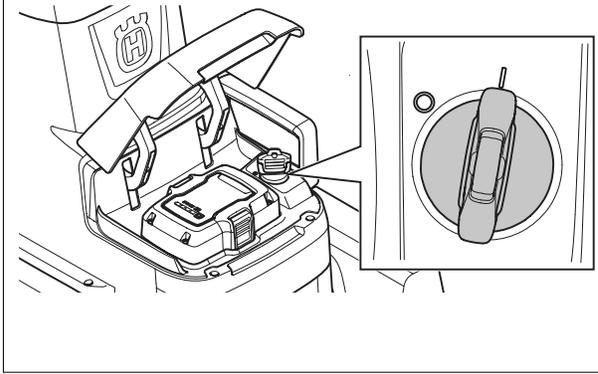


33

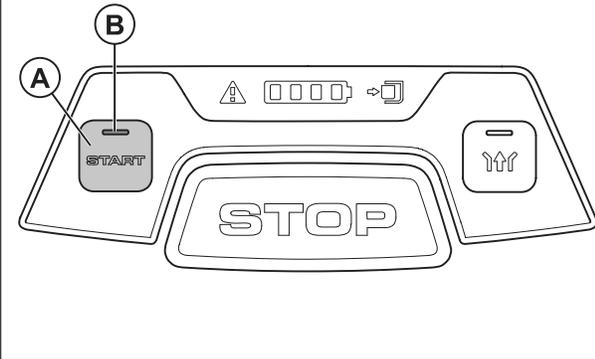


34

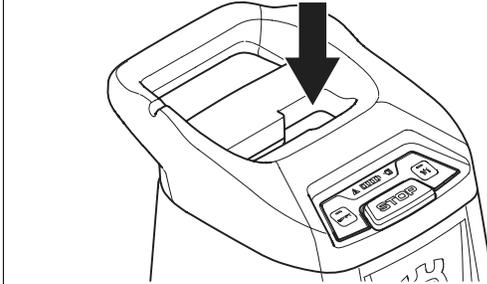


35

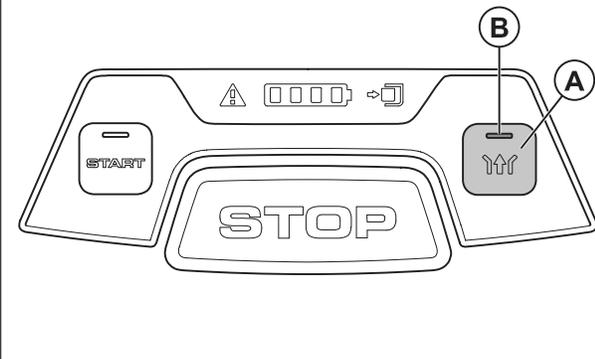


36

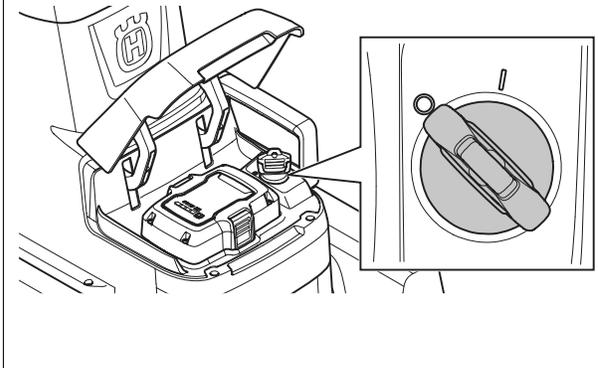


37

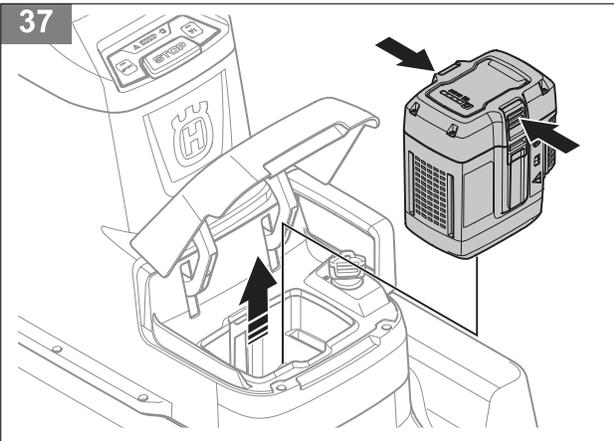


38

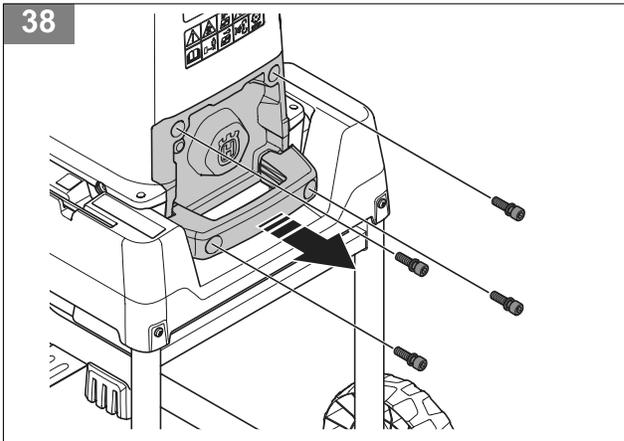


39

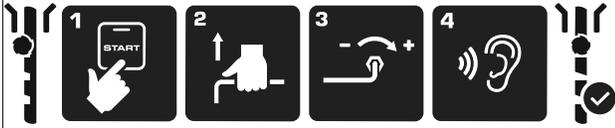


40

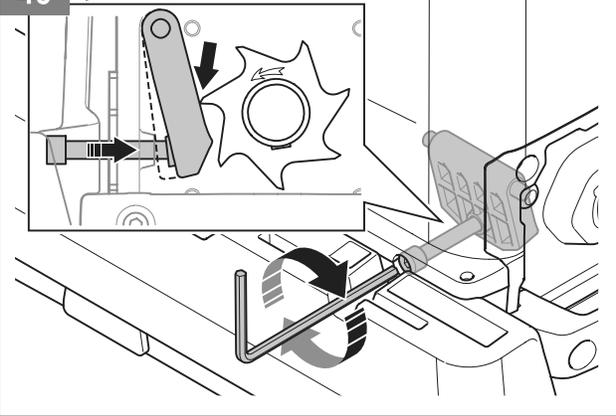


41

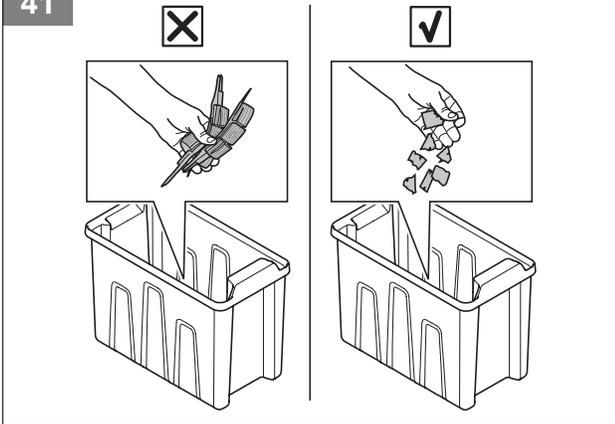


42

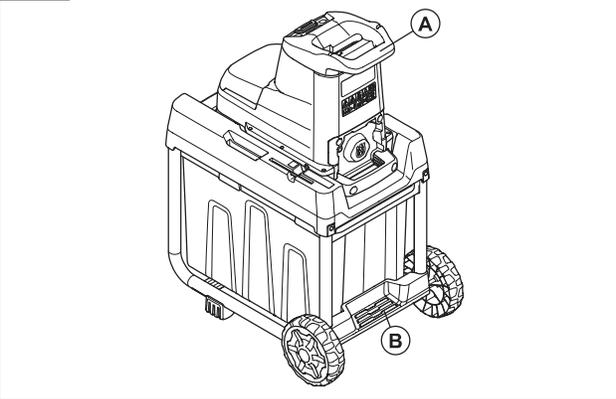


43

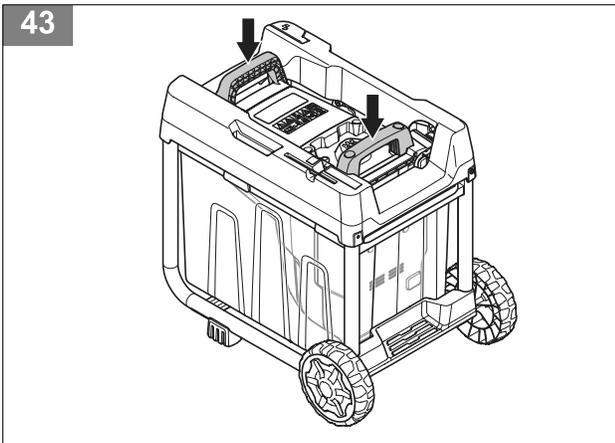

44

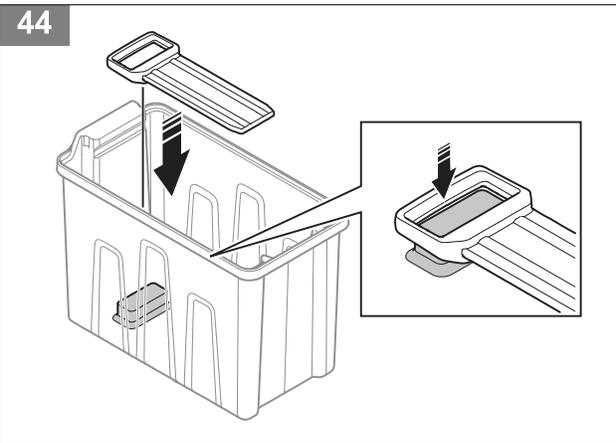

45

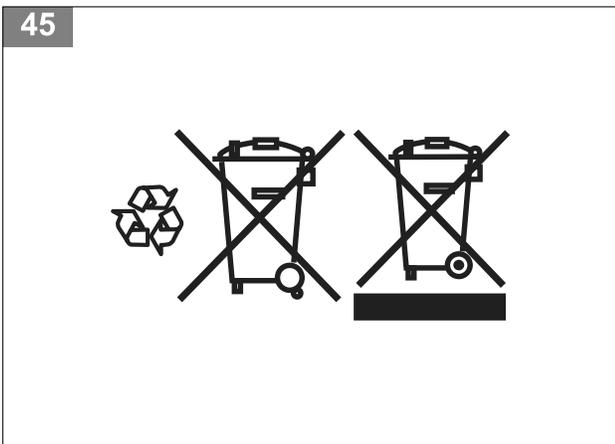

Sommario

Introduzione.....	298	Ricerca guasti.....	315
Sicurezza.....	300	Trasporto, stoccaggio e smaltimento.....	317
Montaggio.....	310	Dati tecnici.....	319
Utilizzo.....	311	Dichiarazione di conformità.....	321
Manutenzione.....	313		

Introduzione

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un biotrituratore da giardino, che utilizza l'attrezzatura per tagliare i rami in pezzi più piccoli. Il materiale viene raccolto in un cesto di raccolta.

Panoramica del prodotto

(Fig. 1)

1. Interfaccia utente
2. Pulsante START
3. Spia d'inizio
4. LED di errore
5. Spia livello batteria
6. Spia del cesto di raccolta
7. Pulsante di retromarcia
8. Spia di retromarcia
9. Pulsante STOP
10. Pedana
11. Coperchio superiore
12. Alimentazione
13. Impugnatura di sollevamento
14. Coperchio della batteria
15. Chiave di sicurezza
16. Supporto accessori
17. Asticella di spinta
18. Brugola
19. Vite di regolazione
20. Impugnatura di spiegamento
21. Coperchio di manutenzione
22. Cesto di raccolta
23. Supporto sacco
24. Impugnatura del cesto di raccolta
25. Caricabatterie (accessorio)
26. Batteria (accessorio)
27. Strumenti (accessorio)
28. Manuale dell'operatore
29. Zona di scarico
30. Piedi di supporto

Uso previsto

Il prodotto viene utilizzato per tritare rifiuti da giardino in legno, ad esempio rami e rametti. Non utilizzare il prodotto per altre attività.

Simboli riportati sul prodotto

(Fig. 2) **AVVERTENZA:**
Prestare attenzione e utilizzare il prodotto correttamente. Il prodotto può causare gravi lesioni o morte dell'operatore o altre persone.

(Fig. 3) Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale operatore e accertarsi di aver compreso le istruzioni.

(Fig. 4) Prestare attenzione a oggetti lanciati o rimbalzati.

(Fig. 5) Tenere lontano persone e animali dalla zona di lavoro.

(Fig. 6) **AVVERTENZA:** Rischio di lesioni per schiacciamento e taglio. Tenere il corpo lontano dalle aperture quando il prodotto è in funzione.

(Fig. 7) **AVVERTENZA:** Parti rotanti. Tenere il corpo lontano dalle aperture quando il prodotto è in funzione.

(Fig. 8) Utilizzare cuffie protettive e protezione per gli occhi omologate.

(Fig. 9) **AVVERTENZA:** Scollegare la batteria prima di eseguire la manutenzione del prodotto.

(Fig. 10) **Marchio ambientale** Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è un rifiuto domestico. Riciclarlo in un punto di riciclaggio approvato per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(Fig. 11) Il prodotto è dotato di protezione contro gli spruzzi d'acqua.

(Fig. 12) Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano fermate prima di eseguire interventi di manutenzione o di esaminare il prodotto.

(Fig. 14) Istruzioni su come regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a *Per regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare alla pagina 315.*

(Fig. 13) Codice scansionabile.

Nota: I restanti simboli/ decalcomanie sul prodotto riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in altre aree commerciali.

Danni al prodotto

Non siamo responsabili dei danni al prodotto se:

- Il prodotto viene riparato in modo errato.
- Il prodotto viene riparato con parti che non provengono o non sono omologate dal produttore.
- Il prodotto contiene un accessorio che non proviene o non è omologato dal produttore.

- Il prodotto non viene riparato presso un centro di assistenza autorizzato o presso un'autorità competente.

Supporto

Per ricevere assistenza sul prodotto, andare alla sezione Supporto su www.husqvarna.com per accedere

alle istruzioni, alle guide alla risoluzione dei problemi o per utilizzare il self-service Husqvarna e l'assistente prodotto (se disponibili nel proprio mercato). Per ulteriore assistenza sul prodotto, contattare il centro di assistenza Husqvarna.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate per evidenziare le parti importanti del manuale.



AVVERTENZA: Utilizzato se è presente un rischio di lesioni o morte dell'operatore o di passanti nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.



ATTENZIONE: Utilizzato se è presente un rischio di danni al prodotto, ad altri materiali oppure alla zona adiacente nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni necessarie in una determinata situazione.

Istruzioni di sicurezza generali



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Questo prodotto è pericoloso se utilizzato in maniera impropria o se non si presta attenzione. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni anche fatali.
- Durante il funzionamento, questo prodotto genera un

campo elettromagnetico. Tale campo può interferire, in alcuni casi, con persone portatrici di impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di condizioni che possono implicare lesioni gravi o mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo prodotto.

- Usare la massima cautela e il buon senso. Se non si è sicuri di come utilizzare il prodotto in una particolare situazione, fermarsi e rivolgersi al proprio rivenditore Husqvarna prima di continuare.
- Non utilizzare il prodotto senza il cesto di raccolta installato sotto la zona di scarico.
- Tenere presente che l'operatore potrà essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti che

coinvolgano altre persone o i loro beni.

- Non azionare il prodotto in prossimità di persone, in particolar modo bambini, o animali.
- Tenere pulito il prodotto. Assicurarsi che sia possibile leggere chiaramente simboli e decalcomanie. Sostituire le decalcomanie danneggiate o illeggibili.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età e da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, se vengono controllati o ricevono istruzioni sull'utilizzo sicuro del caricabatterie e se comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con il caricabatterie. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di adulti
- Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi, ammalati o sotto effetto di alcool, farmaci o medicinali. Essi potrebbero compromettere

la vista, l'attenzione, il coordinamento e il giudizio.

- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se non funziona correttamente.
- Non utilizzare il prodotto su una superficie asfaltata o sulla ghiaia in quanto il materiale espulso potrebbe provocare lesioni.
- Arrestare il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria prima di collegare o rimuovere il cesto di raccolta.
- Non modificare il prodotto né utilizzarlo nel caso in cui vi sia la possibilità che sia stato modificato da altri.

Sicurezza sul lavoro



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine e le aree di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- Non mettere in funzione il prodotto in ambienti esplosivi, quali quelli che comportano

la presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Il prodotto genera scintille che possono incendiare polveri o fumi.

- Evitare che bambini e altre persone si avvicinino mentre il prodotto è in funzione. Le distrazioni possono causare la perdita del controllo.
- Utilizzare il prodotto per tritare materiale in legno. Non è consentito utilizzare il prodotto per altri scopi. Quando si inserisce il materiale nella macchina prestare attenzione a non includere pezzi di metallo, rocce, bottiglie, lattine o altri oggetti non desiderati.
- Quando si inserisce del materiale nel prodotto, assicurarsi che il tronco sia rivolto verso il basso. Il materiale può essere espulso dall'alimentazione se l'estremità divisa è rivolta verso il basso. (Fig. 15)
- Quando si inserisce materiale nell'alimentazione, possono verificarsi lesioni se il materiale tocca l'operatore o se si muove improvvisamente.
- Usare sempre abbigliamento protettivo personale.
- Informazioni su come utilizzare il prodotto e i suoi comandi in modo sicuro. Assicurarsi di saper spegnere il motore rapidamente in caso di emergenza, fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312*.
- Non utilizzare il prodotto con pioggia o umidità. Il rischio di scosse elettriche aumenta se l'acqua penetra nel prodotto.
- Non spostare il prodotto su superfici sdruciolevoli. Le superfici sdruciolevoli possono causare la caduta dell'operatore. Il prodotto è pesante e può causare lesioni.
- Prestare attenzione quando si sposta il prodotto su pendenze. Camminare quando si sposta il prodotto. Non correre.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche sfavorevoli, specialmente se vi è rischio di fulmini.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'attrezzatura per tritare, il coperchio di manutenzione e gli altri dispositivi di fissaggio

- siano serrati. Assicurarsi che l'alloggiamento non sia danneggiato e che le protezioni siano installate.
- Arrestare immediatamente il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria, lasciar raffreddare il prodotto e assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme se si verifica una delle condizioni seguenti:
 - Il prodotto non è visibile.
 - Prima di rimuovere un blocco.
 - Prima di controllare, pulire o eseguire interventi di manutenzione sul prodotto.
 - Prima di controllare il prodotto dopo che ha colpito un oggetto.
 - Se il prodotto emette rumori o è soggetto a vibrazioni insolite.
 - Prima di spostare il prodotto.
 - Verificare la presenza di eventuali danni al prodotto. Serrare le parti allentate. Riparare e sostituire le parti danneggiate. Affidare la riparazione a una officina autorizzata.
 - Utilizzare il prodotto solo su superfici solide e piane nella posizione di funzionamento consigliata. Fare riferimento a *Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento alla pagina 311*.
 - Mantenere sempre un equilibrio corretto. Operare in sicurezza. Non stare mai più in alto della base del prodotto quando si inserisce il materiale al suo interno.
 - Non lasciare che il materiale tagliato venga assemblato nella zona di scarico; ciò provoca uno scarico non corretto e un contraccolpo di materiale attraverso l'alimentazione. Assicurarsi che la camera di alimentazione sia vuota prima di avviare il prodotto.
 - Tenersi a distanza dalla zona di scarico quando si utilizza il prodotto. Non utilizzare il prodotto senza cesto di raccolta.
 - Tenere il corpo e il viso lontani dall'alimentazione.
 - Non inserire le mani o altre parti del corpo o indumenti

nell'alimentazione o vicino a parti in movimento.

- Non ribaltare o sollevare il prodotto a motore acceso.

Istruzioni di sicurezza per il funzionamento

Dispositivi di protezione individuale



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- L'uso di dispositivi di protezione individuale non elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la gravità in caso di incidente. Farsi consigliare dal rivenditore per la scelta dell'attrezzatura adatta.
- Utilizzare robusti stivali o scarpe antiscivolo. Non utilizzare il prodotto con calzature aperte o a piedi nudi.
- Utilizzare pantaloni lunghi di tessuto pesante.
- Indossare sempre i guanti protettivi adatti quando si utilizza il prodotto.
- Indossare guanti protettivi quando si puliscono i dispositivi di triturazione e si eseguono altre operazioni

di manutenzione collegate ai dispositivi di triturazione.

- Usare la protezione acustica e gli occhiali di sicurezza. Indossali durante l'utilizzo del prodotto. Del materiale può essere espulso dall'alimentazione.
- Non indossare abiti larghi o con fili sospesi o nastri.

Dispositivi di sicurezza sul prodotto



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Non utilizzare un prodotto usando dispositivi di sicurezza danneggiati o che non funzionano correttamente.
- Non rimuovere o apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza.
- Non cercare di escludere l'interblocco della protezione.
- Effettuare regolarmente un controllo dei dispositivi di sicurezza. Se i dispositivi di sicurezza sono danneggiati o non funzionano correttamente,

rivolgersi al centro di assistenza Husqvarna.

Controllo del pulsante STOP

Il pulsante STOP arresta rapidamente il motore e il movimento dell'attrezzatura per tritare.

1. Avviare il prodotto.
Assicurarsi che la spia d'inizio si accenda. Fare riferimento a *Utilizzo del prodotto alla pagina 312*.
2. Premere il pulsante STOP (A). Il prodotto è spento quando la spia d'inizio (B) si spegne. (Fig. 16)

Controllo dei coperchi

Il coperchio superiore e il coperchio di manutenzione evitano il rischio di lesioni personali dovute all'attrezzatura per tritare.

- Controllare il coperchio superiore e il coperchio di manutenzione per assicurarsi che non vi siano danni, ad esempio incrinature.

Per eseguire un controllo del cesto di raccolta

- Esaminare il cesto di raccolta per accertarsi che non presenti danni quali crepe o fori.

Controllo della chiave di sicurezza

La chiave di sicurezza si trova sotto il coperchio della batteria. La chiave di sicurezza si collega alla batteria che alimenta il motore.

- Avviare e arrestare il motore per effettuare un controllo della chiave di sicurezza.
- Se la chiave di sicurezza funziona correttamente, il motore può avviarsi solo quando la chiave di sicurezza si trova nel blocco di sicurezza.

Per eseguire un controllo della centralina di presenza del cesto di raccolta



AVVERTENZA: Arrestare il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria prima di collegare o rimuovere il cesto di raccolta.



AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto senza che il cesto di raccolta sia inserito sotto la zona di scarico.

La centralina di presenza del cesto di raccolta si attiva quando un cesto di raccolta viene installato correttamente sotto la zona di scarico.

Nota: Il motore può essere avviato solo quando il cesto di raccolta è inserito sotto la zona di scarico. Quando si rimuove il cesto di raccolta, il motore non si avvia o si arresta immediatamente.

1. Avviare il prodotto. Fare riferimento a *Utilizzo del prodotto alla pagina 312*.
2. Estrarre il cesto di raccolta.
3. Verificare che il motore si arresti e che la spia del cesto di raccolta (A) si accenda. (Fig. 17)

Per eseguire un controllo della centralina di presenza della posizione di funzionamento

La centralina di presenza della posizione di funzionamento si inserisce quando il prodotto

si trova nella posizione di funzionamento.

1. Mettere il prodotto in posizione di funzionamento. Fare riferimento a *Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento alla pagina 311*.
2. Avviare il prodotto. Fare riferimento a *Utilizzo del prodotto alla pagina 312*.
3. Tirare verso l'alto l'impugnatura di spiegamento e piegare il prodotto. (Fig. 18)
4. Accertarsi che il motore si sia arrestato.

Sicurezza batterie



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Utilizzare le batterie ricaricabili Husqvarna come alimentazione per i soli prodotti Husqvarna in questione. Per evitare il rischio di lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di alimentazione per altri dispositivi.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili.

- Rischio di scosse elettriche. Non collegare i morsetti della batteria a chiavi, monete, viti o altro tipo di metallo. Ciò può causare un corto circuito della batteria.
- Non inserire oggetti nelle feritoie di aerazione della batteria.
- Tenere la batteria lontano dalla luce del sole, dal calore o da fiamme libere. La batteria può esplodere e causare bruciature e/o ustioni chimiche.
- Tenere la batteria lontano da pioggia e umidità.
- Tenere la batteria lontano da microonde e alta pressione.
- Non tentare di smontare o rompere la batteria.
- In caso di perdite dalla batteria, non lasciare che il liquido entri in contatto con il corpo o con gli occhi. In caso di contatto con il liquido, pulire l'area con grandi quantità di acqua e consultare un medico.
- Utilizzare la batteria nel prodotto esclusivamente quando la temperatura ambiente è compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Utilizzare il caricabatterie esclusivamente quando la temperatura ambiente è compresa tra 5 °C e 40 °C.
- La batteria non si carica se la sua temperatura è superiore a 50 °C.
- Non pulire la batteria o il caricabatterie con acqua. Fare riferimento a *Per pulire la batteria e il caricabatterie alla pagina 314*.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Conservare le batterie lontano da oggetti metallici, come ad esempio chiodi, monete, gioielli.

Sicurezza del caricabatterie



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Utilizzare i caricabatterie QC per caricare esclusivamente le batterie di ricambio Husqvarna.
- Rischio di scosse elettriche o cortocircuiti. Non inserire oggetti nelle feritoie di aerazione del caricabatterie. Non tentare di smontare il caricabatterie. Non collegare i

- terminali del caricabatterie a oggetti metallici. Utilizzare una presa di rete omologata.
- Durante il funzionamento, questo prodotto genera un campo elettromagnetico. Tale campo può interferire, in alcuni casi, con persone portatrici di impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di condizioni che possono implicare lesioni personali gravi o mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo prodotto.
 - Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione del caricabatterie non sia danneggiato e che non vi siano crepe.
 - Non sollevare il caricabatterie tramite il cavo di alimentazione. Per scollegare il caricabatterie da una presa di rete, tirare la spina. Non tirare il cavo di alimentazione.
 - Tenere il cavo di alimentazione e le prolunghe lontani da acqua, olio e bordi appuntiti. Fare attenzione affinché il cavo non si incastri in porte, ostacoli o simili. Questo potrebbe causare scosse elettriche al contatto con il caricabatterie.
 - Non pulire il caricabatteria con acqua.
 - Il caricabatterie può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età e da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, se vengono controllati o ricevono istruzioni sull'utilizzo sicuro del caricabatterie e se comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con il caricabatterie. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di adulti.
 - Non caricare batterie non ricaricabili nel caricabatterie.
 - Non utilizzare il caricabatterie in prossimità di materiali infiammabili o materiali corrosivi. Non coprire il caricabatterie. Staccare la spina del caricabatterie in caso di fumo o incendio.
 - Non utilizzare un caricabatterie danneggiato.
 - Caricare la batteria solo in luoghi chiusi, in una stanza con un buon flusso d'aria e lontano dalla luce del sole. Non caricare la batteria in condizioni di umidità.

Istruzioni di sicurezza per la manutenzione



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Per evitare l'avviamento accidentale durante la manutenzione, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria. Attendere almeno 5 secondi prima di iniziare la manutenzione.
- Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione riportati nel presente manuale dell'operatore. Altre attività di manutenzione o riparazioni professionali devono essere eseguite dal Husqvarna rivenditore di assistenza.
- Eseguire gli interventi di manutenzione correttamente in modo da aumentare la durata di vita del prodotto e ridurre il rischio di incidenti.
- Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano fermate prima di eseguire interventi di manutenzione sul prodotto.
- Sostituire le parti danneggiate, usurate o rotte. Utilizzare sempre parti di ricambio originali raccomandati dal produttore. Altri pezzi di ricambio possono danneggiare il prodotto e aumentare il rischio di incidenti.
- Per evitare lesioni, non rimuovere o apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza.
- Indossare guanti per lavori pesanti quando si utilizza l'attrezzatura per tritare. Le lame sono molto affilate e ci si può ferire facilmente.
- L'attrezzatura per tritare può muoversi quando il prodotto è spento - rischio di lesioni.
- Far controllare regolarmente il prodotto dall'officina del rivenditore Husqvarna per le messe a punto e riparazioni necessarie.
- Rispettare le istruzioni per la sostituzione degli accessori. Utilizzare esclusivamente accessori approvati da Husqvarna.
- Quando non in uso, tenere il prodotto, la batteria e il caricabatterie lontano in un luogo all'interno, chiuso a chiave e asciutto. Assicurarsi

che i bambini e le persone non autorizzate non abbiano

accesso al prodotto, alla batteria o al caricabatterie.

Montaggio

Introduzione



AVVERTENZA: Prima di montare il prodotto, leggere il capitolo sulla sicurezza.



AVVERTENZA: Per evitare l'avviamento accidentale durante il montaggio, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e attendere almeno 5 secondi.

Per assemblare i piedi di supporto

1. Accertarsi che il prodotto sia nella posizione di rimessaggio. Fare riferimento a *Per sistemare il prodotto in posizione di conservazione alla pagina 318*.
2. Posizionare il prodotto con il lato superiore rivolto a terra.
3. Posizionare i piedini di supporto e installare le viti. (Fig. 19)

Per assemblare le ruote

1. Accertarsi che il prodotto sia riposto nella posizione di rimessaggio. Fare riferimento a *Per sistemare il prodotto in posizione di conservazione alla pagina 318*.
2. Posizionare il prodotto con il lato superiore rivolto a terra.
3. Installare l'assale della ruota (A). (Fig. 20)
4. Installare la rondella (B), il manicotto (C) e la ruota (D) su ciascun lato. (Fig. 21)
5. Installare il dado (E) su ciascun lato. (Fig. 22)

Nota: Mantenere l'assale in posizione quando si installa il dado.

6. Assicurarsi che le ruote possano muovere liberamente. Regolare i dadi se necessario.
7. Installare i copri ruota (F).

Per installare il cesto di raccolta



AVVERTENZA: Arrestare il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria prima di collegare o rimuovere il cesto di raccolta.



AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto senza che il cesto di raccolta sia inserito sotto la zona di scarico.

Nota: Il motore può essere avviato solo quando il cesto di raccolta è inserito sotto la zona di scarico. Quando si rimuove il cesto di raccolta, il motore non si avvia o si arresta immediatamente.

1. Utilizzare il cesto di raccolta con il sacco (opzionale). Fare riferimento a *Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco alla pagina 310*.
2. Tenere la maniglia anteriore (A) con una mano e inserire il cesto di raccolta nella sezione sotto la zona di scarico. (Fig. 23)
3. Spingere il cesto di raccolta nella posizione finale per attivare la centralina di presenza.
4. Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco, fare riferimento a *Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco alla pagina 310*.

Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco



AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto senza che il cesto di raccolta sia inserito sotto la zona di scarico.

Nota: Il motore può essere avviato solo quando il cesto di raccolta è inserito sotto la zona di scarico. Quando si rimuove il cesto di raccolta, il motore non si avvia o si arresta immediatamente.

1. Posizionare un sacco attorno al suo supporto.
2. Spingere il supporto sacco nella scanalatura del cesto di raccolta. (Fig. 24)

Per installare i portautensili (accessori)

I Husqvarna portautensili (accessori) possono essere utilizzati per mantenere gli utensili sul prodotto, ad esempio cesoie, potatrice, guanti e altro ancora. Contattare l'officina del rivenditore Husqvarna per informazioni sugli accessori disponibili per il prodotto.

1. Appendere i supporti per attrezzi al supporto accessori. (Fig. 25)
2. Fissare i supporti per attrezzi con i bottoni a pressione.

Utilizzo

Introduzione



AVVERTENZA: Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere e comprendere il capitolo relativo alla sicurezza.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect è un'app gratuita per i dispositivi mobili. L'app Husqvarna Connect fornisce funzioni estese per il prodotto Husqvarna:

- Informazioni aggiuntive sul prodotto.
- Dettagli, guida, parti del prodotto e manutenzione.

Primo utilizzo Husqvarna Connect

1. Scaricare l'app Husqvarna Connect sul proprio dispositivo mobile.
2. Registrarsi nell'app Husqvarna Connect.
3. Attenersi alle istruzioni dell'app Husqvarna Connect per collegare e registrare il prodotto.

Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento

1. Tenere l'impugnatura di sollevamento. (Fig. 26)
2. Tirare verso l'alto l'impugnatura di spiegamento.
3. Tirare l'impugnatura di sollevamento all'indietro fino a quando la parte superiore del prodotto non è completamente dispiegata e si blocca in posizione. (Fig. 27)



AVVERTENZA: Non utilizzare il prodotto a meno che la parte superiore non sia completamente dispiegata.

4. Accertarsi che il cesto di raccolta sia installato. Fare riferimento a *Per installare il cesto di raccolta alla pagina 310.*

Batteria



AVVERTENZA: Prima di utilizzare la batteria, leggere e comprendere il capitolo sulla sicurezza. È inoltre importante leggere e comprendere il manuale operatore della batteria e del caricabatterie.

Mantenere la batteria e il caricabatteria a una temperatura ambiente adeguata.

	Temperatura ambiente
Funzionamento della batteria	5 °C–40 °C

	Temperatura ambiente
Caricamento della batteria	5 °C–40 °C

Stato della batteria

Il display mostra la capacità residua della batteria e se sussistono problemi con la batteria stessa. Premere il pulsante indicatore dello stato della batteria per ricevere le informazioni sullo stato di carica della batteria. Il simbolo d'avvertenza sulla batteria si accende quando si verifica un errore. Fare riferimento a *Batteria alla pagina 317.*

(Fig. 28)

Luci LED	Stato della batteria
Tutti i LED accesi	Completamente carica (76-100%)
LED 1, LED 2, LED 3 accesi	La batteria è carica al 51%-75%
LED 1, LED 2 accesi	La batteria è carica al 26%-50%
LED 1 acceso.	La batteria è carica allo 6%-25%.
Il LED 1 lampeggia	La batteria è carica allo 0%-5%.

LED di stato della batteria sul prodotto

Quando la batteria è installata sul prodotto e la chiave di sicurezza è impostata su 1, i LED sull'interfaccia utente mostrano lo stato della batteria.

(Fig. 29)

Luci LED	Stato della batteria
Tutti i LED accesi	Completamente carica (76-100%)
LED 1, LED 2, LED 3 accesi	La batteria è carica al 51%-75%
LED 1, LED 2 accesi	La batteria è carica al 26%-50%
LED 1 acceso.	La batteria è carica allo 6%-25%.
Il LED 1 lampeggia	La batteria è carica allo 0%-5%.

Ricarica della batteria

Caricare la batteria prima del primo utilizzo. Quando viene fornita al cliente, la batteria è carica solo al 30%.

Nota: Il caricabatterie deve essere collegato al voltaggio e alla frequenza indicate sulla targhetta dati di funzionamento.

La batteria non si ricarica se la sua temperatura è superiore a 50 °C/122 °F. Il caricabatteria riduce la temperatura della batteria prima di iniziare la ricarica.

1. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione del caricabatteria alla presa del caricabatterie.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione del caricabatteria ad una presa di corrente con messa a terra. Il LED sul caricabatterie lampeggia verde per una volta. (Fig. 30)
3. Inserire la batteria nel caricabatteria. La luce verde sul caricabatterie si accende quando la batteria è collegata correttamente al caricabatterie. (Fig. 31)
4. Quando tutti i LED sulla batteria sono accesi, la batteria è completamente carica. Caricare la batteria per massimo 24 ore.
5. Per scollegare il caricabatterie dalla presa di rete, estrarre la spina e non tirare il cavo di alimentazione.
6. Rimuovere la batteria dal caricabatterie.

Avviamento del prodotto

1. Mettere il prodotto in posizione di funzionamento. Fare riferimento a *Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento alla pagina 311*.
2. Assicurarsi che la camera di alimentazione sia vuota.
3. Aprire il coperchio della batteria.
4. Inserire una batteria carica nel vano batteria.
5. Ruotare la chiave di sicurezza su 1. (Fig. 32)
6. Premere il pulsante START (A) sull'interfaccia utilizzatore. La spia d'inizio (B) si accende. (Fig. 33)

Utilizzo del prodotto

1. Fornire materiale nella sezione più grande dell'alimentazione. (Fig. 34)
2. Per svuotare il cesto di raccolta, fare riferimento a *Per svuotare il cesto di raccolta alla pagina 314*.

Per usare la funzione di retromarcia

1. Premere e tenere premuto il pulsante di retromarcia (A). La spia di retromarcia (B) si accende. (Fig. 35)



AVVERTENZA: Il materiale può essere espulso dall'alimentazione se il prodotto è in retromarcia. Assicurarsi che nessuna parte del corpo si trovi vicino all'alimentazione.

2. Premere il pulsante di retromarcia per arrestare il prodotto.

Arresto del prodotto



AVVERTENZA: Ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme prima che il prodotto scompaia dalla vista.

1. Premere il pulsante STOP (A). La spia d'inizio (B) si spegne. (Fig. 16)

Nota: Quando la funzione di retromarcia è attiva, il motore si arresta automaticamente quando si rilascia il pulsante di retromarcia.

2. Aprire il coperchio della batteria e ruotare la chiave di sicurezza in posizione 0. (Fig. 36)
3. Per rimuovere la batteria, premere i 2 pulsanti di rilascio ed estrarre la batteria. (Fig. 37)
4. Caricare la batteria se è debole. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Ricarica della batteria alla pagina 312*.

Funzione carico elevato

Quando il prodotto taglia rami e materiali spessi, il regime del motore aumenta. Il motore torna alla modalità standard quando il carico elevato non è necessario.

Funzione di retromarcia automatica

Durante il funzionamento, l'attrezzatura per tritare può arrestarsi temporaneamente a causa di materiale troppo spesso inserito nell'alimentazione. L'attrezzatura per tritare gira automaticamente nella direzione opposta e tenta di espellere il materiale 3 volte, il prodotto quindi si arresta. Il LED di errore mostra se l'attrezzatura per tritare non è in grado di espellere il materiale. Fare riferimento a *LED di errore alla pagina 316*. Se il materiale non è stato espulso, è necessario eliminare l'inceppamento, fare riferimento a *Per eliminare un inceppamento alla pagina 314*.

Per ottenere un buon risultato

- Tagliare solo rami e materiali nuovi.
- Inserire i rami nell'alimentazione uno alla volta.
- Non tagliare rami con troppe foglie. Un numero eccessivo di foglie può causare un inceppamento.
- Dividere i rami in parti di dimensioni corrette per l'alimentazione.
- Non tagliare rami con un diametro superiore al diametro massimo prescritto. Fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 319*.

- La distanza tra la contropiastra e l'attrezzatura per tritare deve essere regolata se il materiale non viene tagliato correttamente. Fare riferimento a *Per regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare alla pagina 315.*

Manutenzione

Introduzione



AVVERTENZA: Prima di svolgere la manutenzione, leggere e comprendere il capitolo relativo alla sicurezza.



AVVERTENZA: Per evitare l'avviamento accidentale durante la manutenzione, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria. Attendere almeno 5 secondi prima di iniziare la manutenzione.

Per tutti gli interventi di assistenza e riparazione sul prodotto, è necessaria una formazione specifica. La

nostra azienda garantisce la disponibilità di personale qualificato per le riparazioni e l'assistenza. Rivolgersi al proprio centro di assistenza autorizzato Husqvarna.

Per ulteriori informazioni dettagliate, fare riferimento a www.husqvarna.com.

Programma di manutenzione

Gli intervalli di manutenzione sono calcolati sulla base di un uso quotidiano del prodotto. Gli intervalli cambiano se il prodotto non viene usato quotidianamente.

Per gli interventi di manutenzione contrassegnati con il simbolo *, vedere le istruzioni in *Sicurezza alla pagina 300.*

	A cia- scun uti- lizzo	Una vol- ta al me- se	Ogni stagione
Effettuare un'ispezione generale.	X		
Pulire il prodotto.	X		
Controllare il pulsante STOP.*	X		
Eseguire un controllo dei coperchi.*	X		
Eseguire un controllo del cesto di raccolta.*	X		
Eseguire un controllo della chiave di sicurezza.*	X		
Eseguire un controllo della centralina di presenza del cesto di raccolta.*	X		
Eseguire un controllo della centralina di presenza della posizione di funziona- mento.*	X		
Controllare la presenza di eventuali danni alla batteria.	X		
Eseguire un controllo del livello di carica della batteria.	X		
Accertarsi che i pulsanti di rilascio sulla batteria funzionino correttamente e che tengano la batteria bloccata all'interno del prodotto.	X		
Controllare che il caricabatterie non sia danneggiato e che funzioni correttamen- te.		X	
Controllare i collegamenti tra la batteria e il prodotto. Controllare anche il colle- gamento tra la batteria e il caricabatterie.			X

Ispezione generale

- Controllare che tutti i dadi e le viti del prodotto siano serrati correttamente.

- Assicurarsi che non vi siano danni, ad esempio incrinature, sui coperchi o sul cesto di raccolta.

Pulizia del prodotto

- Pulire le parti in plastica con un panno pulito e asciutto.
- Non utilizzare acqua per pulire il prodotto. L'acqua può penetrare nella batteria o nel motore e causare un corto circuito o danni al prodotto.
- Non utilizzare idropulitrici per pulire il prodotto.
- Non dirigere getti d'acqua sul motore.
- Utilizzare una spazzola per rimuovere foglie, erba e sporcizia.
- Pulizia dell'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a *Per pulire l'attrezzatura per tritare alla pagina 314.*

Per pulire la batteria e il caricabatterie



AVVERTENZA: Non pulire la batteria o il caricabatterie con acqua.



AVVERTENZA: Non utilizzare sostanze chimiche per pulire la batteria.

- Accertarsi che la batteria e il caricabatterie siano puliti e asciutti prima di inserire la batteria nel caricabatterie.
- Pulire i terminali della batteria con aria compressa o con un panno morbido e asciutto.
- Pulire le superfici della batteria e del caricabatterie con un panno morbido e asciutto.

Per svuotare il cesto di raccolta



AVVERTENZA: Arrestare il prodotto, ruotare la chiave di sicurezza su 0 e rimuovere la batteria prima di collegare o rimuovere il cesto di raccolta.

1. Arrestare il prodotto. Fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312.*
2. Tenere la maniglia anteriore del cesto di raccolta con una mano.
3. Rimuovere il cesto di raccolta dal prodotto.
4. Per svuotarlo, utilizzare la maniglia sotto il cesto di raccolta, oppure rimuovere il sacco dal supporto sacco. Fare riferimento a *Per utilizzare il cesto di raccolta con un sacco alla pagina 310.*

Per rimuovere il coperchio di manutenzione

1. Arrestare il prodotto. Fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312.*
2. Rimuovere le 4 viti e il coperchio di manutenzione. (Fig. 38)

3. Montare, seguendo i passaggi nell'ordine inverso.

Per eliminare un inceppamento

1. Arrestare il prodotto. Fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312.*



AVVERTENZA: Assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme.

2. Esaminare le cause dell'inceppamento.
3. Utilizzare l'asticella di spinta per allentare il materiale indesiderato.
4. Avviare il prodotto. Fare riferimento a *Avviamento del prodotto alla pagina 312.*
5. Rimuovere l'inceppamento:
 - a) Se delle foglie hanno causato un inceppamento, è possibile provare a tagliare un ramo asciutto senza foglie per eliminare l'inceppamento.
 - b) Se dei rami hanno causato l'inceppamento, utilizzare la funzione di retromarcia per cercare di eliminarlo. Fare riferimento a *Per usare la funzione di retromarcia alla pagina 312.*



AVVERTENZA: Il materiale può essere espulso dall'alimentazione usando la funzione di in retromarcia.

6. Se l'inceppamento non è stato rimosso, arrestare il prodotto e pulire l'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a *Per pulire l'attrezzatura per tritare alla pagina 314.*

Per pulire l'attrezzatura per tritare



AVVERTENZA: Indossare guanti per lavori pesanti quando si pulisce l'attrezzatura per tritare. L'attrezzatura per tritare è molto affilata e ci si può ferire facilmente.



AVVERTENZA: Anche quando il prodotto è spento, le parti dell'attrezzatura per tritare possono muoversi.

1. Arrestare il prodotto. Fare riferimento a *Arresto del prodotto alla pagina 312.*
2. Rimuovere il coperchio di manutenzione. Fare riferimento a *Per rimuovere il coperchio di manutenzione alla pagina 314.*
3. Pulire l'attrezzatura per tritare con una spazzola.



ATTENZIONE: Assicurarsi che l'attrezzatura per tritare sia installata correttamente e che il testo vada nella direzione del coperchio di manutenzione.

4. Installare il coperchio di manutenzione.

Per regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare

La distanza tra la contropiastra e l'attrezzatura per tritare deve essere regolata se il materiale non viene tagliato correttamente.



AVVERTENZA: Le strisce metalliche possono cadere nel cesto di raccolta durante la regolazione. Le strisce metalliche possono essere affilate e causare lesioni. Svuotare il cesto di raccolta prima dell'operazione.

1. Svuotare e installare il cesto di raccolta. Fare riferimento a *Per svuotare il cesto di raccolta alla pagina 314*.
2. Avviare il prodotto.
3. Utilizzare la chiave a brugola per ruotare lentamente il bullone esagonale in senso orario. Interrompere quando si sente un suono di attrito. (Fig. 39) (Fig. 40)
4. Ruotare lentamente il bullone esagonale di 45° in senso antiorario.
5. Ruotare lentamente il bullone esagonale in senso orario. Interrompere quando si sente un suono di attrito.
6. Assicurarsi che il materiale sia tagliato correttamente. (Fig. 41)

Ricerca guasti

Prodotto

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non si avvia quando viene premuto il pulsante START.	Il prodotto non è impostato in posizione di funzionamento.	Mettere il prodotto in posizione di funzionamento. Fare riferimento a <i>Per fissare il prodotto in posizione di funzionamento alla pagina 311</i> .
	Procedura di avviamento non corretta.	Fare riferimento a <i>Avviamento del prodotto alla pagina 312</i> .
	Il cesto di raccolta non è installato sotto la zona di scarico quando il prodotto viene avviato.	Installare il cesto di raccolta, fare riferimento a <i>Per installare il cesto di raccolta alla pagina 310</i> .
Il materiale non è tagliato correttamente.	La distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare deve essere regolata.	Regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a <i>Per regolare la distanza tra la contro-piastra e l'attrezzatura per tritare alla pagina 315</i> .
Il materiale non si sposta correttamente nella camera di alimentazione.	Il materiale non viene fornito correttamente nell'alimentazione.	Fornire materiale nella sezione più grande dell'alimentazione. Fare riferimento a <i>Utilizzo del prodotto alla pagina 312</i> e <i>Per ottenere un buon risultato alla pagina 312</i> .
È presente un accumulo di materiale nella camera di alimentazione.	Alcune foglie o il materiale non tagliato hanno causato un accumulo nella camera di alimentazione.	Svuotare la camera di alimentazione prima del funzionamento. Fare riferimento a <i>Per pulire l'attrezzatura per tritare alla pagina 314</i> . Se delle foglie hanno causato un inceppamento, fare riferimento a <i>Per eliminare un inceppamento alla pagina 314</i> .
	Il cesto di raccolta è pieno.	Svuotare il cesto di raccolta. Fare riferimento a <i>Per svuotare il cesto di raccolta alla pagina 314</i> .
Il materiale si arresta quando viene inserito nell'alimentazione.	È presente un inceppamento nel prodotto.	Eliminare l'inceppamento. Fare riferimento a <i>Per eliminare un inceppamento alla pagina 314</i> .

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non è possibile rimuovere o installare il cesto di raccolta.	C'è un'ostruzione nell'attrezzatura per tritare che impedisce il movimento del cesto di raccolta.	Eliminare l'inzeppamento.

Interfaccia utente

Simbolo	Nome	Simboli sul display	Causa/soluzione
	LED di errore	Il simbolo lampeggia	Si è verificato un errore. Fare riferimento a <i>LED di errore alla pagina 316</i> .
	Spia del cesto di raccolta	Il simbolo lampeggia	Il cesto di raccolta non è installato sotto la zona di scarico. Fare riferimento a <i>Per installare il cesto di raccolta alla pagina 310</i> .

LED di errore

La spia di avvertenza (LED di errore) si trova sull'interfaccia utilizzatore.

Problema	LED di errore (numero di lampeggi)	Causa	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente.	3	L'attrezzatura per tritare è inceppata.	Eliminare l'inzeppamento. Fare riferimento a <i>Per eliminare un inceppamento alla pagina 314</i> .
	10	Il comando del motore è troppo caldo.	Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
	11	Il comando del motore è troppo caldo.	Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
Il prodotto si arresta.	Nessun lampeggio	Guasto del connettore della batteria.	Esaminare il connettore della batteria.
	8	La batteria è scarica.	Caricare la batteria. Fare riferimento a <i>Ricarica della batteria alla pagina 312</i> .
	9	Errore batteria o nessun segnale dalla batteria.	Esaminare il connettore della batteria e inserire correttamente la batteria nel prodotto. Se il LED di errore della batteria lampeggia, fare riferimento a <i>Per pulire la batteria e il caricabatterie alla pagina 314</i> .
Altri errori.	Se si verificano altri errori, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e rivolgersi al centro assistenza Husqvarna.		

Batteria

LED della batteria	Causa	Soluzione
Il LED verde lampeggia.	La tensione della batteria è bassa.	Caricare la batteria. Fare riferimento a <i>Ricarica della batteria alla pagina 312</i> .
Il LED di errore della batteria lampeggia.	La batteria è troppo fredda o troppo calda per essere usata.	Lasciare raffreddare la batteria o spostarla all'interno per riscaldarla. Quando la batteria ha la temperatura corretta, può essere usata di nuovo. Utilizzare la batteria nel prodotto esclusivamente quando la temperatura ambiente è di 5 °C–40 °C.
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria. Fare riferimento a <i>Ricarica della batteria alla pagina 312</i> .
Il LED di errore della batteria si accende.	Si è verificato un errore permanente della batteria.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.

Caricabatterie

LED del caricabatterie	Causa	Soluzione
La spia LED di errore lampeggia o si accende.	Il caricabatterie è troppo freddo o troppo caldo per essere usato.	Lasciare raffreddare il caricabatterie o spostarlo all'interno per riscaldarlo. Quando il caricabatterie raggiunge la temperatura corretta, può essere usato di nuovo. Utilizzare il caricabatterie quando la temperatura ambiente è 5 °C–40 °C.
	Altri errori.	Contattare il rivenditore con servizio di assistenza Husqvarna.

Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Introduzione



AVVERTENZA: Per evitare l'avviamento accidentale durante il trasporto e la conservazione, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e attendere almeno 5 secondi.

Per estrarre il prodotto

1. Tenere l'impugnatura di sollevamento (A) con una mano. (Fig. 42)
2. Posizionare un piede sulla pedana (B).
3. Inclinare il prodotto all'indietro.

Sollevamento del prodotto

1. Tenere l'impugnatura di sollevamento.
2. Tirare verso l'alto l'impugnatura di spiegamento.

3. Spingere l'impugnatura di sollevamento in avanti fino a quando la parte superiore del prodotto non è completamente dispiegata e si blocca in posizione. (Fig. 18)
4. Sollevare il prodotto da entrambe le maniglie di sollevamento. (Fig. 43)

Trasporto

- I requisiti di legge sulle merci pericolose si applicano alle batterie agli ioni di litio incluse.
- Rispettare i requisiti speciali riportati sulla confezione e sulle etichette per il trasporto commerciale.
- Durante la preparazione al trasporto del prodotto, attenersi alle normative relative ai materiali pericolosi. Possono essere in vigore alcune normative locali.
- Rimuovere sempre la batteria per il trasporto.
- Applicare del nastro sui connettori della batteria e assicurarsi che la batteria rimanga fissa in posizione durante il trasporto.
- Fissare il prodotto durante il trasporto.

Per sistemare il prodotto in posizione di conservazione

1. Porre la chiave di sicurezza su 0.



AVVERTENZA: Per evitare l'avviamento accidentale, il prodotto deve essere spento durante il trasporto e il rimessaggio.

2. Rimuovere la batteria e attendere almeno 5 secondi.
3. Svuotare e installare il cesto di raccolta. Fare riferimento a *Per svuotare il cesto di raccolta alla pagina 314*.
4. Fissare l'asticella di spinta sul fondo del cesto di raccolta. (Fig. 44)
5. Portare il prodotto dove si desidera conservarlo. Fare riferimento a *Per estrarre il prodotto alla pagina 317* o *Sollevamento del prodotto alla pagina 317*.
6. Attenersi alle istruzioni per il rimessaggio. Fare riferimento a *Stoccaggio alla pagina 318*.

Stoccaggio

- Arrestare il prodotto e farlo raffreddare.
- Rimuovere la batteria.
- Conservare la batteria e il caricabatterie in un luogo asciutto, privo di umidità e protetto dal gelo.
- Scollegare la batteria dal caricabatterie durante lo stoccaggio.
- Non conservare la batteria in aree elettricamente statiche. Non conservare mai la batteria in una scatola di metallo.
- Conservare il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra -10 °C e 40 °C.
- Conservare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C e non esposta alla luce del sole.
- Conservare il caricabatterie a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 45 °C e non esposto alla luce del sole.
- Accertarsi che la batteria sia carica dal 30% al 50% prima di un rimessaggio per lunghi periodi.
- Tenere il prodotto, la batteria e il caricabatteria in un'area chiusa a chiave, lontano da bambini e persone non autorizzate.
- Pulizia dell'attrezzatura per tritare. Fare riferimento a *Per pulire l'attrezzatura per tritare alla pagina 314*.
- Pulire il prodotto e assicurarsi che il cesto di raccolta sia vuoto ed asciutto.
- Eseguire gli interventi di manutenzione riportati nel presente manuale operatore. Fare riferimento a *Manutenzione alla pagina 313*.
- Eseguire una manutenzione completa prima del rimessaggio del prodotto per lunghi periodi.

Smaltimento

I simboli sul prodotto o sull'imballaggio indicano che il presente prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere portato presso un centro di raccolta specializzato nel recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Trattando questo prodotto correttamente, si contribuisce a contrastare il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulle persone che può altrimenti sortire da una gestione impropria del prodotto come rifiuto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'autorità municipale, il servizio rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato.

(Fig. 45)

Dati tecnici

Dati tecnici

	GS 340is
Motore	
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole) 36V
Velocità dell'attrezzatura per tritare – nominale, giri/min	28/min
Velocità dell'attrezzatura per tritare – carico elevato, giri/min	44/min
Potenza del motore - max kW	1,8
Potenza del motore - Nominale, kW	1,4
Peso	
Peso con cesto di raccolta (senza batteria), kg	23,5
Peso con cesto di raccolta (incluso 1 BLi30), kg	25,5
Batteria	
Tipo di batteria	Serie a batteria Husqvarna
Prestazione della batteria	
Prestazione della batteria, min, (free run) con modalità standard attivata, con una batteria Husqvarna da 7,5 Ah (BLi30).	225
Emissioni di rumore ²⁵	
Livello di potenza acustica, misurato dB(A)	92
Livello acustico, garantito L _{WA} dB(A)	94
Livelli di rumorosità ²⁶	
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore, dB(A)	86
Attrezzatura per tritare	
Diametro massimo di un ramo, mm	40
Capacità del cesto di raccolta, litri	45

Batterie approvate	Tipo	Capacità batteria, Ah	Tensione, V	Peso, lb/kg
BLi30	Ioni di litio	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Ioni di litio	4,0	36	2,6/1,2

²⁵ Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (L_{WA}) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.

²⁶ I dati riportati per il livello di pressione acustica presentano un fattore di incertezza di 1,5 dB(A).

Caricabatteria omologati per le batterie specificate, BLi	Tensione di entrata, V	Frequenza, Hz	Potenza, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara sotto la propria esclusiva
responsabilità che il prodotto indicato:

Descrizione	Biotrituratore
Marchio	Husqvarna
Tipo/Modello	GS 340is (La designazione GS si riferisce al Biotrituratore)
Identificazione	Numeri di serie a partire da 2024 e successivi

È pienamente conforme alle seguenti norme e direttive
UE:

Regolamento	Descrizione
2006/42/CE	"sulle macchine"
2014/30/UE	"sulla compatibilità elettromagnetica"
2000/14/CE	"sull'emissione di rumore nell'ambiente"
2011/65/UE	"sulle restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche"

e che sono applicati gli standard e/o le specifiche
tecniche seguenti: EN 60335-1:2012/A16:2023, EN
50434:2013, EN 55014-1:2017, A11:2020, EN
IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/A1:2001/A2:2008/
AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB ha altresì verificato
l'accordo in base all'Appendice V della Direttiva del
Consiglio 2000/14/CE.

Per informazioni sulle emissioni acustiche, fare
riferimento a *Dati tecnici alla pagina 319*.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Lossdal, Responsabile sviluppo/Prodotti da
giardino, Husqvarna AB

Responsabile della documentazione tecnica

