





Husqvarna®











GS 340is




EN	Operator's manual	7-29
BG	Ръководство за експлоатация	30-57
CS	Návod k použití	58-80
DA	Brugsanvisning	81-102
DE	Bedienungsanweisung	103-129
EL	Οδηγίες χρήσης	130-156
ES	Manual de usuario	157-181
ET	Kasutusjuhend	182-203
FI	Käyttöohje	204-225
FR	Manuel d'utilisation	226-250
HR	Priručnik za korištenje	251-273
HU	Használati utasítás	274-297
IT	Manuale dell'operatore	298-321
LT	Operatoriaus vadovas	322-344
LV	Lietošanas pamācība	345-367
NL	Gebruiksaanwijzing	368-391
NO	Bruksanvisning	392-413
PL	Instrukcja obsługi	414-438
PT	Manual do utilizador	439-463
RO	Instrucțiuni de utilizare	464-487
RU	Руководство по эксплуатации	488-515
SK	Návod na obsluhu	516-538
SL	Navodila za uporabo	539-561
SR	Priručnik za rukovaoca	562-585
SV	Bruksanvisning	586-607
TR	Kullanım kılavuzu	608-629
UK	Посібник користувача	630-655
JA	取扱説明書	656-677

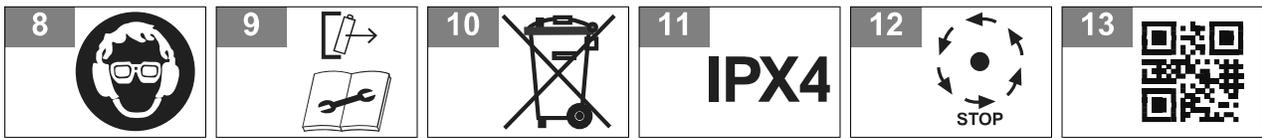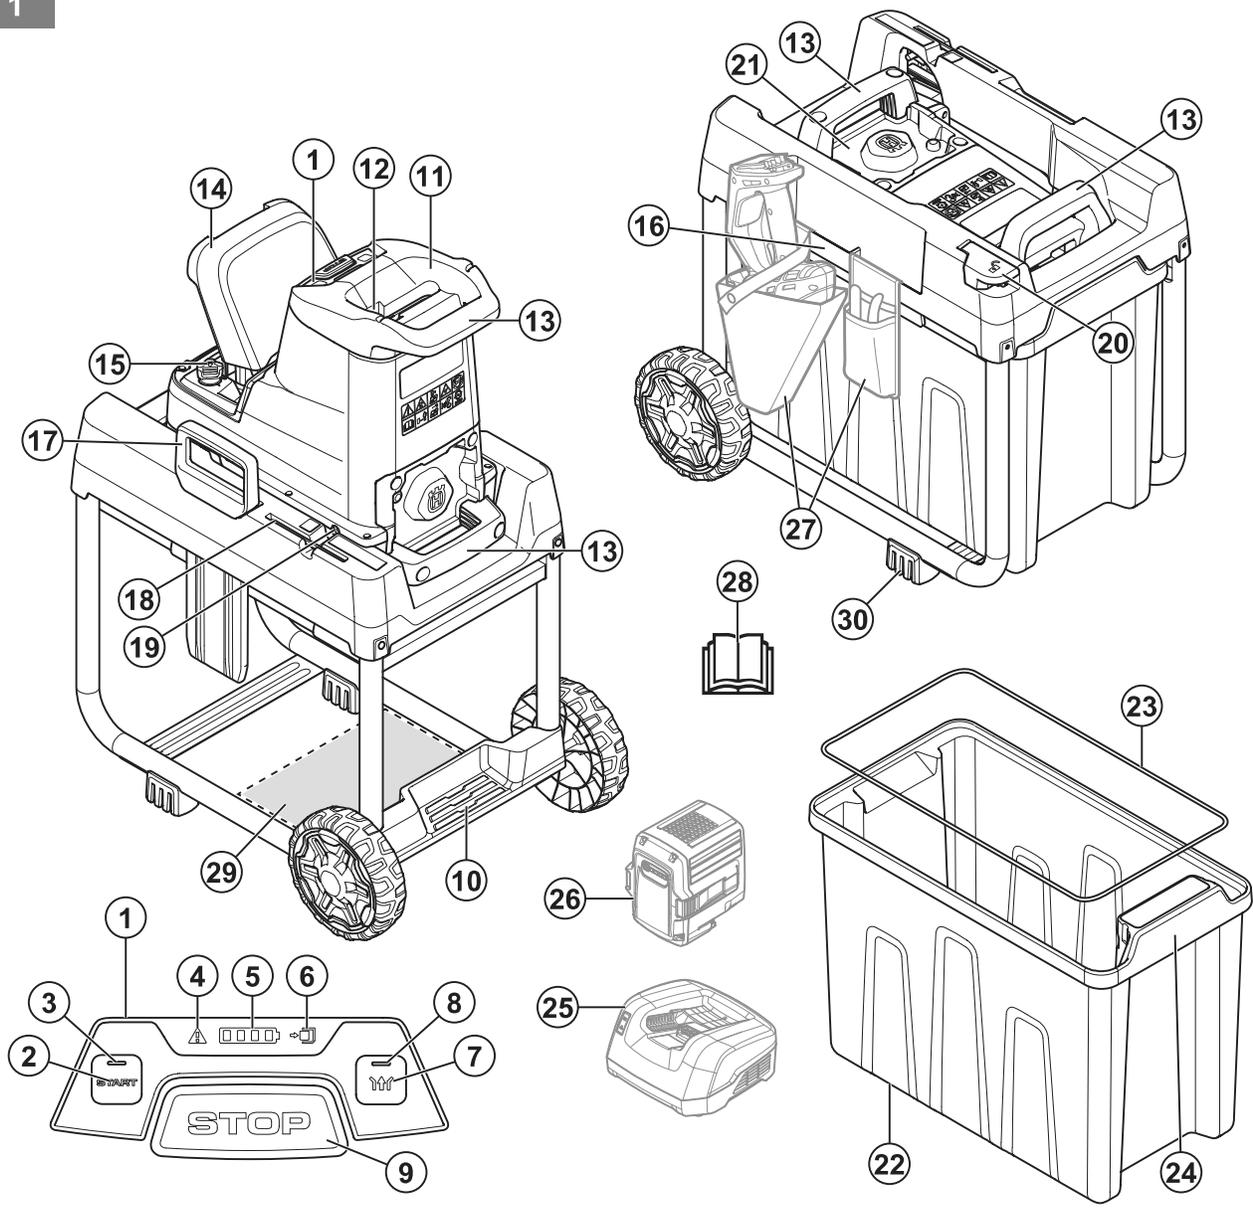


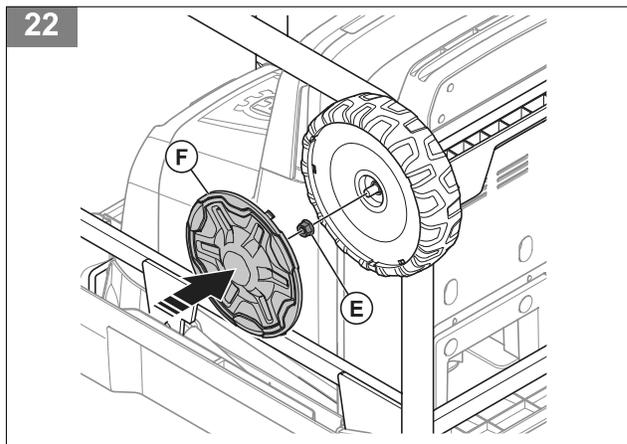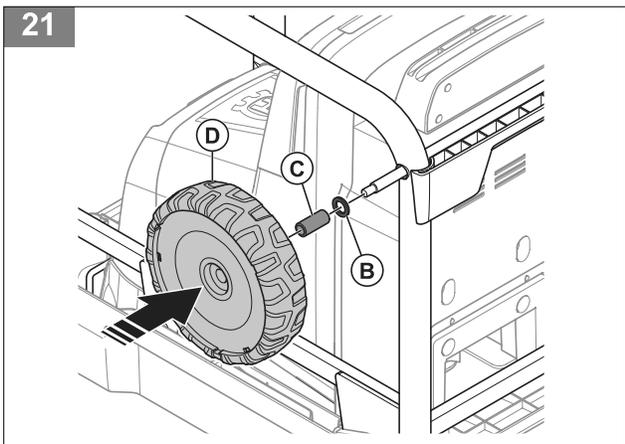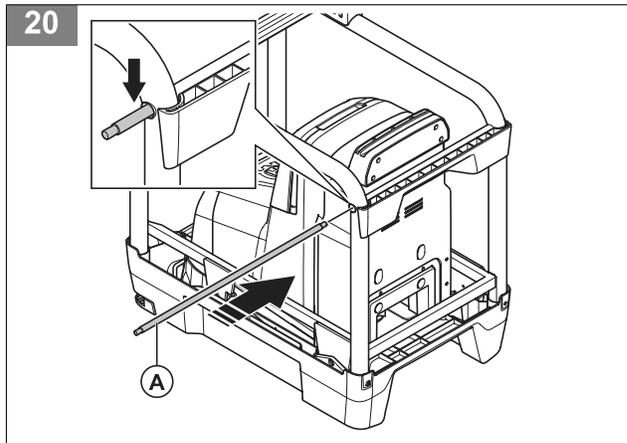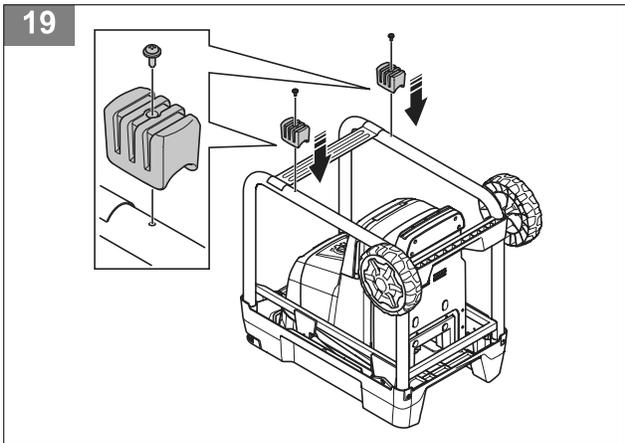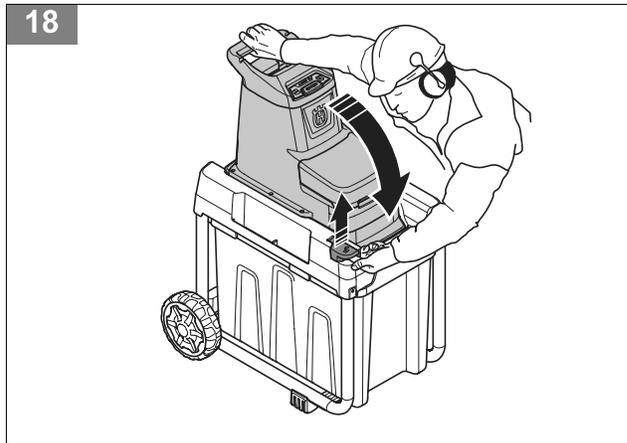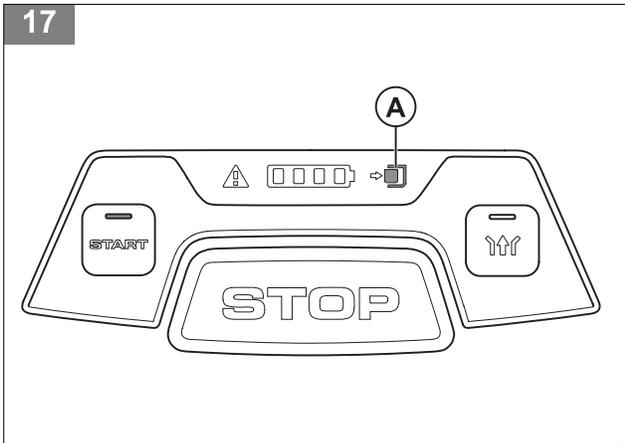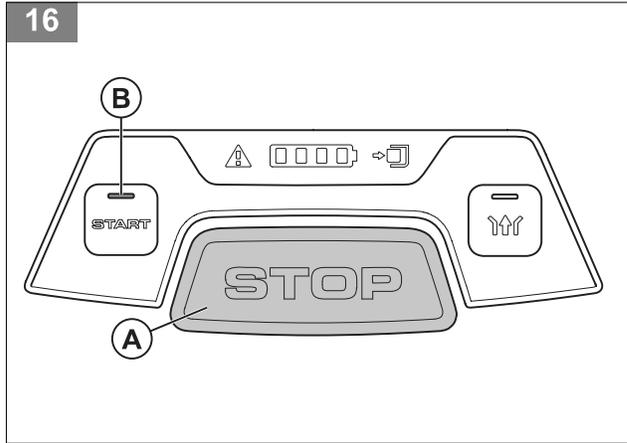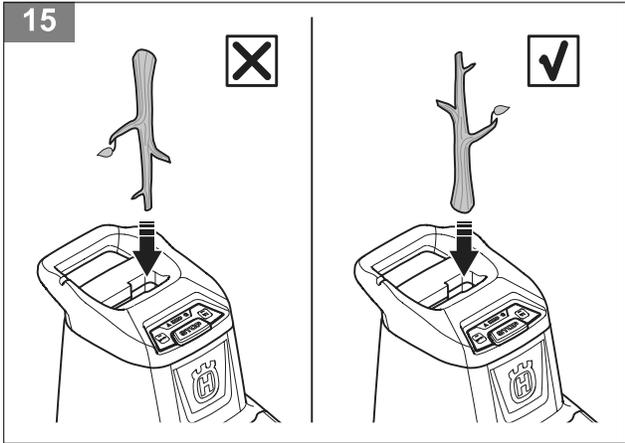


23

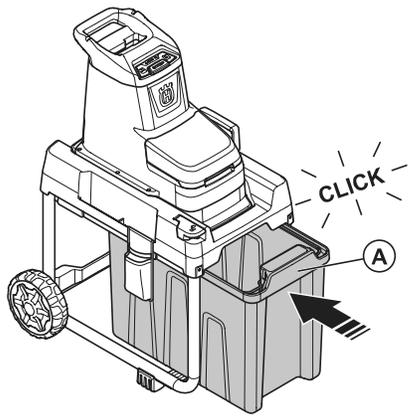


24

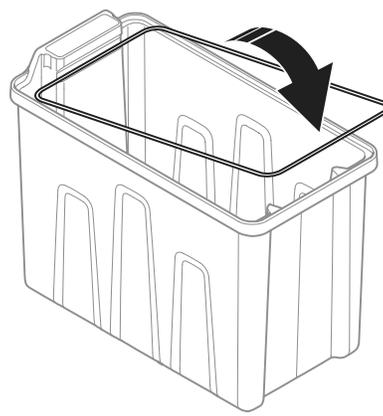


25

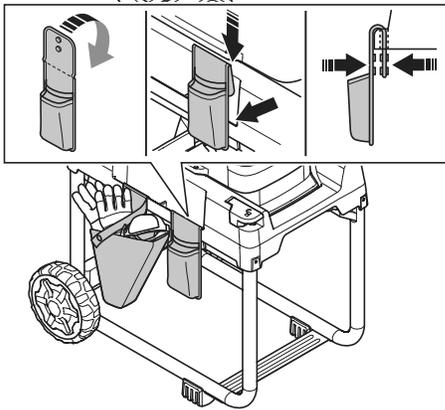


26

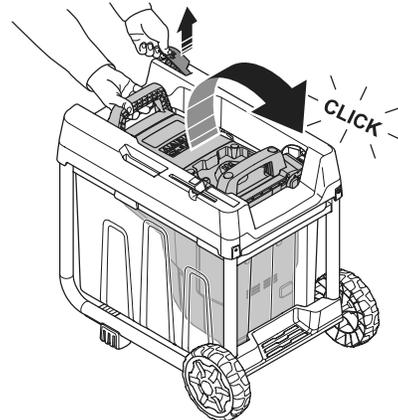


27

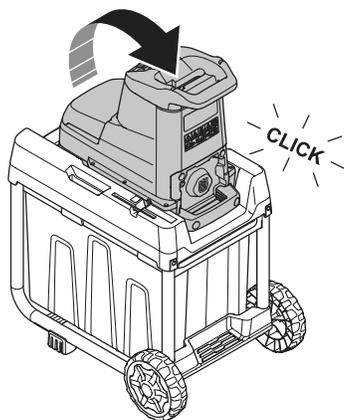


28

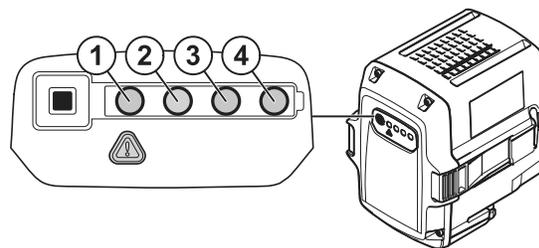


29

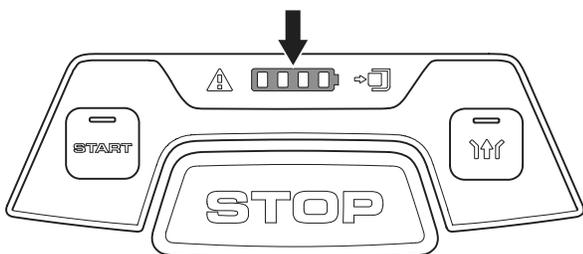


30

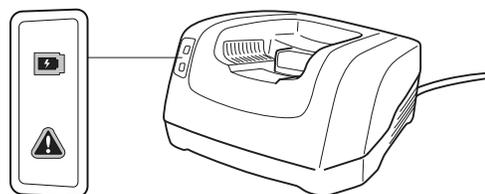


31

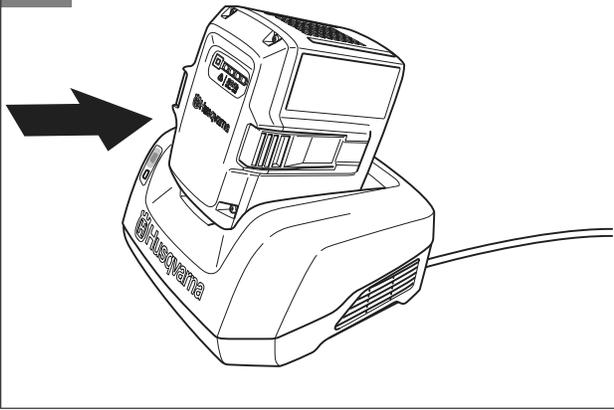


32

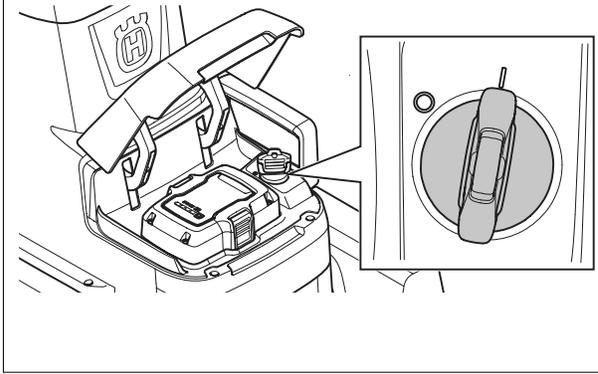


33

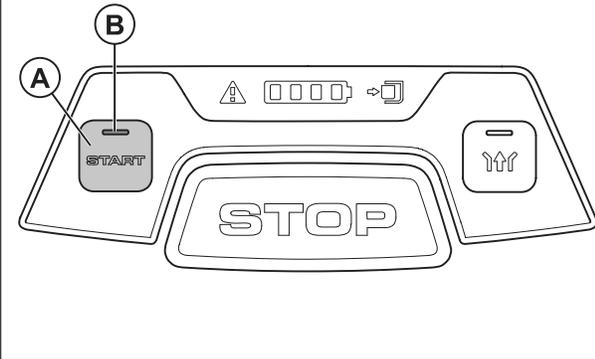


34

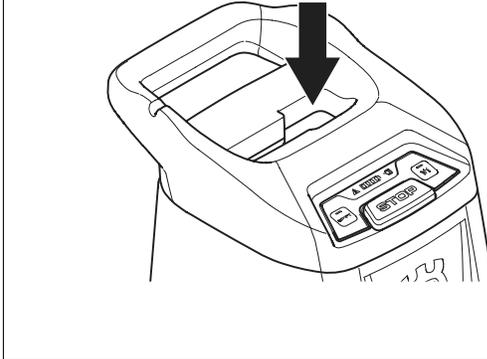


35

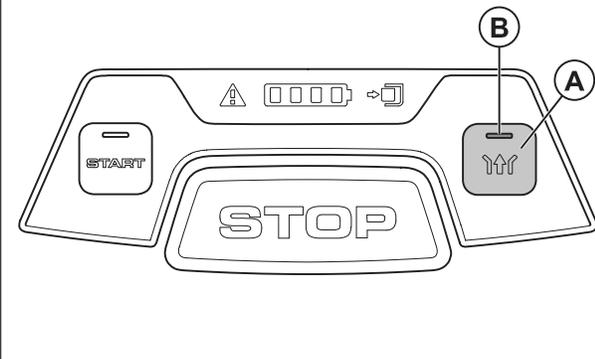


36

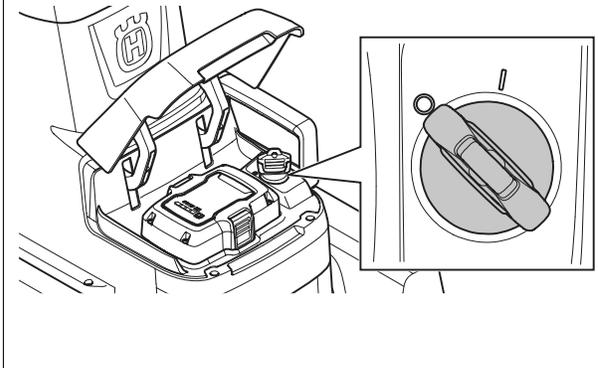


37

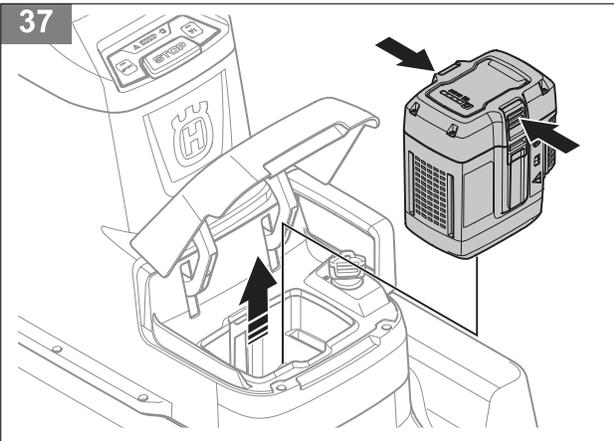


38

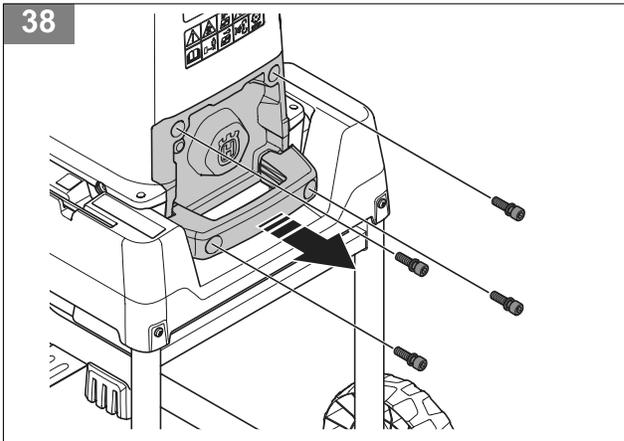


39

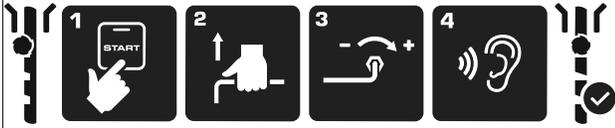


40

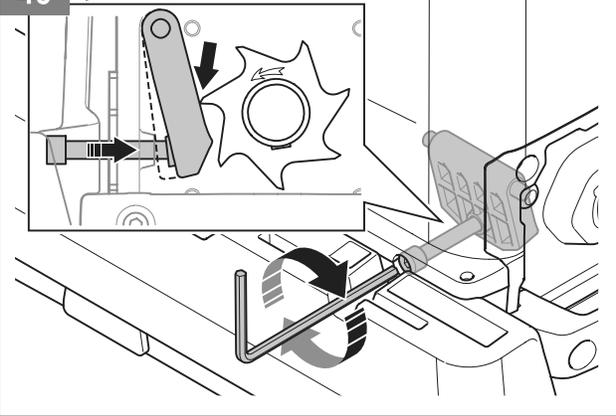


41

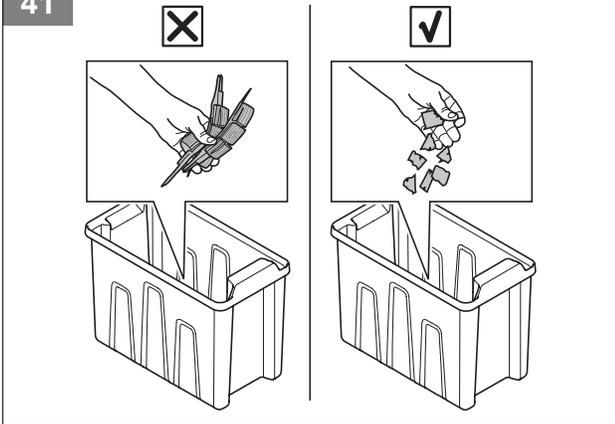


42

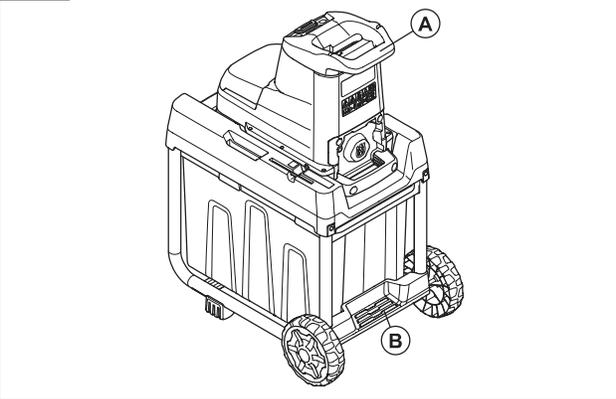


43

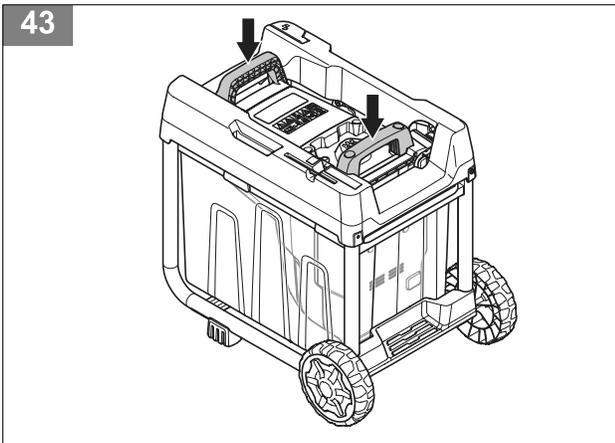

44

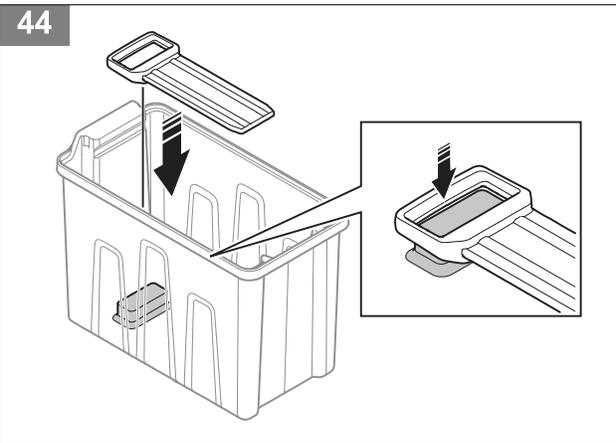

45

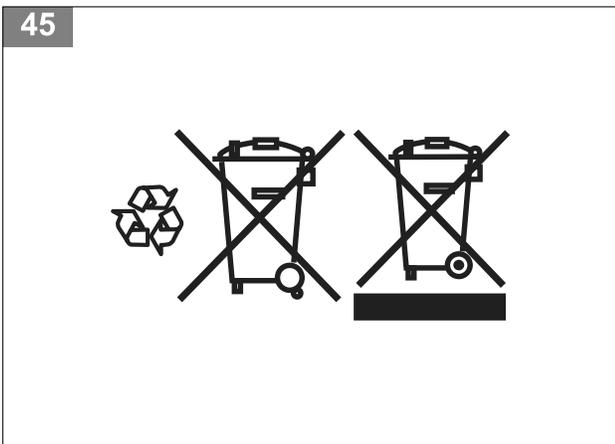

Inhalt

Einleitung.....	103	Fehlerbehebung.....	122
Sicherheit.....	105	Transport, Lagerung und Entsorgung.....	124
Montage.....	116	Technische Daten.....	127
Betrieb.....	117	Konformitätserklärung.....	129
Wartung.....	119		

Einleitung

Produktbeschreibung

Bei dem Gerät handelt es sich um einen Gartenhäcksler, der Äste mithilfe eines Häckselwerks in kleinere Stücke schneidet. Das Häckselgut wird in einer Fangbox gesammelt.

Geräteübersicht

(Abb. 1)

1. Anwenderschnittstelle
2. START-Taste
3. Startanzeige
4. Störungs-LED
5. Akkustandanzeige
6. Anzeige für Fangbox
7. Rückwärtslauf-Taste
8. Rückwärtslauf-Anzeige
9. STOP-Taste
10. Fußplatte
11. Obere Abdeckung
12. Einfüllöffnung
13. Hebegriff
14. Akkudeckel
15. Sicherheitsschlüssel
16. Zubehörhalter
17. Stopfer
18. Inbusschlüssel
19. Stellschraube
20. Klapp-Entriegelungsgriff
21. Wartungsdeckel
22. Fangbox
23. Sackhalter
24. Griff der Fangbox
25. Akkuladegerät (Zubehör)
26. Akku (Zubehör)
27. Werkzeuge (Zubehör)
28. Bedienungsanleitung
29. Auswurfbereich
30. Standfüße

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zum Zerkleinern (Häckseln) von holzigen Gartenabfällen wie Ästen und Zweigen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Arbeiten.

Symbole auf dem Gerät

(Abb. 2) **WARNUNG:** Gehen Sie vorsichtig vor, und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß. Dieses Gerät kann schwere oder tödliche Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen verursachen.

(Abb. 3) Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und machen Sie sich vor der Benutzung mit dem Inhalt vertraut.

(Abb. 4) Achten Sie auf hochgeschleuderte und abprallende Objekte.

(Abb. 5) Zuschauer sollten einen Sicherheitsabstand einhalten.

(Abb. 6) **WARNUNG:** Gefahr von Quetsch- und Schnittverletzungen. Halten Sie Körperteile von Öffnungen fern, während das Gerät eingeschaltet ist.

(Abb. 7) **WARNUNG:** Rotierende Teile. Halten Sie Körperteile von Öffnungen fern, während das Gerät eingeschaltet ist.

(Abb. 8) Tragen Sie einen geprüften Gehör- und Augenschutz.

(Abb. 9) **WARNUNG:** Trennen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

(Abb. 10) **Umweltkennzeichen.** Das Gerät und die Verpackung des Geräts dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie es an einer offiziellen Recyclingstation für

elektrische und elektronische Geräte.

(Abb. 11) Das Gerät ist gegen Spritzwasser geschützt.

(Abb. 12) Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät überprüfen.

(Abb. 14) Für Anweisungen zum Einstellen des Abstands zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk: Siehe *So stellen Sie den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk ein auf Seite 121.*

(Abb. 13) Scanbarer Code.

Hinweis: Weitere Symbole/ Aufkleber auf dem Gerät beziehen sich auf die

Zertifizierungsanforderungen für andere kommerzielle Bereiche.

Produktschäden

Wir haften nicht für Schäden an unserem Produkt, wenn:

- das Gerät nicht ordnungsgemäß repariert wird.
- das Gerät mit Teilen repariert wird, die nicht vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- ein Zubehörteil mit dem Gerät verwendet wird, das nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom Hersteller zugelassen ist.

- das Gerät nicht bei einem zugelassenen Service Center oder von einem zugelassenen Fachmann repariert wird.

Support

Wenn Sie Unterstützung zu diesem Gerät benötigen, navigieren Sie auf www.husqvarna.com zum Support-Bereich, um auf Anweisungen und Anleitungen zur Fehlerbehebung zuzugreifen, oder verwenden Sie den Husqvarna Self-Service und den Produktassistenten (falls in Ihrem Markt verfügbar). Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler, um weiteren Support für das Gerät zu erhalten.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der Bedienungsanleitung hinzuweisen.



WARNUNG: Wird verwendet, wenn bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Verletzung oder Tod des Bedieners oder anderer Personen besteht.



ACHTUNG: Wird verwendet, wenn bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Schäden am Gerät, an anderen Materialien oder in der Umgebung besteht.

Hinweis: Für weitere Informationen, die in bestimmten Situationen nötig sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Dieses Gerät ist gefährlich, wenn es falsch bedient wird oder Sie unvorsichtig sind.

Wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, kann dies zu Verletzungen oder zum Tod führen.

- Dieses Gerät erzeugt beim Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich unter bestimmten Bedingungen auf die Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer Implantate auswirken. Um die Gefahr von Situationen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können, auszuschließen, sollten Personen mit einem medizinischen Implantat vor der Nutzung dieses Geräts ihren Arzt und den Hersteller des Implantats konsultieren.
- Lassen Sie immer Vorsicht walten, und arbeiten

Sie mit gesundem Menschenverstand. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das Gerät in einer bestimmten Situation zu bedienen ist, unterbrechen Sie die Arbeit und wenden sich an Ihren Husqvarna-Händler, bevor Sie fortfahren.

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne montierte Fangbox unter dem Auswurfbereich.
- Denken Sie daran, dass der Bediener für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe befinden.
- Halten Sie das Gerät sauber. Stellen Sie sicher, dass Symbole und Aufkleber deutlich lesbar sind. Ersetzen Sie beschädigte oder nicht lesbare Aufkleber.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. Personen ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn

sie beaufsichtigt werden oder ihnen die sichere Verwendung des Ladegeräts ausführlich erklärt wurde und sie sich der Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich negativ auf Ihre Sehkraft, Ihre Aufmerksamkeit sowie Ihr Koordinations- und Urteilsvermögen aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bedienen Sie das Gerät nicht auf einer gepflasterten oder Kiesfläche, wo das ausgeworfene Material Verletzungen verursachen könnte.
- Halten Sie das Gerät an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, und entfernen Sie den Akku,

bevor Sie die Fangbox anbringen oder entfernen.

- Verändern oder verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Möglichkeit besteht, dass es durch Dritte verändert wurde.

Arbeitssicherheit



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Sorgen Sie für einen sauberen und gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Durch zugestellte oder dunkle Arbeitsbereiche steigt die Unfallgefahr stark an.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in explosiven Atmosphären, z. B. in der Nähe von leicht entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staubansammlungen. Bei der Arbeit mit dem Gerät kann es zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stäube oder Dämpfe entzünden können.
- Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät dafür, dass sich keine Kinder oder unbefugte Personen in der Nähe befinden. Durch Ablenkungen können Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
- Verwenden Sie das Gerät zum Häckseln von Holzmaterial. Es ist nicht erlaubt, das Gerät für andere Aufgaben zu verwenden. Beim Zuführen von Häckselgut in das Gerät ist besonders darauf zu achten, dass keine Metallteile, Steine, Flaschen, Dosen oder anderes unerwünschtes Material darin enthalten sind.
- Das Häckselgut muss unbedingt mit dem Stiel oder Stamm voran in das Gerät eingeführt werden. Wenn es mit dem geteilten Ende voran eingeführt wird, kann das Häckselgut aus der Einfüllöffnung ausgeworfen werden. (Abb. 15)
- Beim Zuführen von Häckselgut in die Einfüllöffnung können Verletzungen auftreten, wenn das Häckselgut Sie berührt oder sich plötzlich bewegt.
- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.

- Befassen Sie sich damit, wie Sie das Gerät und seine Bedienelemente sicher verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie der Motor in einem Notfall schnell gestoppt werden kann. Siehe dazu *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder in feuchter Umgebung. Das Risiko eines elektrischen Schlags wird erhöht, wenn Wasser in das Gerät eindringt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht über rutschige Oberflächen. Rutschige Oberflächen können dazu führen, dass der Bediener stürzt. Das Gerät ist schwer und kann Verletzungen verursachen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät an einem Gefälle bewegen. Gehen Sie im Schritttempo, wenn Sie das Gerät bewegen. Laufen Sie nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei schlechten Wetterverhältnissen, insbesondere dann nicht, wenn Blitzschlaggefahr besteht.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Häckselwerk, der Wartungsdeckel und andere Befestigungselemente festgezogen sind. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse nicht beschädigt ist und dass Schutzvorrichtungen angebracht sind.
- In allen folgenden Situationen halten Sie das Gerät sofort an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen Sie den Akku, lassen Sie das Gerät abkühlen und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind:
 - Das Gerät ist außer Sichtweite.
 - Bevor Sie eine Verstopfung beseitigen.
 - Bevor Sie das Gerät überprüfen, reinigen oder warten.
 - Bevor Sie das Gerät überprüfen, nachdem es gegen einen Gegenstand gestoßen ist.

- Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen aufweist.
- Bevor Sie das Gerät bewegen
- Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Befestigen Sie alle lockeren Teile. Reparieren bzw. ersetzen Sie alle beschädigten Teile. Lassen Sie die Reparatur von einem autorisierten Servicehändler durchführen.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf festen, ebenen Oberflächen in der empfohlenen Betriebsposition. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition auf Seite 117*.
- Achten Sie jederzeit darauf, das richtige Gleichgewicht zu bewahren. Sorgen Sie für einen festen Stand. Halten Sie sich beim Zuführen von Häckselgut in das Gerät nicht auf einer höheren Ebene als dem Boden des Geräts auf.
- Lassen Sie das Häckselgut sich nicht im Auswurfbereich anstauen. Dies führt zu falschem Auswurf und Rückstoß des Häckselguts

durch die Einfüllöffnung. Stellen Sie sicher, dass die Einfüllkammer leer ist, bevor Sie das Gerät starten.

- Halten Sie sich beim Betrieb des Geräts vom Auswurfbereich fern. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Fangbox.
- Halten Sie Gesicht und Körper von der Einfüllöffnung fern.
- Lassen Sie keine Hände oder andere Körperteile oder Kleidung in die Einfüllöffnung oder in die Nähe von beweglichen Teilen.
- Kippen oder heben Sie das Gerät nicht, wenn der Motor läuft.

Sicherheitshinweise für den Betrieb

Persönliche Schutzausrüstung



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Die persönliche Schutzausrüstung kann Verletzungen nicht vollständig vermeiden, vermindert aber den Umfang der Verletzungen und Schäden bei einem

Unfall. Lassen Sie sich von Ihrem Händler bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung unterstützen.

- Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsstiefel oder -schuhe. Verwenden Sie keine offenen Schuhe und gehen Sie nicht barfuß.
- Tragen Sie schwere, lange Hosen.
- Tragen Sie beim Betrieb des Geräts Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Häckselwerk reinigen oder andere Wartungsarbeiten in Verbindung mit dem Häckselwerk durchführen.
- Tragen Sie Gehörschutz und Schutzbrille. Tragen Sie sie, während Sie das Gerät bedienen. Häckselgut kann aus der Einfüllöffnung ausgeworfen werden.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder Kleidungsstücke mit Fransen oder Troddeln.

Sicherheitsvorrichtungen am Gerät



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise,

bevor Sie das Gerät verwenden.

- Verwenden Sie kein Gerät mit Sicherheitsvorrichtungen, die beschädigt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht entfernt oder verändert werden.
- Versuchen Sie nicht, die Verriegelung der Schutzvorrichtung außer Kraft zu setzen.
- Führen Sie regelmäßig eine Überprüfung der Sicherheitsvorrichtungen durch. Wenn die Sicherheitsvorrichtungen beschädigt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler.

So prüfen Sie die STOP-Taste

Mit der STOP-Taste werden der Motor und die Bewegung des Häckselwerks schnell gestoppt.

1. Starten Sie das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Startanzeige aufleuchtet. Siehe *So bedienen Sie das Gerät auf Seite 118*.

2. Drücken Sie die STOP-Taste (A). Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn die Startanzeige (B) erlischt. (Abb. 16)

So prüfen Sie die Abdeckungen

Die obere Abdeckung und der Wartungsdeckel verhindern das Verletzungsrisiko durch das Häckselwerk.

- Überprüfen Sie die obere Abdeckung und den Wartungsdeckel, um sicherzustellen, dass keine Schäden, z. B. Risse, vorhanden sind.

So prüfen Sie die Fangbox

- Überprüfen Sie die Fangbox, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen wie zum Beispiel Risse oder Löcher vorhanden sind.

So kontrollieren Sie den Sicherheitsschlüssel

Der Sicherheitsschlüssel befindet sich unter der Akkuabdeckung. Mit dem Sicherheitsschlüssel wird der Akku angeschlossen, der den Motor mit Strom versorgt.

- Starten und stoppen Sie den Motor, um den Sicherheitsschlüssel zu kontrollieren.
- Wenn der Sicherheitsschlüssel ordnungsgemäß funktioniert, kann der Motor nur starten, wenn sich der Sicherheitsschlüssel in der Sicherheitssperre befindet.

So führen Sie die Anwesenheitskontrolle für die Fangbox durch



WARNUNG: Halten Sie das Gerät an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Fangbox anbringen oder entfernen.



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingerastete Fangbox unter dem Auswurfbereich.

Die Anwesenheitskontrolle der Fangbox wird aktiviert, wenn eine Fangbox ordnungsgemäß unterhalb des Auswurfbereichs montiert ist.

Hinweis: Der Motor kann nur gestartet werden, wenn die Fangbox unter dem Auswurfbereich eingerastet ist. Wenn die Fangbox entfernt wird, kann der Motor nicht starten bzw. hält sofort an.

1. Starten Sie das Gerät. Siehe *So bedienen Sie das Gerät auf Seite 118.*
2. Ziehen Sie die Fangbox heraus.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Motor anhält und die Anzeige (A) der Fangbox aufleuchtet. (Abb. 17)

So prüfen Sie die Anwesenheitskontrolle für die Betriebsposition

Die Anwesenheitskontrolle für die Betriebsposition wird aktiviert, wenn sich das Gerät in Betriebsposition befindet.

1. Bringen Sie das Gerät in Betriebsposition. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition auf Seite 117.*
2. Starten Sie das Gerät. Siehe *So bedienen Sie das Gerät auf Seite 118.*

3. Ziehen Sie den Klapp-Entriegelungsgriff nach oben, und klappen Sie das Gerät zusammen. (Abb. 18)
4. Vergewissern Sie sich, dass der Motor anhält.

Sicherer Umgang mit Akkus



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Verwenden Sie die wiederaufladbaren Akkus von Husqvarna nur als Stromversorgung für zugehörige Husqvarna Produkte. Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Akku nicht zur Energieversorgung anderer Geräte.
- Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Akkus.
- Es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen. Verbinden Sie die Akkuklemmen nicht mit Schlüsseln, Münzen, Schrauben oder anderen metallischen Gegenständen. Dadurch kann es zu einem Kurzschluss des Akkus kommen.

- Legen Sie keine Gegenstände in die Luftschlitze des Akkus.
- Halten Sie den Akku von direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder offenem Feuer fern. Der Akku kann explodieren und Verbrennungen und/oder chemische Verbrennungen verursachen.
- Halten Sie den Akku von Regen und Feuchtigkeit fern.
- Halten Sie den Akku von Mikrowellen und hohem Druck fern.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder aufzubrechen.
- Wenn aus dem Akku Flüssigkeit austritt, vermeiden Sie Haut- oder Augenkontakt mit dieser. Sollten Sie dennoch mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sein, reinigen Sie den Bereich mit ausreichend Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.
- Der Akku darf nur im Gerät verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 °C liegt.
- Das Akkuladegerät darf nur verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 °C liegt.
- Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn die Akkutemperatur mehr als 50 °C beträgt.
- Reinigen Sie weder den Akku noch das Ladegerät mit Wasser. Siehe *So reinigen Sie den Akku und das Ladegerät auf Seite 120*.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Akku.
- Lagern Sie Akkus getrennt von Metallgegenständen wie Nägeln, Münzen und Schmuck.

Sicherer Umgang mit dem Ladegerät



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Verwenden Sie die QC Ladegeräte nur zum Laden von Husqvarna Akkus.
- Stromschlag- oder Kurzschlussgefahr. Legen Sie keine Gegenstände in die Luftschlitze des Ladegeräts. Das Ladegerät nicht

zerlegen. Verbinden Sie die Anschlüsse des Ladegeräts nicht mit Metallgegenständen. Verwenden Sie eine geprüfte Netzsteckdose.

- Dieses Gerät erzeugt beim Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich unter bestimmten Bedingungen auf die Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer Implantate auswirken. Um die Gefahr von Situationen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können, auszuschließen, sollten Personen mit einem medizinischen Implantat vor der Nutzung dieses Geräts ihren Arzt und den Hersteller des Implantats konsultieren.
- Prüfen Sie regelmäßig, dass das Netzkabel des Akkuladegeräts nicht beschädigt ist und dass keine Risse vorhanden sind.
- Heben Sie das Ladegerät nicht am Netzkabel an. Um das Ladegerät von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass Netzkabel und Verlängerungskabel nicht mit Wasser, Öl oder scharfen

Kanten in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht in Türen, Zäunen o. ä. eingeklemmt werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass das Ladegerät unter Strom gestellt wird.

- Reinigen Sie das Ladegerät nicht mit Wasser.
- Das Akkuladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. Personen ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder ihnen die sichere Verwendung des Ladegeräts ausführlich erklärt wurde und sie sich der Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Setzen Sie keine nicht wiederaufladbaren Akkus in das Ladegerät ein.
- Das Ladegerät darf nicht in der Nähe von entflammenden Materialien oder Materialien, die Korrosion verursachen können, verwendet werden.

Das Ladegerät darf nicht abgedeckt werden. Bei Rauchentwicklung oder Feuer muss der Stecker des Ladegeräts sofort aus der Steckdose gezogen werden.

- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.
- Laden Sie den Akku nur in geschlossenen Räumen an einem Ort mit guter Luftzirkulation und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Auf keinen Fall Akkus in feuchter Umgebung laden.

Sicherheitshinweise für die Wartung



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Um ein unbeabsichtigtes Starten während der Wartung zu vermeiden, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0 und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
- Führen Sie nur die Wartungsarbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden. Andere Wartungsaufgaben oder professionelle Reparaturen müssen von Ihrem Husqvarna Servicehändler durchgeführt werden.
- Führen Sie die Wartungsarbeiten zur Erhöhung der Lebensdauer des Geräts und Verringerung der Unfallgefahr ordnungsgemäß aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Wartungsarbeiten an dem Gerät durchführen.
- Ersetzen Sie beschädigte, verschlissene oder defekte Teile. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angebotenen Originalersatzteile. Andere Ersatzteile können das Gerät beschädigen und die Unfallgefahr erhöhen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, entfernen oder verändern Sie keine Sicherheitsvorrichtungen.
- Tragen Sie beim Reinigen des Häckselwerks Arbeitshandschuhe für hohe Beanspruchung. Die Klingen sind sehr scharf und können leicht zu Schnittverletzungen führen.

- Das Häckselwerk kann sich bewegen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist – Verletzungsgefahr.
- Ihr Husqvarna Servicehändler sollte das Gerät regelmäßig überprüfen und notwendige Einstellungen und Reparaturen vornehmen.
- Befolgen Sie die Anweisungen für das Auswechseln von Zubehörteilen. Verwenden

Sie nur von Husqvarna zugelassenes Zubehör.

- Wenn es nicht in Betrieb ist, bewahren Sie Gerät, Akku und Ladegerät getrennt an einem trockenen und abgeschlossenen Ort auf. Achten Sie darauf, dass Kinder und unbefugte Personen keinen Zugriff auf das Gerät, den Akku oder das Ladegerät haben.

Montage

Einleitung



WARNUNG: Lesen Sie das Kapitel über Sicherheit vor der Montage des Produkts.



WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes Starten bei der Montage zu verhindern, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen Sie den Akku und warten Sie mindestens 5 Sekunden.

So montieren Sie die Standfüße

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Lagerposition befindet. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Lagerungsposition auf Seite 124.*
2. Stellen Sie das Gerät mit der Oberseite auf dem Boden ab.
3. Bringen Sie den Standfuß in Position und drehen Sie die Schrauben ein. (Abb. 19)

So montieren Sie die Räder

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der Lagerposition eingestellt ist. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Lagerungsposition auf Seite 124.*
2. Stellen Sie das Gerät mit der Oberseite auf dem Boden ab.
3. Montieren Sie die Radachse (A). (Abb. 20)
4. Bringen Sie auf jeder Seite die Unterlegscheibe (B), die Buchse (C) und das Rad (D) an. (Abb. 21)

5. Montieren Sie auf jeder Seite die Mutter (E). (Abb. 22)

Hinweis: Halten Sie die Achse in Position, während Sie die Mutter montieren.

6. Stellen Sie sicher, dass sich die Räder frei bewegen können. Stellen Sie ggf. die Muttern ein.
7. Montieren Sie die Radabdeckungen (F).

So montieren Sie die Fangbox



WARNUNG: Halten Sie das Gerät an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Fangbox anbringen oder entfernen.



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingerastete Fangbox unter dem Auswurfbereich.

Hinweis: Der Motor kann nur gestartet werden, wenn die Fangbox unter dem Auswurfbereich eingerastet ist. Wenn die Fangbox abgenommen wird, kann der Motor nicht starten bzw. hält sofort an.

1. Verwenden Sie die Fangbox zusammen mit dem Sack (optional). Siehe *So verwenden Sie die Fangbox mit einem Sack auf Seite 117.*
2. Halten Sie den vorderen Griff (A) mit einer Hand fest und setzen Sie die Fangbox in den Bereich unter dem Auswurfbereich. (Abb. 23)

3. Drücken Sie die Fangbox in die Endposition, sodass die Anwesenheitskontrolle aktiviert wird.
4. Informationen zur Verwendung der Fangbox mit einem Sack finden Sie unter *So verwenden Sie die Fangbox mit einem Sack auf Seite 117*.

So verwenden Sie die Fangbox mit einem Sack



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingerastete Fangbox unter dem Auswurfbereich.

Hinweis: Der Motor kann nur gestartet werden, wenn die Fangbox unter dem Auswurfbereich

eingerastet ist. Wenn die Fangbox abgenommen wird, kann der Motor nicht starten bzw. hält sofort an.

1. Legen Sie einen Sack um den Sackhalter.
2. Drücken Sie den Sackhalter in die Rille an der Fangbox. (Abb. 24)

So montieren Sie die Werkzeughalter (Zubehör)

Die Husqvarna Werkzeughalter (Zubehör) können verwendet werden, um Utensilien wie Gartenschere, Astschere oder Handschuhe am Gerät aufzubewahren. Kontaktieren Sie Ihren Husqvarna Servicehändler, um Informationen über das verfügbare Zubehör für Ihr Gerät zu erhalten.

1. Hängen Sie die Werkzeughalter an den Zubehöralter. (Abb. 25)
2. Befestigen Sie die Werkzeughalter mit den Druckknöpfen.

Betrieb

Einleitung



WARNUNG: Vor dem Betrieb des Gerätes müssen Sie die Sicherheitsinformationen lesen und verstehen.



WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Oberseite des Geräts vollständig ausgeklappt ist.

4. Stellen Sie sicher, dass die Fangbox montiert ist. Siehe *So montieren Sie die Fangbox auf Seite 116*.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect ist eine kostenlose App für Ihr Mobilgerät. Die Husqvarna Connect App bietet erweiterte Funktionen für Ihr Gerät:

- Erweiterte Produktinformationen
- Informationen über Produktteile und -wartung sowie entsprechende Hilfe dazu.

So verwenden Sie Husqvarna Connect

1. Laden Sie die Husqvarna Connect App auf Ihr Mobiltelefon.
2. Anmeldung bei der Husqvarna Connect App.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Husqvarna Connect App, um sich zu verbinden und das Gerät zu registrieren.

So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition

1. Halten Sie den Hebegriff fest. (Abb. 26)
2. Ziehen Sie den Klapp-Entriegelungsgriff nach oben.
3. Ziehen Sie den Hebegriff nach hinten, bis die Oberseite des Geräts vollständig ausgeklappt ist und arretiert. (Abb. 27)

Akku



WARNUNG: Vor dem Betrieb des Akkus müssen Sie die Sicherheitsinformationen lesen und verstehen. Sie müssen außerdem Bedienungsanleitung für den Akku und das Ladegerät lesen und verstehen.

Sorgen Sie für die richtigen Umgebungstemperaturen von Akku und Ladegerät.

	Umgebungstemperatur
Betrieb des Akkus	5 °C–40 °C
Laden des Akkus	5 °C–40 °C

Akkuladezustand

Auf der Anzeige werden der verbleibende Ladezustand und eventuelle Störungen des Akkus angezeigt. Drücken Sie die Akkuanzeigetaste, um Informationen zum Ladezustand des Akkus zu erhalten. Das Warnsymbol auf dem Akku ist an, wenn eine Störung vorliegt. Siehe *Akku auf Seite 123*.

(Abb. 28)

LED-Leuchten	Akkuladezustand
Alle LEDs leuchten	Volle Ladung (76-100 %)
LED 1, LED 2 und LED 3 leuchten	Der Akku ist zu 51-75 % geladen.
LED 1 und LED 2 leuchten	Der Akku ist zu 26-50 % geladen.
LED 1 leuchtet	Der Akku ist zu 6-25 % geladen.
LED 1 blinkt	Der Akku ist zu 0-5 % geladen.

LED für den Akkuzustand am Gerät

Wenn der Akku in das Gerät eingesetzt ist und der Sicherheitsschlüssel auf 1 gestellt wird, zeigen die LEDs auf der Benutzeroberfläche den Akkuzustand an.

(Abb. 29)

LED-Leuchten	Akkuladezustand
Alle LEDs leuchten	Volle Ladung (76-100 %)
LED 1, LED 2 und LED 3 leuchten	Der Akku ist zu 51-75 % geladen.
LED 1 und LED 2 leuchten	Der Akku ist zu 26-50 % geladen.
LED 1 leuchtet	Der Akku ist zu 6-25 % geladen.
LED 1 blinkt	Der Akku ist zu 0-5 % geladen.

So laden Sie den Akku

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch. Der Akku ist bei der Auslieferung an den Kunden nur zu 30 % geladen.

Hinweis: Das Ladegerät muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz angeschlossen werden.

Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn die Akkutemperatur über 50 °C/122 °F beträgt. Das Ladegerät verringert die Temperatur des Akkus, bevor es zu laden beginnt.

- Schließen Sie ein Ende des Netzkabels für das Ladegerät an die Anschlussbuchse des Ladegeräts an.
- Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels für das Ladegerät an eine geerdete Steckdose an. Die LED am Ladegerät blinkt einmal grün. (Abb. 30)

- Legen Sie den Akku in das Ladegerät. Die grüne Leuchte auf dem Ladegerät leuchtet auf, wenn der Akku richtig mit dem Ladegerät verbunden ist. (Abb. 31)
- Wenn alle LEDs am Akku leuchten, ist der Akku vollständig aufgeladen. Laden Sie den Akku für maximal 24 Stunden.
- Um das Ladegerät von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie am Netzstecker und nicht am Netzkabel.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

So starten Sie das Gerät

- Bringen Sie das Gerät in Betriebsposition. Siehe *So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition auf Seite 117*.
- Stellen Sie sicher, dass die Einfüllkammer leer ist.
- Öffnen Sie den Akkudeckel.
- Legen Sie einen aufgeladenen Akku in das Akkufach ein.
- Drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 1. (Abb. 32)
- Drücken Sie die START-Taste (A) auf der Benutzeroberfläche. Die Start-Anzeige (B) leuchtet auf. (Abb. 33)

So bedienen Sie das Gerät

- Führen Sie Häckselgut in den größeren Bereich der Einfüllöffnung ein. (Abb. 34)
- Informationen zum Entleeren der Fangbox finden Sie unter *So entleeren Sie die Fangbox auf Seite 120*.

So verwenden Sie die Rückwärtslauf-Funktion

- Drücken und halten Sie den Rückwärtslauf-Schalter (A). Die Rückwärtslauf-Anzeige (B) leuchtet auf. (Abb. 35)



WARNUNG: Häckselgut kann aus der Einfüllöffnung ausgeworfen werden, wenn das Gerät im Rückwärtslauf arbeitet. Stellen Sie sicher, dass sich keine Körperteile in der Nähe der Einfüllöffnung befinden.

- Drücken Sie die Rückwärtslauf-Taste, um das Gerät zu stoppen.

So stoppen Sie das Gerät



WARNUNG: Drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen Sie den Akku, und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Gerät außer Sicht lassen.

1. Drücken Sie die STOP-Taste (A). Die Start-Anzeige (B) erlischt. (Abb. 16)

Hinweis: Wenn die Rückwärtslauf-Funktion aktiviert ist, stoppt der Motor automatisch, wenn die Rückwärtslauf-Taste losgelassen wird.

2. Öffnen Sie die Akkuabdeckung, und drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0. (Abb. 36)
3. Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die 2 Entriegelungstasten und ziehen den Akku heraus. (Abb. 37)
4. Laden Sie den Akku, wenn er schwach ist. Weitere Informationen finden Sie unter *So laden Sie den Akku auf Seite 118*.

Funktion für hohe Belastung

Wenn das Gerät dicke Äste und dickes Häckselgut schneidet, steigt die Drehzahl des Motors. Der Motor wechselt zurück in den normalen Modus, wenn die Belastung sinkt.

Automatische Rückwärtslauf-Funktion

Während des Betriebs kann das Häckselwerk vorübergehend anhalten, wenn zu dickes Häckselgut in die Einfüllöffnung gesteckt wurde. Das Häckselwerk

dreht sich automatisch in die Gegenrichtung und versucht dreimal, das Häckselgut auszuwerfen. Danach stoppt das Gerät. Die Fehler-LED zeigt an, wenn das Häckselwerk das Häckselgut nicht auswerfen kann. Siehe dazu *Störungs-LED auf Seite 122*. Wenn das Häckselgut nicht ausgeworfen wurde, muss die Verstopfung beseitigt werden. Siehe dazu *So beseitigen Sie eine Verstopfung auf Seite 121*.

So erhalten Sie ein gutes Arbeitsergebnis

- Schneiden Sie nur frische Äste und frisches Häckselgut.
- Stecken Sie Äste nur nacheinander in die Einfüllöffnung.
- Schneiden Sie keine Äste mit zu vielen Blättern. Zu viele Blätter können zu einer Verstopfung führen.
- Teilen Sie Äste in Stücke mit den richtigen Abmessungen für die Einfüllöffnung.
- Schneiden Sie keine Äste mit einem Durchmesser, der über dem maximalen Astdurchmesser liegt. Siehe *Technische Daten auf Seite 127*.
- Wenn das Häckselgut nicht richtig geschnitten wird, muss der Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk eingestellt werden. Siehe *So stellen Sie den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk ein auf Seite 121*.

Wartung

Einleitung



WARNUNG: Bevor Sie eine Wartung durchführen, müssen Sie das Kapitel über die Sicherheit lesen und verstehen.



WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes Starten während der Wartung zu vermeiden, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0 und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen.

Für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am Produkt ist eine spezielle Schulung erforderlich. Wir garantieren

die Verfügbarkeit von professionellen Reparaturen und Wartungsarbeiten. Husqvarna Servicehändler kontaktieren.

Genauere Informationen finden Sie unter www.husqvarna.com.

Wartungsplan

Die Wartungsintervalle werden anhand der täglichen Nutzung des Geräts berechnet. Die Intervalle ändern sich, wenn das Gerät nicht täglich verwendet wird.

Für Wartungsarbeiten, die mit * gekennzeichnet sind, siehe Anweisungen unter *Sicherheit auf Seite 105*.

	Nach jedem Einsatz	Monatlich	Zu jeder Jahreszeit
Allgemeine Inspektion durchführen.	X		
Das Gerät reinigen.	X		
Die STOP-Taste prüfen.*	X		
Die Abdeckungen prüfen.*	X		

	Nach jedem Einsatz	Monatlich	Zu jeder Jahreszeit
Die Fangbox prüfen.*	X		
Den Sicherheitsschlüssel prüfen.*	X		
Die Anwesenheitskontrolle für die Fangbox prüfen.*	X		
Die Anwesenheitskontrolle für die Betriebsposition prüfen.*	X		
Den Akku auf Schäden kontrollieren.	X		
Den Ladezustand des Akkus prüfen.	X		
Sicherstellen, dass die Entriegelungstasten am Akku richtig funktionieren und der Akku in das Gerät einrastet.	X		
Das Ladegerät auf Beschädigungen überprüfen und sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.		X	
Die Verbindungen zwischen Akku und Gerät überprüfen. Die Verbindung zwischen Akku und Ladegerät ebenfalls überprüfen.			X

So führen Sie eine allgemeine Inspektion durch

- Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben am Gerät richtig angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen oder die Fangbox keine Schäden, z. B. Risse, aufweisen.

So reinigen Sie das Gerät

- Reinigen Sie Kunststoffteile mit einem sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Geräts. Wasser kann in den Akku oder den Motor eindringen und einen Kurzschluss oder andere Schäden am Gerät verursachen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger.
- Lassen Sie kein Wasser direkt auf den Motor gelangen.
- Verwenden Sie einen Pinsel, um Blätter, Gras und Schmutz zu entfernen.
- Reinigen Sie das Häckselwerk. Siehe *So reinigen Sie das Häckselwerk auf Seite 121*.

So reinigen Sie den Akku und das Ladegerät



WARNUNG: Reinigen Sie weder den Akku noch das Ladegerät mit Wasser.



WARNUNG: Verwenden Sie keine chemischen Substanzen zum Reinigen des Akkus.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerät sauber und trocken sind, bevor Sie den Akku in das Ladegerät einlegen.
- Reinigen Sie die Akkuklemmen mit Druckluft oder einem weichen, trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Akkus und des Ladegeräts mit einem weichen, trockenen Tuch.

So entleeren Sie die Fangbox



WARNUNG: Halten Sie das Gerät an, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Fangbox anbringen oder entfernen.

1. Stoppen Sie das Gerät. Siehe *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.
2. Halten Sie den vorderen Griff der Fangbox mit einer Hand.
3. Entfernen Sie die Fangbox vom Gerät.
4. Verwenden Sie den Griff unter der Fangbox, um sie zu entleeren, oder entfernen Sie den Sack vom Sackhalter, siehe *So verwenden Sie die Fangbox mit einem Sack auf Seite 117*.

So entfernen Sie den Wartungsdeckel

1. Stoppen Sie das Gerät. Siehe *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.
2. Entfernen Sie die 4 Schrauben und den Wartungsdeckel. (Abb. 38)
3. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

So beseitigen Sie eine Verstopfung

1. Stoppen Sie das Gerät. Siehe *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.



WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand kommen.

2. Prüfen Sie, was die Verstopfung verursacht hat.
3. Verwenden Sie den Stopfer, um unerwünschtes Material zu lösen.
4. Starten Sie das Gerät. Siehe *So starten Sie das Gerät auf Seite 118*.
5. Die Verstopfung beseitigen:
 - a) Wenn Blätter eine Verstopfung verursacht haben, können Sie versuchen, einen trockenen Ast ohne Blätter zu schneiden, um die Verstopfung zu beseitigen.
 - b) Wenn die Verstopfung durch Äste verursacht wurde, versuchen Sie mit der Rückwärtslauf-Funktion, die Verstopfung zu beseitigen. Siehe *So verwenden Sie die Rückwärtslauf-Funktion auf Seite 118*.



WARNUNG: Bei Verwendung der Rückwärtslauf-Funktion kann Häckselgut aus der Einfüllöffnung ausgeworfen werden.

6. Wenn die Verstopfung nicht beseitigt wurde, halten Sie das Gerät an, und reinigen Sie das Häckselwerk. Siehe *So reinigen Sie das Häckselwerk auf Seite 121*.

So reinigen Sie das Häckselwerk



WARNUNG: Tragen Sie beim Reinigen des Häckselwerks Arbeitshandschuhe für hohe Beanspruchung. Das Häckselwerk ist sehr scharf und kann leicht zu Schnittverletzungen führen.



WARNUNG: Das Häckselwerk kann sich auch dann bewegen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Stoppen Sie das Gerät. Siehe *So stoppen Sie das Gerät auf Seite 118*.
2. Entfernen Sie den Wartungsdeckel. Siehe *So entfernen Sie den Wartungsdeckel auf Seite 120*.
3. Reinigen Sie das Häckselwerk mit einer Bürste.



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Häckselwerk korrekt installiert ist und dass der Text in Richtung des Wartungsdeckels zeigt.

4. Montieren Sie den Wartungsdeckel.

So stellen Sie den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk ein

Wenn das Häckselgut nicht richtig geschnitten wird, muss der Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk eingestellt werden.



WARNUNG: Beim Einstellen können in der Fangbox Metallstreifen herausfallen. Die Metallstreifen können scharf sein und Verletzungen verursachen. Leeren Sie die Fangbox vor dem Betrieb.

1. Leeren und montieren Sie die Fangbox. Siehe *So entleeren Sie die Fangbox auf Seite 120*.
2. Starten Sie das Gerät.
3. Drehen Sie die Sechskantschraube mit dem Sechskantschlüssel langsam im Uhrzeigersinn. Stoppen Sie, wenn Sie ein Schleifgeräusch hören. (Abb. 39) (Abb. 40)
4. Drehen Sie die Sechskantschraube langsam um 45° gegen den Uhrzeigersinn.
5. Drehen Sie die Sechskantschraube langsam im Uhrzeigersinn. Stoppen Sie, wenn Sie ein Schleifgeräusch hören.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Häckselgut richtig geschnitten wird. (Abb. 41)

Fehlerbehebung

Gerät

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät startet nicht, wenn die START-Taste gedrückt wird.	Das Gerät ist nicht in Betriebsposition eingestellt.	Bringen Sie das Gerät in Betriebsposition. Siehe <i>So bringen Sie das Gerät in die Betriebsposition auf Seite 117.</i>
	Falsche Vorgehensweise beim Anlassen.	Siehe <i>So starten Sie das Gerät auf Seite 118.</i>
	Die Fangbox ist beim Starten des Geräts nicht unter dem Auswurfbereich montiert.	Die Fangbox montieren, siehe <i>So montieren Sie die Fangbox auf Seite 116.</i>
Das Häckselgut wird nicht richtig geschnitten.	Der Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk muss eingestellt werden.	Den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk einstellen. Siehe <i>So stellen Sie den Abstand zwischen der Gegenplatte und dem Häckselwerk ein auf Seite 121.</i>
Das Häckselgut bewegt sich nicht korrekt in die Einfüllkammer.	Das Häckselgut wird nicht korrekt in die Einfüllöffnung eingeführt.	Häckselgut in den größeren Bereich der Einfüllöffnung einführen. Siehe <i>So bedienen Sie das Gerät auf Seite 118</i> und <i>So erhalten Sie ein gutes Arbeitsergebnis auf Seite 119.</i>
In der Einfüllkammer hat sich Häckselgut angestaut.	Blätter oder nicht geschnittenes Häckselgut haben sich in der Einfüllkammer angestaut.	Die Einfüllkammer vor dem Betrieb entleeren. Siehe <i>So reinigen Sie das Häckselwerk auf Seite 121.</i> Wenn Blätter eine Verstopfung verursacht haben, siehe <i>So beseitigen Sie eine Verstopfung auf Seite 121.</i>
	Die Fangbox ist voll.	Die Fangbox entleeren. Siehe <i>So entleeren Sie die Fangbox auf Seite 120.</i>
Das Häckselgut wird gestoppt, wenn Sie es in die Einfüllöffnung geben.	Im Gerät ist eine Verstopfung aufgetreten.	Die Verstopfung beseitigen. Siehe <i>So beseitigen Sie eine Verstopfung auf Seite 121.</i>
Es ist nicht möglich, die Fangbox zu entfernen oder anzubauen.	Das Häckselwerk ist blockiert und verhindert, dass sich die Fangbox bewegt.	Die Verstopfung beseitigen.

Anwenderschnittstelle

Symbol	Name	Wird auf dem Display angezeigt	Ursache/Lösung
	Störungs-LED	Das Symbol blinkt.	Ein Fehler ist aufgetreten. Siehe <i>Störungs-LED auf Seite 122.</i>
	Anzeige für Fangbox	Das Symbol blinkt.	Die Fangbox ist nicht unter dem Auswurfbereich montiert. Siehe <i>So montieren Sie die Fangbox auf Seite 116.</i>

Störungs-LED

Die Warnanzeige (Fehler-LED) befindet sich auf der Benutzeroberfläche.

Problem	Fehler-LED (Blinkanzahl)	Ursache	Lösung
Das Gerät arbeitet nicht korrekt.	3	Das Häckselwerk ist blockiert.	Die Verstopfung beseitigen. Siehe <i>So beseitigen Sie eine Verstopfung auf Seite 121</i> .
	10	Die Motorsteuerung ist zu heiß.	Den Motor abschalten und warten, bis er sich abgekühlt hat.
	11	Die Motorsteuerung ist zu heiß.	Den Motor abschalten und warten, bis er sich abgekühlt hat.
Das Gerät schaltet sich ab.	Kein Blinken	Akku-Anschluss defekt.	Akku-Anschluss überprüfen.
	8	Der Akku ist schwach.	Den Akku aufladen. Siehe <i>So laden Sie den Akku auf Seite 118</i> .
	9	Akkufehler oder kein Signal vom Akku.	Den Akkuanschluss überprüfen, und den Akku richtig in das Gerät einsetzen. Wenn die Fehler-LED am Akku blinkt, siehe <i>So reinigen Sie den Akku und das Ladegerät auf Seite 120</i> .
Andere Fehler.	Wenn andere Fehler auftreten, stellen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen den Akku und wenden sich an Ihren Husqvarna Servicehändler.		

Akku

LED-Anzeige am Akku	Ursache	Lösung
Die grüne LED blinkt.	Die Akkuspannung ist niedrig.	Den Akku aufladen. Siehe <i>So laden Sie den Akku auf Seite 118</i> .
Die Akku-Warn-LED blinkt.	Der Akku ist für die Verwendung zu kalt oder zu warm.	Den Akku abkühlen lassen oder in den Innenbereich verlagern, um ihn zu erwärmen. Wenn der Akku die richtige Temperatur hat, kann er wieder verwendet werden. Der Akku darf nur im Gerät verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur 5 °C–40 °C beträgt.
	Der Akku ist leer.	Den Akku aufladen. Siehe <i>So laden Sie den Akku auf Seite 118</i> .
Die Akku-Fehler-LED leuchtet auf.	Es liegt ein dauerhafter Akkufehler vor.	Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler.

Ladegerät

Die LED am Akkuladegerät	Ursache	Lösung
Die Fehler-LED blinkt oder leuchtet auf.	Das Akkuladegerät ist für die Verwendung zu kalt oder zu warm.	Das Akkuladegerät abkühlen lassen oder in den Innenbereich verlagern, um es zu erwärmen. Wenn das Akkuladegerät die richtige Temperatur hat, kann es wieder verwendet werden. Das Akkuladegerät darf nur verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C–40 °C liegt.
	Andere Fehler.	Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler.

Transport, Lagerung und Entsorgung

Einleitung



WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes Starten bei Transport und Lagerung zu verhindern, drehen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0, entfernen den Akku und warten mindestens 5 Sekunden.

So ziehen Sie das Gerät

1. Halten Sie den Hebegriff (A) mit einer Hand fest. (Abb. 42)
2. Setzen Sie einen Fuß auf die Fußplatte (B).
3. Neigen Sie das Gerät nach hinten.

So heben Sie das Gerät an

1. Halten Sie den Hebegriff fest.
2. Ziehen Sie den Klapp-Entriegelungsgriff nach oben.
3. Drücken Sie den Hebegriff nach vorn, bis die Oberseite des Geräts vollständig heruntergeklappt ist und arretiert. (Abb. 18)
4. Heben Sie das Gerät an den 2 Hebegriffen. (Abb. 43)

Transport

- Die enthaltenen Lithium-Ionen-Batterien unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen zu gefährlichen Gütern.
- Für gewerbliche Transporte müssen besondere Anforderungen bei Verpackung und Kennzeichnung eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an die Vorschriften für gefährliche Güter halten, wenn Sie das Produkt für den Transport vorbereiten. Gegebenenfalls gelten örtliche Vorschriften.
- Entnehmen Sie die für den Transport stets den Akku.

- Decken Sie die Akkustecker mit Klebeband ab und stellen Sie sicher, dass der Akku sich während des Transports nicht bewegen kann.
- Sichern Sie das Produkt während des Transports.

So bringen Sie das Gerät in die Lagerungsposition

1. Stellen Sie den Sicherheitsschlüssel auf 0.



WARNUNG: Das Gerät muss während des Transports und der Lagerung ausgeschaltet sein, um ein versehentliches Starten zu verhindern.

2. Den Akku entfernen und mindestens 5 Sekunden warten.
3. Leeren und montieren Sie die Fangbox. Siehe *So entleeren Sie die Fangbox auf Seite 120*.
4. Befestigen Sie den Stopfer an der Unterseite der Fangbox. (Abb. 44)
5. Bringen Sie das Gerät zum Lagerungsort. Siehe *So ziehen Sie das Gerät auf Seite 124* oder *So heben Sie das Gerät an auf Seite 124*.
6. Beachten Sie die Anweisungen zur Lagerung. Siehe *Lagerung auf Seite 124*.

Lagerung

- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.
- Entfernen Sie den Akku.
- Bewahren Sie den Akku und das Ladegerät an einem trockenen Ort ohne Feuchtigkeit oder Frost auf.
- Trennen Sie den Akku während der Lagerung vom Ladegerät.
- Lagern Sie den Akku nicht an einem Ort, an dem es zu elektrostatischen Entladungen kommen kann.

Bewahren Sie den Akku nicht in einem Metallkasten auf.

- Lagern Sie das Gerät an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen -10°C und 40°C.
- Lagern Sie den Akku an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 25 °C und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie das Ladegerät an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 45 °C und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bevor Sie das Gerät für längere Zeit einlagern, stellen Sie sicher, dass der Akkustand mindestens zwischen 30 und 50 % beträgt.
- Bewahren Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät in einem verschlossenen Bereich auf, und halten Sie sie fern von Kindern und Personen, die nicht für den Betrieb des Geräts zugelassen sind.
- Reinigen Sie das Häckselwerk. Siehe *So reinigen Sie das Häckselwerk auf Seite 121*.
- Reinigen Sie das Gerät, und stellen Sie sicher, dass die Fangbox leer und trocken ist.
- Führen Sie die Wartungsarbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Siehe *Wartung auf Seite 119*.
- Bevor Sie das Gerät für längere Zeit einlagern, führen Sie eine vollständige Wartung durch.

Entsorgung

Durch Symbole auf dem Produkt oder seiner Verpackung wird angezeigt, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Es ist einer entsprechenden Recycling-Einrichtung zuzuführen, damit elektrische und elektronische Komponenten wiedergewonnen werden können.

Dadurch, dass Sie sicherstellen, dass Sie mit diesem Produkt sorgfältig umgehen, können Sie helfen, den potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Mitmenschen entgegenzuwirken, die sich andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts ergeben können. Genauere Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.

(Abb. 45)

Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Gilt nur für Deutschland



Die durchgestrichene Abfalltonne weist darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, dieses Gerät

getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Die Entsorgung im Restmüll oder im gelben Sack ist verboten. Wenn das Produkt Einwegbatterien oder Akkus enthält, die nicht dauerhaft installiert sind, müssen diese vor der Entsorgung des Produkts entfernt und separat als Batterien bzw. Akkus entsorgt werden.

Entfernen von Batterien, Akkus und Leuchtmitteln:

Batterien, Akkus oder Leuchtmittel, die aus dem Produkt entfernt werden können, ohne es zu beschädigen, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat als Batterien, Akkus oder Leuchtmittel entsorgt werden. Die folgenden Batterien oder Akkus sind in diesem Produkt enthalten:

- **Akkutyp:** Li-ion
- **Chemie:** Litium

Informationen zur Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten für Privathaushalte:

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Verreiber verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen.

Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² und Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder beständig Elektro- und Elektronikgeräte abgeben und verkaufen, sind unter den folgenden Umständen zur Rücknahme von Geräten verpflichtet:

1. Beim Verkauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts muss der Verreiber ein Altgerät desselben Gerätetyps kostenlos zurücknehmen, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät bereitstellt. Dies muss an dem Standort, an dem das Gerät abgegeben wird, oder in unmittelbarer Nähe geschehen. Privathaushalte gelten auch als der Ort, an dem das Gerät abgegeben wird, sofern das Produkt dorthin geliefert wird: In diesem Fall werden Altgeräte ohne Kosten für den Endbenutzer abgeholt.
2. Der Verreiber muss Altgeräte mit einem Durchmesser von weniger als 25 cm auf Wunsch des Endbenutzers an der Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen. Diese Rückgabe muss nicht mit dem Kauf von Elektro- oder Elektronikgeräten in Verbindung stehen und ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp beschränkt.

Bei Abschluss des Kaufvertrags für ein neues Elektro- oder Elektronikgerät muss der Verreiber den Endbenutzer über sein Recht informieren, das Altgerät zurückzugeben oder kostenlos abholen zu lassen, und den Endbenutzer fragen, ob er beabsichtigt, ein Altgerät bei der Lieferung des neuen Geräts zurückzugeben.

Dies gilt auch für den Vertrieb über Telekommunikation, wenn die Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² beträgt oder wenn die gesamte Lager- und Versandfläche mindestens 800 m² beträgt, wobei die kostenlose Abholung von Elektro-

oder Elektronikgeräten auf die folgenden Kategorien beschränkt ist:

- 1 (Wärmeüberträger)
- 2 (Geräte mit Displays) und
- 4 (große Geräte mit mindestens einer äußeren Abmessung von mehr als 50 cm)

Für alle anderen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber entsprechende Rücknahmestellen in angemessener Nähe zum Endverbraucher sicherstellen. Dies gilt auch für Altgeräte, bei denen keine äußere Abmessung 25 cm überschreitet, die der Endbenutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

Datenschutz

Alle Endbenutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind dafür verantwortlich, alle personenbezogenen Daten von den zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu löschen.

WEEE-Registrierungsnummer

Husqvarna 10168717

Sammlungs- und Verwertungsraten

Gemäß der WEEE-Richtlinie sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, Daten über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu sammeln und diese Daten an die Europäische Kommission zu übermitteln. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der BMUV-Website: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>

Technische Daten

Technische Daten

	GS 340is
Motor	
Motortyp	BLDC (bürstenlos) 36 V
Häckselwerkdrehzahl – Nenndrehzahl, U/min	28/min
Häckselwerkdrehzahl – hohe Belastung, U/min	44/min
Motorleistung – max. kW	1,8
Motorleistung – Nennwert, kW	1,4
Gewicht	
Gewicht mit Fangbox (ohne Akku), kg	23,5
Gewicht mit Fangbox (inkl. 1x BLi30), kg	25,5
Batterie	
Akkutyp	Husqvarna-Akkuserie
Akkulaufzeit	
Mindest-Akkulaufzeit (Leerlauf) bei aktiviertem Standardmodus, mit einem Husqvarna 7,5-Ah-Akku (BLi30).	225
Geräuschemissionen ⁹	
Schalleistungspegel, gemessen dB (A)	92
Schalleistungspegel, garantiert L _{WA} dB (A)	94
Schallpegel ¹⁰	
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB (A)	86
Häckselwerk	
Maximaler Astdurchmesser, mm	40
Fassungsvermögen der Fangbox, Liter	45

Zugelassene Akkus	Typ	Akkukapazität, Ah	Spannung, V	Gewicht, lb/kg
BLi30	Lithium-Ionen	7,5	36	4,2/1,9
40-B140	Lithium-Ionen	4,0	36	2,6/1,2

⁹ Umweltbelastende Geräuschemissionen, gemessen als Schalleistung (L_{WA}) gemäß EG-Richtlinie 2000/14/EG.

¹⁰ Die für den Schalldruckpegel angegebenen Werte haben einen Messunsicherheitsfaktor von 1,5 dB(A).

Zugelassene Ladegeräte für die angegebenen Akkus, BLi	Eingangsspannung, V	Frequenz, Hz	Leistung, W
40-C80	100-240	50-60	68,8
QC250	100-240	50-60	250

Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung

Die **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Schweden,
Tel.: +46-36-146500, erklärt in alleiniger Verantwortung,
dass das Gerät:

Beschreibung	Gartenhäcksler
Marke	Husqvarna
Typ/Modell	GS 340is (Die Bezeichnung GS bezieht sich auf den Gartenhäcksler)
Identifizierung	Seriennummern ab 2024

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfüllt:

Verordnung	Beschreibung
2006/42/EG	„Maschinenrichtlinie“
2014/30/EG	„EMV-Richtlinie“
2000/14/EG	„über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen“
2011/65/EU	„zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“

und dass die folgenden Normen und/oder technischen
Daten angewendet werden: EN 60335-1:2012/
A16:2023, EN 50434:2013, EN 55014-1:2017,
A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:1997,/
A1:2001/A2:2008/AC:1997, EN IEC 55014-2:2021, EN
IEC 63000:2018

SMP Svensk Maskinprovning AB hat das Einverständnis
mit Anhang V der Richtlinien des Rates 2000/14/EG
ebenfalls bestätigt.

Informationen zu Geräuschemissionen finden Sie unter
Technische Daten auf Seite 127.

Huskvarna, 2024-12-02



Claes Losdal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte,
Husqvarna AB

Verantwortlich für die technische Dokumentation

