

WL 8i

Item no. 970584901



WARNING - Risk of fire
Minimum distance from
lighted objects 0.1m



//Powerbank


Built-in power bank
with USB outlet
to charge mobile
devices




160 LEDs




189 lm/W

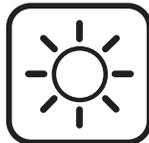

1000/4000/8000
lumen (step 1/2/3)

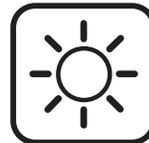

11000/5500/1375
lux@0.5m

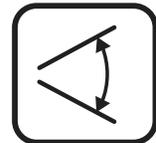


115°



1m




IP20

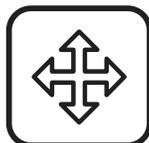

222x300x176 mm



3.62 kg

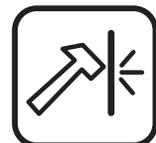

IK07



-10° to +40°C



7W/26W/52W



Compatible with
BLi10, BLi20,
BLi30, BLi100,
BLi200, BLi300



BLi10 @72Wh battery pack: 10/2,5/1,25h
BLi20 @144Wh battery pack: 20/5,5/2,75h
BLi30 @277Wh battery pack: 39/10,5/5,25h
BLi100 @93Wh battery pack: 13/3,5/1,75h
BLi200 @187Wh battery pack: 26/7/3,5h
BLi300 @338Wh battery pack: 48/13/6,5h



USB powerbank
5V DC / 1A

FR Projecteur

AVERTISSEMENT:

- Respectez toujours la législation applicable au travail avec des équipements électriques, afin de réduire le risque d'accident.
- Ne pas laisser la batterie déchargée, car elle pourrait devenir IMPOSSIBLE à recharger.
- Le luminaire ne convient que pour un montage direct sur des surfaces incombustibles.
- Évitez de regarder directement dans le faisceau lumineux, pour ne pas être ébloui.
- Ne pas utiliser la lampe à proximité d'une flamme nue.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.


UTILISATION:

- Appuyez sur le bouton A pour allumer/éteindre la lampe.
- Appuyez sur le bouton B pour modifier la luminosité de la lampe.
- La charge restante de la batterie est affichée dans D.
- Le réglage de luminosité actuel est affiché dans E.

CONFORMITÉ DE LA BATTERIE:

La lampe est compatible avec les batteries Husqvarna suivantes:

- BLi10
- BLi20
- BLi30
- BLi100
- BLi200
- BLi300

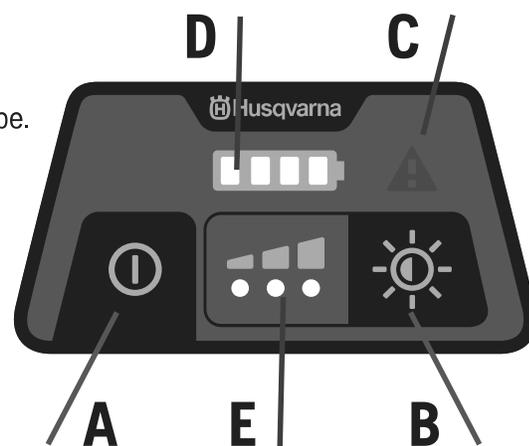

PRISE D'ALIMENTATION USB:

- Prise d'alimentation USB intégrée pour charger les appareils mobiles
- Sortie: 5 V, 1 A

SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE:

- La lampe dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe.
- Si nécessaire, la lampe régule automatiquement la luminosité.

ERREURS:

- Si le voyant d'avertissement C clignote ou reste allumé, quelque chose s'est mal passé.
- Essayez de retirer la batterie et de l'insérer à nouveau.
- Si cela n'aide pas, essayez de recharger la batterie ou essayez une autre batterie.
- Si l'avertissement persiste, veuillez contacter votre revendeur local.

AVERTISSEMENT:

Risque d'incendie - Distance minimale des objets éclairés : 0,1 m



Les produits électriques mis au rebut ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez utiliser les installations de recyclage. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils à propos du recyclage.