

WL 8i

Item no. 970584901



WARNING - Risk of fire
Minimum distance from
lighted objects 0.1m



//Powerbank


Built-in power bank
with USB outlet
to charge mobile
devices




160 LEDs




189 lm/W

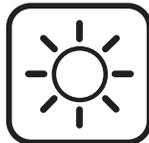

1000/4000/8000
lumen (step 1/2/3)

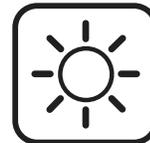

11000/5500/1375
lux@0.5m

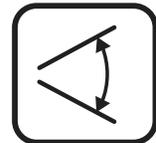


115°



1m




IP20

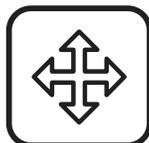

222x300x176 mm



3.62 kg

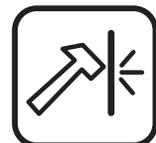

IK07



-10° to +40°C



7W/26W/52W



Compatible with
BLi10, BLi20,
BLi30, BLi100,
BLi200, BLi300



BLi10 @72Wh battery pack: 10/2,5/1,25h
BLi20 @144Wh battery pack: 20/5,5/2,75h
BLi30 @277Wh battery pack: 39/10,5/5,25h
BLi100 @93Wh battery pack: 13/3,5/1,75h
BLi200 @187Wh battery pack: 26/7/3,5h
BLi300 @338Wh battery pack: 48/13/6,5h



USB powerbank
5V DC / 1A

IT Proiettore

AVVERTENZA:

- Al fine di ridurre il rischio di infortuni, rispettare sempre la legislazione applicabile sull'utilizzo di apparecchiature elettriche.
- Non lasciare la batteria scarica, in caso contrario potrebbe risultare IMPOSSIBILE ricaricarla.
- L'apparecchio è idoneo esclusivamente per il montaggio diretto su superfici non combustibili.
- Evitare di guardare il fascio di luce direttamente poiché potrebbe comportare un abbagliamento.
- Non utilizzare il proiettore vicino a fiamme libere.
- La fonte luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; al termine della vita utile della lampada, dovrà essere sostituito l'intero apparecchio.

UTILIZZO:

- Premere il pulsante A per accendere/spegnere il proiettore.
- Premere il pulsante B per modificare la luminosità del proiettore.
- L'energia residua della batteria viene mostrata in D.
- Le impostazioni attuali della luminosità sono mostrate in E.

CONFORMITÀ DELLA BATTERIA:

Il proiettore è compatibile con le seguenti batterie Husqvarna:

- BLi10
- BLi20
- BLi30
- BLi100
- BLi200
- BLi300

PRESA DI CORRENTE USB:

- Presa di corrente USB integrata per ricaricare dispositivi mobili
- Potenza: 5 V, 1 A

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA:


- Il proiettore è dotato di una protezione termica incorporata.
- Se necessario, la luminosità verrà regolata automaticamente.

ERRORI:

- Se la spia C lampeggia o resta accesa, significa che si è verificato un errore.
- Provare a rimuovere la batteria e inserirla nuovamente.
- Se il problema non si risolve, provare a ricaricare la batteria o usarne una diversa.
- Se l'avviso persiste, contattare il proprio rivenditore locale.

AVVERTENZA:

Rischio d'incendio - Distanza minima dagli oggetti illuminati 0,1 m

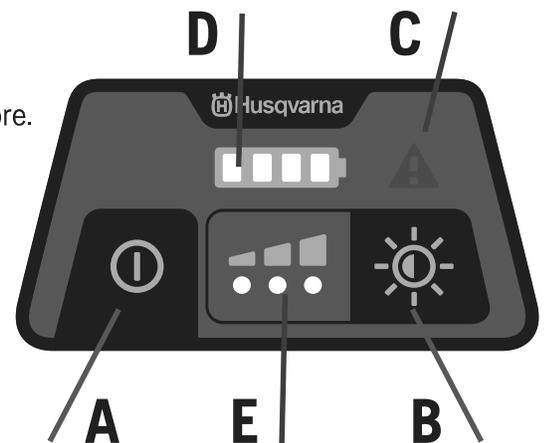

I prodotti elettrici dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Conferire tali prodotti presso stazioni di riciclo. Per le procedure di riciclo, consultare le autorità locali o il rivenditore.