

WL 8i

Item no. 970584901



WARNING - Risk of fire
Minimum distance from
lighted objects 0.1m



//Powerbank


Built-in power bank
with USB outlet
to charge mobile
devices




160 LEDs




189 lm/W

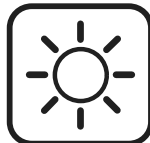

1000/4000/8000
lumen (step 1/2/3)

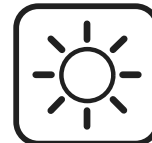

11000/5500/1375
lux@0.5m

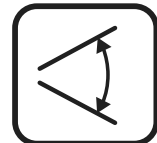

115°



1m



IP20



222x300x176 mm



3.62 kg



IK07



-10° to +40°C



7W/26W/52W



Compatible with
BLi10, BLi20,
BLi30, BLi100,
BLi200, BLi300



BLi10 @72Wh battery pack: 10/2,5/1,25h
BLi20 @144Wh battery pack: 20/5,5/2,75h
BLi30 @277Wh battery pack: 39/10,5/5,25h
BLi100 @93Wh battery pack: 13/3,5/1,75h
BLi200 @187Wh battery pack: 26/7/3,5h
BLi300 @338Wh battery pack: 48/13/6,5h



USB powerbank
5V DC / 1A

ES Foco

ADVERTENCIA:

- Respetar siempre la legislación vigente para trabajar con material eléctrico con el fin de reducir el riesgo de accidentes.
- No deje que se agote la batería, ya que podría NO volver a cargarse.
- La luminaria solo es adecuada para montarse directamente en superficies no combustibles.
- Evite mirar directamente al haz de luz, ya que podría provocar deslumbramiento.
- No use la lámpara cerca de una llama viva.
- La fuente de luz de esta luminaria no se puede reemplazar; cuando esta llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria.


USO:

- Para encender o apagar la lámpara, pulse el botón A.
- Para cambiar el brillo de la lámpara, pulse el botón B.
- La capacidad restante de la batería se muestra en D.
- El ajuste de brillo actual se muestra en E.

CUMPLIMIENTO DE LA BATERÍA:

La lámpara es compatible con las siguientes baterías Husqvarna:

- BLi10
- BLi20
- BLi30
- BLi100
- BLi200
- BLi300

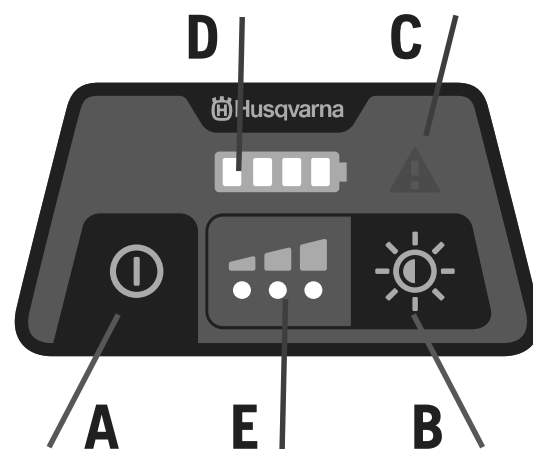

TOMA DE CORRIENTE USB:

- Enchufe USB integrado para cargar dispositivos móviles
- Salida: 5 V, 1 A

CONTROL DE LA TEMPERATURA:

- La lámpara cuenta con protección de temperatura integrada.
- En caso necesario, la lámpara regulará el brillo automáticamente.

ERRORES:

- Si la luz de advertencia C parpadea o se enciende constantemente, significa que algo no funciona bien.
- Intente extraer la batería e insertarla de nuevo.
- Si esto no ayuda, intente recargar la batería o pruebe con una batería diferente.
- Si la advertencia persiste, póngase en contacto con su distribuidor local.

ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio - Distancia mínima de los objetos iluminados 0,1 m



Los productos eléctricos desechados no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Utilice las instalaciones de reciclaje. Pida asesoramiento a las autoridades locales o a su minorista sobre reciclaje.