

## WL 8i

Item no. 970584901



**WARNING - Risk of fire**  
Minimum distance from  
lighted objects 0.1m



### //Powerbank


Built-in power bank  
with USB outlet  
to charge mobile  
devices




160 LEDs




189 lm/W

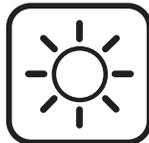

1000/4000/8000  
lumen (step 1/2/3)

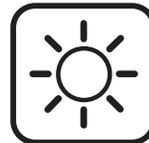

11000/5500/1375  
lux@0.5m

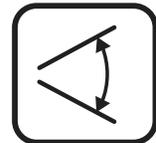


115°



1m




IP20

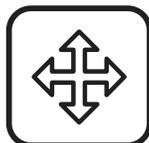

222x300x176 mm



3.62 kg

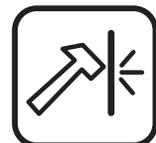

IK07



-10° to +40°C



7W/26W/52W



Compatible with  
BLi10, BLi20,  
BLi30, BLi100,  
BLi200, BLi300



BLi10 @72Wh battery pack: 10/2,5/1,25h  
BLi20 @144Wh battery pack: 20/5,5/2,75h  
BLi30 @277Wh battery pack: 39/10,5/5,25h  
BLi100 @93Wh battery pack: 13/3,5/1,75h  
BLi200 @187Wh battery pack: 26/7/3,5h  
BLi300 @338Wh battery pack: 48/13/6,5h



USB powerbank  
5V DC / 1A

# DE Baustrahler

## ACHTUNG:

- Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu verringern.
- Lassen Sie den Akku nicht leer, da er womöglich sonst nicht mehr aufgeladen werden könnte.
- Die Lampe ist nur für die Direktmontage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet.
- Niemals direkt in den Lichtstrahl blicken, da dies zu Blendung führt.
- Verwenden Sie die Lampe nicht in der Nähe einer offenen Flamme.
- Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.


## GEBRAUCH:

- Drücken Sie die Taste A, um die Lampe ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste B, um die Helligkeit der Lampe zu ändern.
- Die verbleibende Batteriekapazität wird in D angezeigt.
- Die aktuelle Helligkeitseinstellung wird in E angezeigt.

## AKKU-KOMPATIBILITÄT:

Die Lampe ist mit den folgenden Husqvarna-Akkus kompatibel:

- BLi10
- BLi20
- BLi30
- BLi100
- BLi200
- BLi300

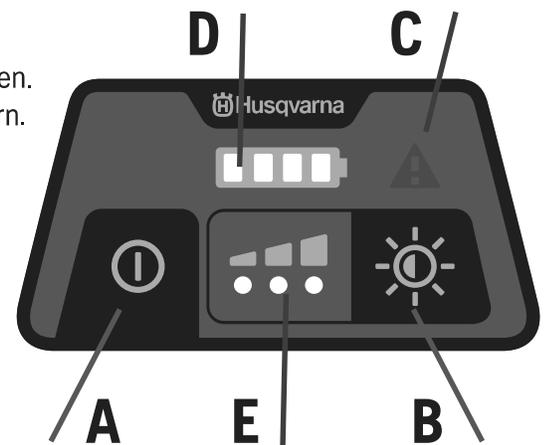

## USB-STECKDOSE:

- Eingebaute USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten
- Ausgang: 5 V, 1 A

## TEMPERATURÜBERWACHUNG:

- Die Lampe hat einen eingebauten Temperaturschutz.
- Die Lampe regelt die Helligkeit bei Bedarf automatisch.

## FEHLER:

- Wenn die Warnleuchte C blinkt oder ständig leuchtet, ist ein Fehler aufgetreten.
- Versuchen Sie, den Akku herauszunehmen und wieder einzulegen.
- Wenn dies nicht hilft, versuchen Sie, den Akku aufzuladen oder einen anderen Akku zu verwenden.
- Bleibt die Warnung bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

## ACHTUNG:

Brandgefahr - Mindestabstand zum beleuchteten Objekt 0,1 m



Ausgediente elektrische Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte nutzen Sie die Recyclingmöglichkeiten. Fragen Sie die örtlichen Behörden oder Ihren Händler.