



## Manuel d'utilisation HUSQVARNA CEORA™

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous que vous en comprenez le contenu avant d'utiliser la machine.



FR, Français

# Sommaire

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Sécurité</b>                                                                   |    |
| 1.1 Définitions de sécurité.....                                                    | 4  |
| 1.2 Instructions générales de sécurité.....                                         | 4  |
| 1.3 Consignes de sécurité pour l'installation.....                                  | 5  |
| 1.4 Instructions de sécurité pour le fonctionnement.....                            | 5  |
| 1.5 Instructions de sécurité pour l'entretien.....                                  | 6  |
| 1.6 Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie.....             | 6  |
| 1.7 Pour soulever et déplacer le produit.....                                       | 6  |
| <b>2 Introduction</b>                                                               |    |
| 2.1 Assistance.....                                                                 | 8  |
| 2.2 Description du produit.....                                                     | 8  |
| 2.3 Description du système.....                                                     | 8  |
| 2.4 Présentation du système.....                                                    | 9  |
| 2.5 Présentation de l'unité d'entraînement, CEORA™ 544/546 EPOS.....                | 10 |
| 2.6 Présentation du carter de coupe, CEORA™ RZ 43L/43M.....                         | 10 |
| 2.7 Présentation de la station de charge, CEORA™ CS4.....                           | 11 |
| 2.8 Aperçu du panneau de commande.....                                              | 12 |
| 2.9 Témoin LED sur le produit.....                                                  | 12 |
| 2.10 Symboles concernant le produit.....                                            | 13 |
| 2.11 Symboles sur la batterie.....                                                  | 13 |
| 2.12 Symboles utilisés dans l'application.....                                      | 14 |
| 2.13 Instructions générales du manuel.....                                          | 14 |
| <b>3 Installation</b>                                                               |    |
| 3.1 Introduction – Installation.....                                                | 15 |
| 3.2 Principaux composants pour l'installation.....                                  | 15 |
| 3.3 Préparation de l'installation.....                                              | 15 |
| 3.4 Détermination de l'emplacement de la station de référence.....                  | 15 |
| 3.5 Détermination de l'emplacement de la station de charge.....                     | 15 |
| 3.6 Recherche d'emplacement d'installation des objets sur la carte.....             | 17 |
| 3.7 Installation du produit.....                                                    | 19 |
| <b>4 Réglages</b>                                                                   |    |
| 4.1 Programme.....                                                                  | 28 |
| 4.2 Pour utiliser la tonte systématique.....                                        | 28 |
| 4.3 Hauteur de coupe.....                                                           | 28 |
| 4.4 Mode.....                                                                       | 28 |
| 4.5 Fonctionnement.....                                                             | 29 |
| 4.6 Accessoires.....                                                                | 29 |
| 4.7 Généralités (Bluetooth® uniquement).....                                        | 29 |
| 4.8 Sécurité.....                                                                   | 30 |
| 4.9 Automower® Connect (Bluetooth® uniquement).....                                 | 30 |
| 4.10 Messages.....                                                                  | 30 |
| 4.11 Profils de tonte.....                                                          | 30 |
| 4.12 Téléchargement de firmware par liaison radio (Firmware over the air FOTA)..... | 30 |
| <b>5 Utilisation</b>                                                                |    |
| 5.1 Pour activer le produit.....                                                    | 31 |
| 5.2 Pour démarrer le produit.....                                                   | 31 |
| 5.3 Pour sélectionner le mode de fonctionnement.....                                | 31 |
| 5.4 appDrive .....                                                                  | 31 |
| 5.5 Sélection de la zone de travail.....                                            | 31 |
| 5.6 Mode de fonctionnement Park (Stationnement).....                                | 32 |
| 5.7 Mode de fonctionnement Park (Stationnement) au Point d'entretien.....           | 32 |
| 5.8 Pour arrêter le produit.....                                                    | 32 |
| 5.9 Pour désactiver le produit.....                                                 | 32 |
| 5.10 Pour charger la batterie.....                                                  | 32 |
| 5.11 Pour relâcher les freins des roues et déplacer le produit.....                 | 33 |
| <b>6 Entretien</b>                                                                  |    |
| 6.1 Introduction - entretien.....                                                   | 34 |
| 6.2 Calendrier d'entretien.....                                                     | 34 |
| 6.3 Placement du carter de coupe en position d'entretien.....                       | 36 |
| 6.4 Pour mettre le carter de coupe en position de coupe.....                        | 36 |
| 6.5 Nettoyez le produit.....                                                        | 37 |
| 6.6 Remplacement des lames et des disques de coupe.....                             | 38 |
| 6.7 Réglage des brosses pour roues.....                                             | 39 |
| 6.8 Batterie.....                                                                   | 39 |
| <b>7 Dépannage</b>                                                                  |    |
| 7.1 Introduction - dépannage.....                                                   | 40 |
| 7.2 Messages d'erreur.....                                                          | 40 |
| 7.3 Messages d'information et d'avertissement.....                                  | 48 |
| 7.4 Témoins LED sur la station de charge.....                                       | 48 |
| 7.5 Symptômes.....                                                                  | 49 |
| <b>8 Transport, entreposage et mise au rebut</b>                                    |    |
| 8.1 Instructions de sécurité pour le transport.....                                 | 52 |
| 8.2 Stockage du produit.....                                                        | 52 |
| 8.3 Transport des batteries.....                                                    | 52 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 8.4 Mise au rebut..... | 52 |
|------------------------|----|

## 9 Caractéristiques techniques

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 9.1 Caractéristiques techniques..... | 55 |
| 9.2 Marques déposées.....            | 58 |

## 10 Déclaration de conformité

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 10.1 Déclaration de conformité UE d'origine..... | 59 |
| 10.2 Déclaration de conformité UE traduite.....  | 60 |

---

# 1 Sécurité

---

## 1.1 Définitions de sécurité

Des avertissements, des recommandations et des remarques sont utilisés pour souligner des parties spécialement importantes du manuel.



**AVERTISSEMENT:** Symbole utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.



**REMARQUE:** Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

**Remarque:** Symbole utilisé pour donner des informations supplémentaires pour une situation donnée.

---

## 1.2 Instructions générales de sécurité



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- N'utilisez pas l'appareil dans des zones où des personnes ne connaissent pas le produit.
  - Des panneaux d'avertissement doivent être placés autour de la zone de travail du produit s'il fonctionne dans des espaces publics. Les panneaux doivent comporter le texte suivant : Attention ! Tondeuse automatique ! Maintenez les enfants à distance de la machine ! Surveillez les enfants !
  - Ne courez pas lorsque vous utilisez le produit manuellement avec appDrive. Il est impératif de toujours marcher, d'avoir une bonne prise au sol sur les pentes et de maintenir l'équilibre à tout moment. Portez toujours des chaussures robustes et un pantalon long lorsque vous utilisez le produit avec appDrive.
  - Ne touchez pas les pièces dangereuses en mouvement, telles que le disque de coupe, avant qu'elles ne soient complètement à l'arrêt.
  - Mettez le produit hors tension avant d'éliminer un bourrage, d'effectuer une maintenance ou d'examiner le produit, et si le produit commence à vibrer de façon anormale. Examinez le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de le redémarrer. N'utilisez pas le produit si celui-ci est endommagé.
  - En cas de blessure ou d'accident, consultez un médecin.
  - N'installez pas les câbles principaux dans une zone où le produit tond. Suivez les instructions pour installer les câbles principaux ; consultez la section *Installation à la page 15*. L'installation doit être effectuée par le personnel d'entretien.
  - Ne branchez pas ou n'appuyez pas sur un câble endommagé avant que celui-ci ne soit débranché de la prise de courant. Débranchez la fiche de la prise de courant si le câble est endommagé pendant le fonctionnement. Un câble usé ou endommagé augmente le risque de choc électrique. Un câble endommagé doit être remplacé par le personnel de maintenance.
  - Lorsque vous branchez les câbles principaux à la prise de courant, utilisez un disjoncteur différentiel (RCD) avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum.
  - Ne chargez le produit que dans la station de charge incluse. Pour mettre la batterie au rebut en toute sécurité, consultez la section *Mise au rebut à la page 52*. Une utilisation inappropriée peut provoquer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie. En cas de fuite d'électrolyte, rincez à l'eau/agent de neutralisation. Si le liquide corrosif entre en contact avec vos yeux, consultez un médecin.
  - Utilisez uniquement les batteries d'origine recommandées par Husqvarna La sécurité du
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous de bien comprendre les instructions avant d'utiliser ce produit. À conserver pour référence ultérieure.
  - Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (qui pourraient nuire à une manipulation sans danger du produit) ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont bénéficié de la surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
  - Le produit ne doit être utilisé qu'avec les équipements recommandés par Husqvarna. Toute autre utilisation est incorrecte.
  - N'utilisez pas le produit lorsque des personnes, notamment des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent dans la zone de travail.
  - Pour ne pas endommager le produit ni entraîner des accidents pour les véhicules et les personnes, n'installez pas de zone de travail ou de chemin de transport sur une voie publique.

produit ne peut pas être garantie avec des batteries autres que celles d'origine. N'utilisez pas de batteries non rechargeables.

- Suivez les instructions d'installation qui expliquent comment définir la zone de travail et comment fixer le carter de coupe ou d'autres accessoires ; consultez la section *Installation à la page 15*.
- Suivez les instructions relatives au démarrage et à l'utilisation du produit ; consultez la section *Utilisation à la page 31*.
- En cas de risque d'orage, Husqvarna recommande de débrancher les câbles principaux de la station de charge et l'unité d'alimentation de la station de référence afin de réduire le risque d'endommagement des composants électriques. Rebranchez tous les câbles principaux et l'alimentation dès que le risque d'orage est passé.
- Suivez les instructions d'entretien et, si nécessaire, utilisez les pièces de rechange d'origine Husqvarna ; consultez la section *Entretien à la page 34*.
- Pour les caractéristiques techniques telles que le poids, les dimensions et les valeurs d'émissions sonores, consultez la section *Caractéristiques techniques à la page 55*.
- L'utilisateur est tenu responsable des accidents ou dangers auxquels il expose autrui ou des biens.
- Le produit ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes parfaitement familiarisées avec ses caractéristiques spéciales et connaissant les consignes de sécurité.
- Vous n'êtes pas autorisé à modifier la conception initiale du produit.
- respectez les réglementations nationales applicables à la sécurité électrique.
- Husqvarna ne garantit en aucun cas une compatibilité totale entre le produit et d'autres types de dispositifs sans fil tels que les télécommandes, les transmetteurs radio ou équivalents.
- L'alarme intégrée est très forte. Soyez prudent, surtout si le produit est manipulé en intérieur.
- La température de fonctionnement, de charge et de remisage est comprise entre 0 et 45 °C. La température de remisage prolongé supérieur à 1 mois doit être comprise entre 0 et 25 °C.

### 1.3 Consignes de sécurité pour l'installation



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- N'installez pas la station de charge dans un endroit où des personnes risquent de trébucher dessus.

- N'installez pas la station de charge, y compris tout accessoire, à un emplacement situé en dessous ou à moins de 60 cm/24 po de tout matériau combustible. En cas de dysfonctionnement, la station de charge et l'alimentation électrique peuvent chauffer, et cela entraîne un risque d'incendie.
- Installez la station de charge hors de portée des nuisibles tels que les fourmis.
- Applicable aux États-Unis et au Canada. Si l'alimentation électrique est installée en extérieur : risque de choc électrique. Installez-le uniquement dans un réceptacle GFCI de classe A (RCD) couvert, doté d'un boîtier résistant aux intempéries avec le capuchon de la fiche de fixation inséré ou retiré.
- N'installez pas la station de charge dans un endroit où il existe un risque d'eau stagnante.

### 1.4 Instructions de sécurité pour le fonctionnement



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- maintenez les mains et les pieds à distance des lames en rotation. Ne placez pas les mains ou les pieds en dessous ou à proximité du produit lorsque celui-ci est en marche.
- Utilisez la fonction PARK (Stationnement) ou désactivez le produit lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, se trouvent dans la zone de travail. Reportez-vous à *Pour désactiver le produit à la page 32*. Husqvarna recommande de régler le produit pour qu'il fonctionne lorsqu'aucune activité ne se déroule dans la zone de travail. Le produit peut blesser des animaux la nuit dans la zone de travail, par exemple les hérissons. Reportez-vous à *Fonctionnement programmé à la page 31*.
- Veillez à ce qu'aucun objet tel que des pierres, des branches, des outils ou des jouets ne se trouve sur la pelouse. Les lames peuvent être endommagées si elles heurtent un objet.
- Ne soulevez pas le produit et ne le déplacez pas lorsqu'il est activé.
- Ne laissez pas le produit entrer en collision avec des personnes ou des animaux. Si une personne ou un animal se trouve sur la trajectoire du produit, celui-ci doit être immédiatement arrêté. Reportez-vous à *Pour arrêter le produit à la page 32*.
- Ne posez rien sur le produit, la station de charge ou la station de référence.
- N'utilisez pas le produit si le bouton **STOP** ne fonctionne pas.

- Mettez toujours le produit sur OFF quand vous ne l'utilisez pas. Le produit ne peut démarrer que lorsque vous saisissez le code PIN correct.
- N'utilisez pas le produit en même temps qu'un arroseur escamotable. Utilisez la fonction *Programmer* de manière à ce que le produit et l'arroseur escamotable ne fonctionnent pas en même temps. Reportez-vous à *Fonctionnement programmé à la page 31*.
- Évitez de placer un chemin de transport à l'emplacement d'installation des arroseurs escamotables.
- Ne laissez pas le produit fonctionner lorsque de l'eau stagnante est présente dans la zone de travail. Par exemple, lorsque de fortes pluies forment des flaques d'eau.

## 1.5 Instructions de sécurité pour l'entretien



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'effectuer l'entretien du produit.

- Mettez le produit sur **OFF** avant de procéder à l'entretien.
- n'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le produit.
- Débranchez la fiche de la station de charge avant de nettoyer ou de procéder à l'entretien de cette dernière.

## 1.6 Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Les batteries lithium-ion peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont démontées, court-circuitées, exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Manipulez avec précaution, ne démontez pas, n'ouvrez pas la batterie et n'appliquez aucun type d'abus électrique/mécanique. Stockez les batteries à l'abri des rayons directs du soleil.

## 1.7 Pour soulever et déplacer le produit



**AVERTISSEMENT:** Le produit doit être mis sur OFF avant d'être soulevé.

- Pour déplacer le produit en toute sécurité depuis ou dans la zone de travail, soulevez-

le manuellement ou utilisez-le avec appDrive. Reportez-vous à la section *Pour soulever le produit manuellement à la page 6* et à la section *appDrive à la page 31*.

### 1.7.1 Pour soulever le produit manuellement



**AVERTISSEMENT:** Deux personnes sont nécessaires pour soulever le produit.




**REMARQUE:** Ne soulevez pas le produit lorsqu'il est garé dans la station de charge. Vous risqueriez d'endommager la station de charge et/ou le produit.




**REMARQUE:** Ne soulevez pas le produit par la poignée avant.

1. Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter le produit.

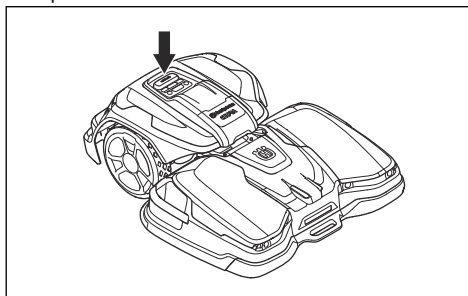


2. Désactivez le produit. Reportez-vous à la section *Pour désactiver le produit à la page 32*.

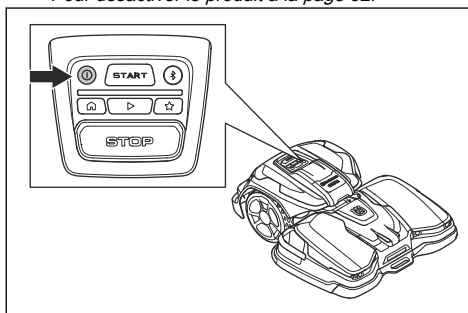

3. Retirez le produit de la station de charge avant de le soulever.
4. Soulevez le produit par les poignées situées sur les côtés du carter de coupe et par les

poignées situées sur la partie arrière de l'unité  
d'entraînement.

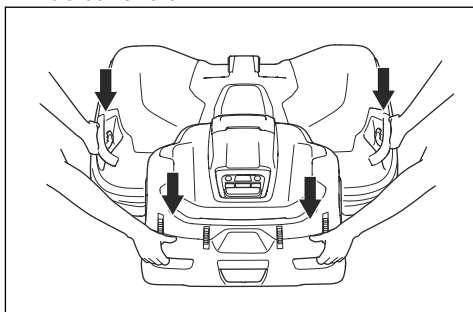

## 2 Introduction

Numéro de série :

Code PIN :

Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique et sur le carton du produit.

### 2.1 Assistance


Pour obtenir de l'aide concernant le produit, contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.

### 2.2 Description du produit

**Remarque:** Husqvarna met régulièrement à jour l'apparence et la fonctionnalité de ses produits. Reportez-vous à *Assistance à la page 8*.

Le produit est un robot tondeuse qui contient une unité d'entraînement et un carter de coupe. Le produit est équipé d'une source d'alimentation par batterie et fonctionne automatiquement. Le produit fonctionne jusqu'à ce que l'état de charge de la batterie soit faible, puis il commence à se diriger vers la station de charge. Le mode de déplacement du produit est systématique afin de tondre de grandes surfaces efficacement.

La zone de travail dans laquelle le produit fonctionne est spécifiée par la périphérie virtuelle. Le récepteur satellite du produit détecte le moment où le produit s'approche de la périphérie virtuelle.

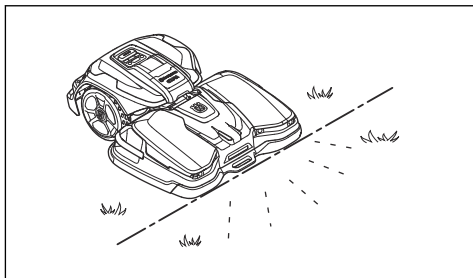

### 2.3 Description du système

Le système contient un robot tondeuse CEORA™, une station de charge et une station de référence. Le robot tondeuse et la station de référence utilisent la technologie EPOS (Exact Positioning Operating System) avec signaux satellites pour positionner correctement le robot tondeuse, les câbles périphériques ne sont par conséquent pas nécessaires. La station de référence est fixe et envoie des données de correction au robot tondeuse pour obtenir une position précise du robot tondeuse. La zone de travail virtuelle du produit est créée dans l'application Husqvarna Fleet Services™. Le produit est contrôlé depuis l'application, où des points de repère sont ajoutés en vue de créer une carte. La station de référence peut fonctionner comme un répéteur pour créer un réseau de stations de référence. Vous pouvez utiliser les répéteurs sur des zones plus étendues. Reportez-vous à *Présentation du système à la page 9*.


#### 2.3.1 Connectivité

Husqvarna Fleet Services™ est une solution cloud disponible sous forme d'application et sur le Web sur [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com). Vous pouvez ajouter tous vos produits à Husqvarna Fleet Services™ pour obtenir un aperçu des produits et les contrôler. Reportez-vous à la section *Husqvarna Fleet Services™ à la page 22*.

Automower® Connect est une application que vous pouvez utiliser pour installer le produit et pour sélectionner les réglages relatifs au fonctionnement du produit. Reportez-vous à la section *Automower® Connect à la page 22*.



## 2.4 Présentation du système

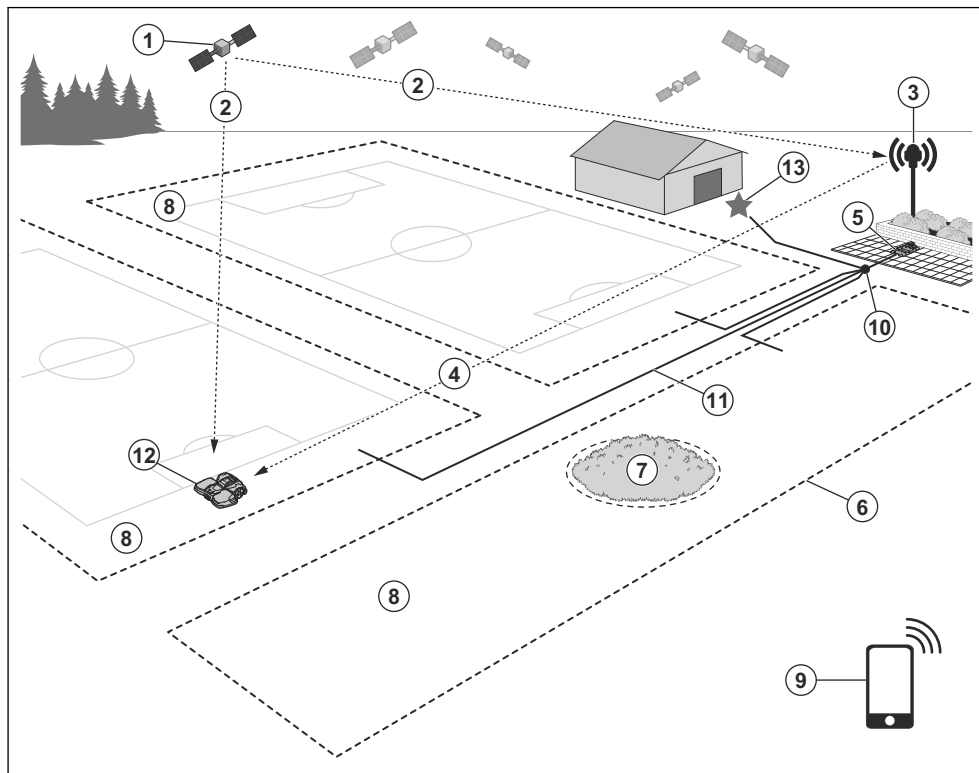


- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Satellites                        | 8. Zone de travail              |
| 2. Signaux satellites                | 9. Appareil mobile <sup>2</sup> |
| 3. Station de référence <sup>1</sup> | 10. Point d'amarrage            |
| 4. Données de correction             | 11. Chemin de transport         |
| 5. Station de charge                 | 12. Robot tondeuse              |
| 6. Périphérie virtuelle              | 13. Point d'entretien           |
| 7. Zone d'exclusion                  |                                 |

<sup>1</sup> Non inclus.


<sup>2</sup> Non inclus.

## 2.5 Présentation de l'unité d'entraînement, CEORA™ 544/546 EPOS

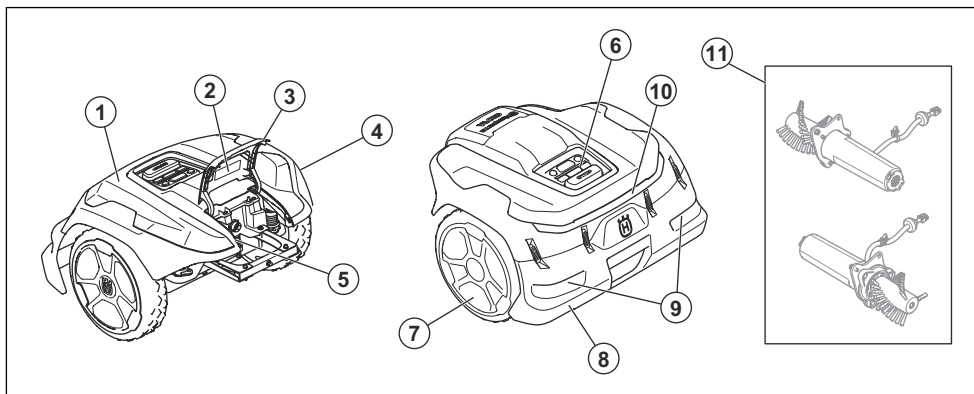

- |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Unité d'entraînement (DU)                     | 7. Roues motrices                                  |
| 2. Plaque signalétique de l'unité d'entraînement | 8. Pare-chocs arrière                              |
| 3. Trappe                                        | 9. Poignées arrière                                |
| 4. Carénage de l'unité d'entraînement            | 10. Éclairage de sécurité arrière                  |
| 5. Prise USB pour outil d'entretien              | 11. Kit de brosses pour roues actives <sup>3</sup> |
| 6. Panneau de commande                           |                                                    |


## 2.6 Présentation du carter de coupe, CEORA™ RZ 43L/43M

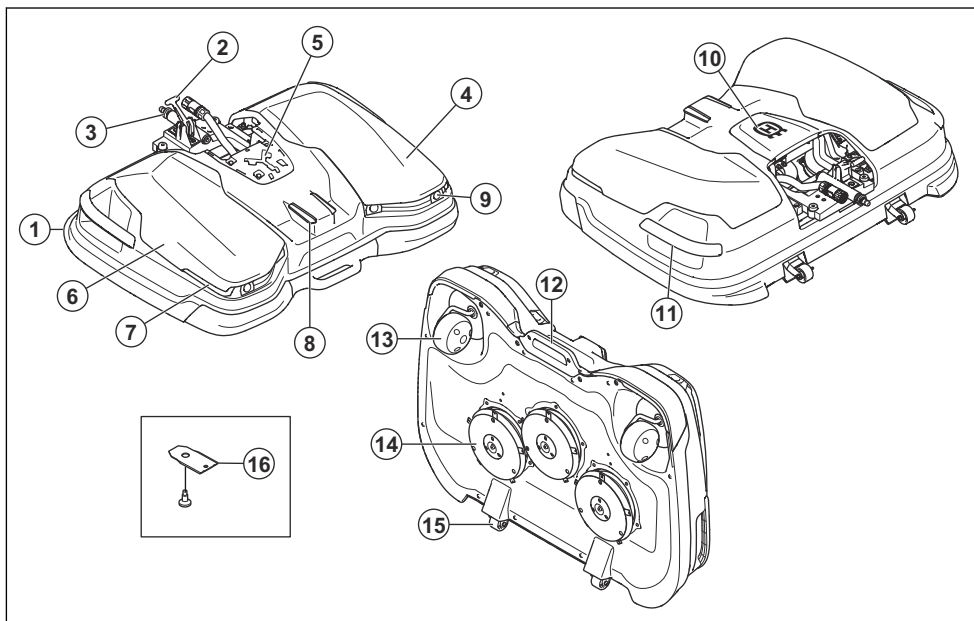

<sup>3</sup> Inclus pour certains marchés et modèles ou disponible en tant qu'accessoire.

- |                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Carter de coupe (CD)                                | 10. Capot supérieur central                      |
| 2. Levier                                              | 11. Poignées latérales                           |
| 3. Arbre                                               | 12. Poignée avant                                |
| 4. Plaque signalétique du carter de coupe <sup>4</sup> | 13. Roues avant                                  |
| 5. Outil combiné <sup>5</sup>                          | 14. Disque de coupe, lames, plaque de protection |
| 6. Carénage du carter de coupe                         | 15. Entretien des roues                          |
| 7. Feux de sécurité avant                              | 16. Lames et vis                                 |
| 8. Plaques de charge                                   |                                                  |
| 9. Capteurs ultrasoniques                              |                                                  |

## 2.7 Présentation de la station de charge, CEORA™ CS4

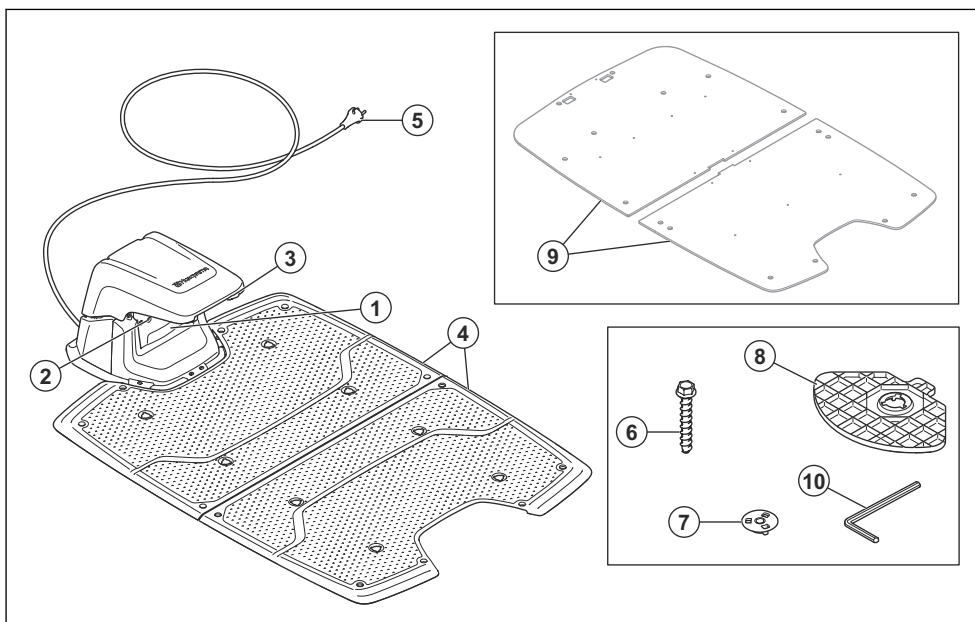

- |                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Plaque signalétique de la station de charge  | 7. Raccord                                            |
| 2. Témoins LED de la station de charge          | 8. Plaques de support                                 |
| 3. Plaques de contact                           | 9. Plaque de support pour surface souple <sup>7</sup> |
| 4. Plaques de base                              | 10. Clé à six pans                                    |
| 5. Câbles principaux <sup>6</sup>               |                                                       |
| 6. Vis permettant de fixer la station de charge |                                                       |


<sup>4</sup> Situé sous le capot supérieur.

<sup>5</sup> Situé sous le capot supérieur central.

<sup>6</sup> L'aspect de cet élément peut être différent selon les marchés.

<sup>7</sup> Disponible en accessoire.

## 2.8 Aperçu du panneau de commande

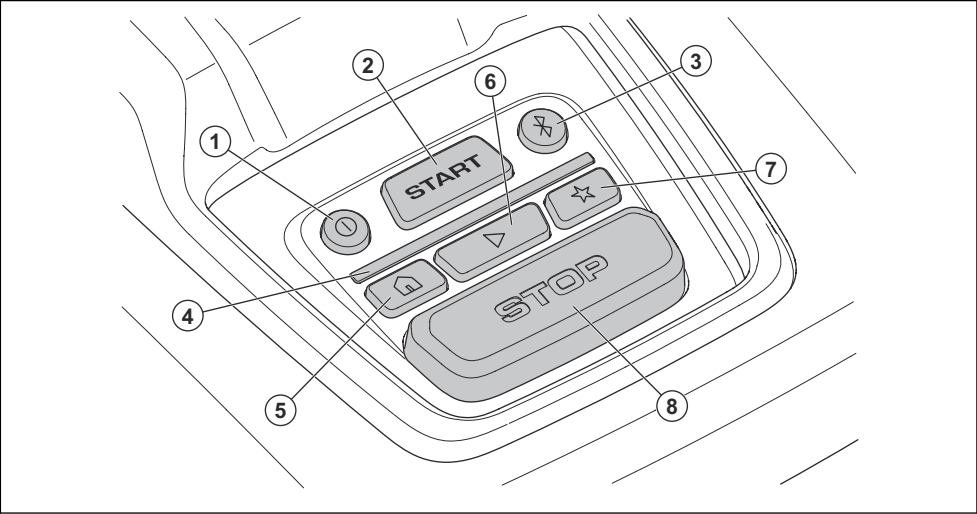

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bouton ON/OFF               | 6. Bouton Démarrer          |
| 2. Bouton START                | 7. Bouton Point d'entretien |
| 3. Bouton Bluetooth®           | 8. Bouton STOP              |
| 4. Témoin LED                  |                             |
| 5. Bouton PARK (Stationnement) |                             |

## 2.9 Témoin LED sur le produit

Le témoin LED du panneau de commande indique l'état actuel du produit :

| Témoin LED                     | État du produit                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumière verte fixe             | Le produit tond la pelouse ou sort de la station de charge.                                                                                                                              |
| Clignote en vert               | Le produit se prépare à fonctionner.                                                                                                                                                     |
| Lumière verte cli-<br>gnotante | Le produit est en mode <i>Pause</i> .                                                                                                                                                    |
| Lumière rouge cli-<br>gnotante | Le produit s'est arrêté en raison d'une erreur.                                                                                                                                          |
| Lumière jaune fixe             | Le bouton <b>STOP</b> a été enfoncé.                                                                                                                                                     |
| Lumière jaune cli-<br>gnotante | Le code PIN doit être saisi pour démarrer le produit.                                                                                                                                    |
| Lumière bleue fixe             | Le produit se déplace vers la station de charge ou un point d'entretien.<br>Une application est connectée au produit via Bluetooth®, le témoin LED bleu reste allumé pendant 3 secondes. |
| Lumière bleue fluc-<br>tuante  | Le produit est en charge dans la station de charge.                                                                                                                                      |

| Témoin LED                  | État du produit                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lumière bleue clignotante   | Le produit est stationné dans la station de charge.                             |
|                             | Bluetooth® est activé et vous pouvez vous connecter au produit avec Bluetooth®. |
| Lumière blanche fixe        | Le produit est en mode appDrive.                                                |
| Lumière blanche fluctuante  | Le produit s'éteint.                                                            |
|                             | L'installation du firmware est en cours.                                        |
| Lumière blanche clignotante | Un nouveau firmware doit être installé.                                         |

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com). Pour en savoir plus, contactez un atelier d'entretien agréé.

## 2.10 Symboles concernant le produit

Ces symboles se trouvent sur le produit. Assurez-vous de bien les comprendre.



**AVERTISSEMENT** : lisez attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.




**AVERTISSEMENT** : désactivez le produit avant l'entretien ou avant de le soulever.



**AVERTISSEMENT** : lorsque le produit est en cours d'utilisation, maintenez une distance de sécurité avec lui. Maintenez vos mains et vos pieds à distance des lames en rotation.



**AVERTISSEMENT** : ne vous asseyez pas sur le produit. Ne placez jamais les mains ou les pieds en dessous ou à proximité du produit.



Utilisez une alimentation électrique amovible, telle que spécifiée sur la plaque signalétique à côté du symbole.



Ce produit est conforme aux directives CE en vigueur.



Ce produit est conforme aux directives en vigueur au Royaume-Uni.



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Respectez les réglementations nationales et utilisez le système de recyclage local.



Le châssis contient des composants qui sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Le châssis ne doit être ouvert et scellé que par un technicien d'entretien agréé. La garantie ne sera pas applicable si le sceau est brisé.

**Remarque:** Les autres symboles/autocollants présents sur le produit concernent des exigences de certification spécifiques à certains marchés.

## 2.11 Symboles sur la batterie



**AVERTISSEMENT** : Les batteries lithium-ion peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont démontées, court-circuitées ou manipulées de façon brutale. Ne les exposez pas à l'eau, au feu ou à des températures élevées.



Lisez les consignes d'utilisation.



Ne jetez pas la batterie dans le feu et n'exposez pas la batterie à une source de chaleur.



Ne plongez pas la batterie dans l'eau.

## 2.12 Symboles utilisés dans l'application



Indique la puissance du signal radio que le produit reçoit de la station de référence.



L'état affiche *EPOS confirmé*. Le produit est associé à une position et à une direction précises. Ces informations sont nécessaires pour permettre le fonctionnement automatique du produit et pour l'installation des objets cartes.



L'état indique qu'*une action EPOS est nécessaire*. Le produit est associé à une position précise, mais doit être utilisé (manuellement ou automatiquement) pour obtenir une direction précise.



L'état indique *EPOS en cours de recherche*. Le produit n'est associé à aucune position précise et recherche les signaux satellites et les données de correction pour obtenir une position précise.

## 2.13 Instructions générales du manuel

Pour faciliter l'utilisation, le système suivant est appliqué dans le manuel d'utilisation :

- Le texte écrit en *italiques* est affiché dans l'application Automower® Connect ou Husqvarna Fleet Services™, ou indique une référence à une autre section du manuel d'utilisation.
- Le texte en **gras** fait référence aux boutons du produit ou d'appDrive.

## 3 Installation

### 3.1 Introduction – Installation



**AVERTISSEMENT:** assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'installer le produit.



**REMARQUE:** Utilisez des pièces de rechange et du matériel d'installation d'origine.

**Remarque:** reportez-vous à la section [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com) pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

### 3.2 Principaux composants pour l'installation

L'installation comprend les composants suivants :

- Un robot tondeuse, qui tond automatiquement la pelouse. Il comprend un carter de coupe et une unité d'entraînement.
- Une station de charge, qui charge le produit. Il comprend une alimentation électrique, qui est connectée à une prise de courant 100-240V.
- Station de référence<sup>8</sup>, qui reçoit des signaux satellites et envoie des données de correction au robot tondeuse.
- Appareil mobile<sup>9</sup> avec les applications Husqvarna Fleet Services™ et Automower® Connect pour effectuer l'installation et les réglages du produit.

### 3.3 Préparation de l'installation



**REMARQUE:** les trous permettant l'accumulation d'eau dans la pelouse peuvent causer des dommages au produit.



**REMARQUE:** Lisez le chapitre dédié à l'installation avant de démarrer l'installation.

- Faites un plan de la zone de travail en y indiquant tous les obstacles. Cela facilite la détermination de l'emplacement de la station de charge, de la station de référence et des périphéries virtuelles.
- Indiquez sur le plan où placer la station de charge, la station de référence, le point d'entretien, les

chemins de transport et les périphéries virtuelles des zones de travail et des zones d'exclusion.

- Suivez les instructions pour connaître les distances entre les obstacles.
- Mettez la pelouse à niveau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trous ou de renflements sur la pelouse.
- Tondez l'herbe avant d'installer le produit. Assurez-vous que l'herbe mesure 5 cm/2 po maximum.


**Remarque:** les premières semaines qui suivent l'installation, le niveau sonore lors de la tonte de l'herbe peut être plus élevé que d'habitude. Le niveau sonore diminue après quelque temps.

### 3.4 Détermination de l'emplacement de la station de référence

Assurez-vous de bien lire et comprendre les instructions relatives à l'emplacement de la station de référence. Reportez-vous au manuel de l'opérateur de la station de référence.

### 3.5 Détermination de l'emplacement de la station de charge

- Vous pouvez placer la station de charge sur la zone de travail ou à proximité de celle-ci. Aucun chemin de transport n'est nécessaire si la station de charge est placée dans la zone de travail (A). Aucun chemin de transport n'est nécessaire si le produit est entièrement dans la zone de travail lorsqu'il se trouve au niveau du point d'amarrage de la station de charge. Si la station de charge et le point d'amarrage (B) ne se trouvent pas dans la zone de travail, vous devez installer un chemin de transport (C).

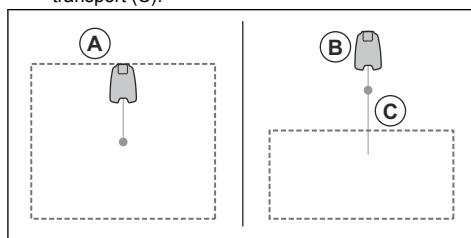


- Placez la station de charge (A) de sorte que le point d'amarrage (B) ait une vue dégagée du ciel. Le point d'amarrage (B) de la station de charge correspond à l'endroit où le produit s'arrête après une marche arrière depuis la station de charge. La distance de recul peut être réglée sur 130-220 cm /

<sup>8</sup> Non inclus.



<sup>9</sup> Non inclus.

51-87 po. Husqvarna recommande de conserver un espace libre d'au moins 6 m / 19.6 pi (C) d'espace libre devant la station de charge.

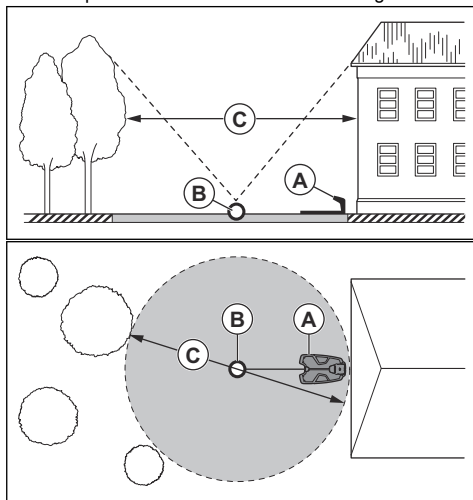


**Remarque:** Une courte distance de recul limite le risque de traces. Une longue distance de recul peut être nécessaire pour obtenir de bons signaux satellites au point d'amarrage.

- Si le produit ne doit pas fonctionner dans la zone d'amarrage, placez un mur de protection d'une hauteur minimum de 15 cm (6 po). La zone d'amarrage est une zone circulaire autour de la station de charge d'un rayon (A) de 3 m/9.8 pi.

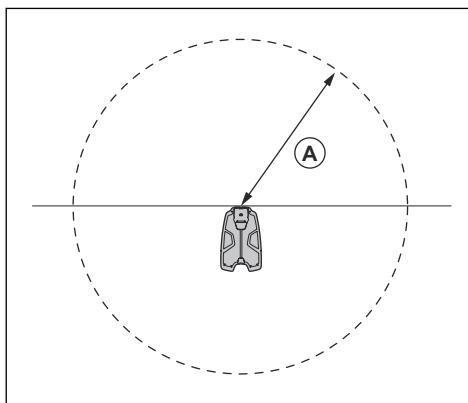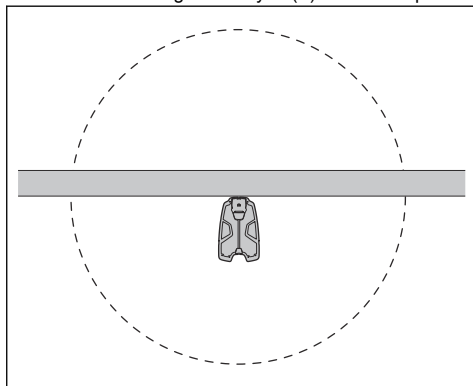


**Remarque:** Le produit utilise le signal de la station de charge pour rechercher la station de charge lorsqu'elle se trouve dans la zone d'amarrage.

- Placez la station de charge à proximité d'une prise de courant.
- Examinez comment installer les câbles principaux en toute sécurité.
- Placez la station de charge sur une surface plane et non sur du gravier.
- Husqvarna recommande d'installer la station de charge sur une surface dure, comme du béton ou un équivalent. Pour installer la station de charge sur une surface souple, utilisez l'accessoire de plaque de support.
- Placez la station de charge sur une surface plane.

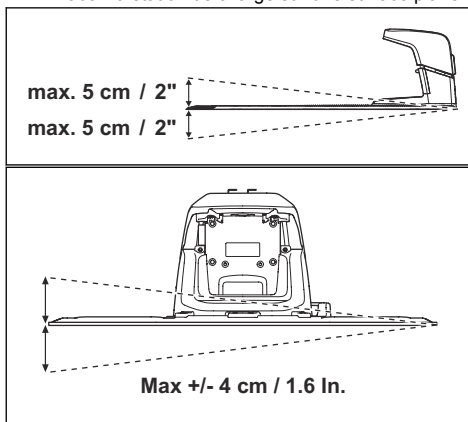

- La plaque de base de la station de charge ne doit pas être pliée.



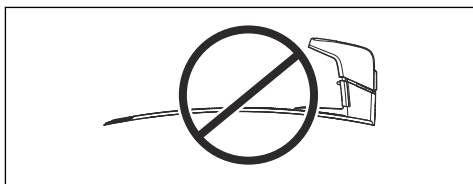

- Placez la station de charge dans une zone bien ventilée.
- Placez la station de charge dans une zone protégée des rayons du soleil.
- Utilisez un disjoncteur différentiel (RCD) avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum quand vous branchez les câbles principaux à la prise de courant.



**REMARQUE:** N'installez pas la station de charge à proximité d'objets métalliques enterrés. Les objets métalliques peuvent provoquer des interférences avec le signal de la station de charge.

### 3.6 Recherche d'emplacement d'installation des objets sur la carte



**REMARQUE:** Si la zone de travail est adjacente à des plans d'eau, des pentes, des précipices ou une route publique, il convient d'ajouter un mur de protection le long de la périphérie virtuelle. Le mur doit mesurer 15 cm/6 po de hauteur minimum.



**REMARQUE:** ne laissez pas le produit fonctionner sur du gravier.



**REMARQUE:** pour une utilisation délicate et sans bruit, isolez tous les obstacles tels que les arbres, les racines et les pierres.

**Remarque:** Faites un plan de la zone de travail avant d'installer les périphéries virtuelles.

- Assurez-vous que le produit est en mesure de recevoir les signaux radio en provenance de la station de référence dans toutes les parties de la zone de travail.


**Remarque:** la distance maximale diminue s'il y a des objets entre la station de référence et le produit.

- Husqvarna recommande de garder une distance maximale entre la station de charge et la partie la plus éloignée de l'installation. La distance maximale est de 1 000 m / 3 280 pi.

**Remarque:** La distance maximale diminue en présence de pentes et d'herbes hautes.


#### 3.6.1 Pour installer des objets cartes à proximité de bâtiments et d'arbres

- Le ciel doit être dégagé sur un angle de 90°.

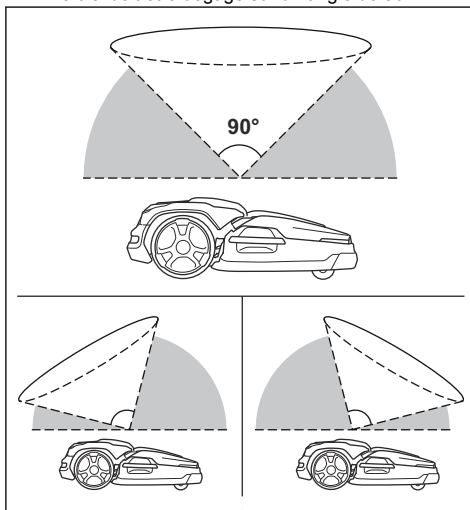


**Remarque:** Le produit ne peut pas recevoir de signaux du satellite pour la navigation si le ciel est entravé.

- Créez une zone d'exclusion (B) autour des arbres ou d'un bosquet dont le feuillage dépasse 4 m / 13 pi de diamètre (A).

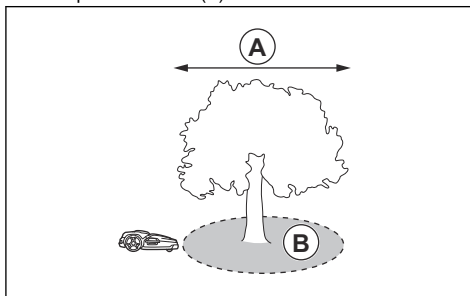


**Remarque:** Des arbres ou un bosquet dont le feuillage dépasse 4 m / 13 pi de diamètre (A) peuvent provoquer des arrêts temporaires du produit. Les petits arbres n'interfèrent généralement pas avec le fonctionnement du produit.


- Assurez-vous que les zones entre les bâtiments ou les arbres ont une distance (C) d'au moins 4 m / 13.1 pi.

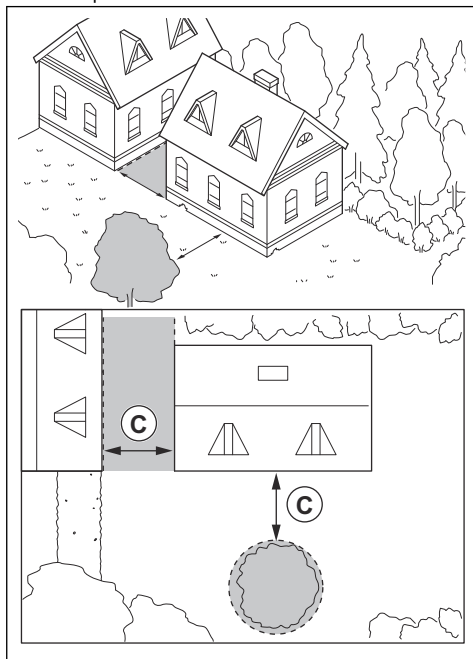

- Assurez-vous qu'un passage entre 2 objets bas ou entre 1 objet bas et 1 objet haut a une largeur minimale (D) de 3 m / 9,8 pi.

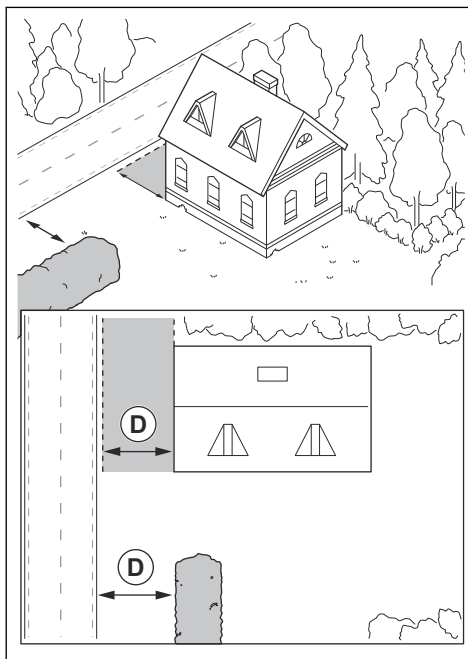


- Pour les bâtiments en forme de L, installez la périphérie virtuelle à une distance minimale (E) de 1.5 m / 5 pi de ces derniers.

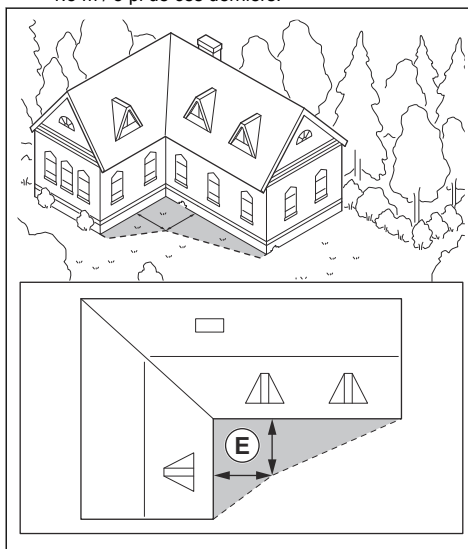


- Pour installer des périphéries virtuelles dans une zone incluant un bâtiment en forme de U, assurez-vous que la distance (G) est de 6 m / 20 pi minimum. Si la hauteur du bâtiment est supérieure

à 3 m / 10 pi, assurez-vous que la distance (G) est deux fois supérieure à la hauteur du bâtiment le plus haut. Installez la périphérie virtuelle à une distance minimale (F) de 1.5 m / 5 pi du bâtiment.

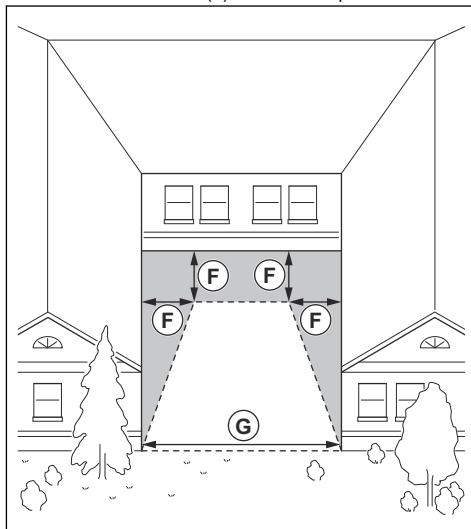

### 3.6.2 Installation des objets de la carte dans une pente

Le produit peut fonctionner dans les pentes de 20%. Les périphéries virtuelles peuvent être installées sur des pentes de 15% maximum. La pente (%) est calculée en termes de hauteur par mètre. Par exemple : 10 cm / 100 cm = 10%.

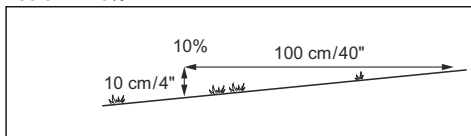


- Pour les pentes supérieures à 20% dans la zone de travail, isolez la pente grâce à une zone d'exclusion.
- Pour les pentes adjacentes à une voie publique, installez une clôture ou un mur de protection d'au moins 15 cm/6 po le long du bord extérieur de la pente.
- Husqvarna recommande de définir la direction du mode systématique vers le haut de la pente pour empêcher la dégradation de l'herbe.
- Installez les périphéries virtuelles sur des pentes de 15% maximum.

### 3.6.3 Pour déterminer où créer des zones d'exclusion

- Créez des zones d'exclusion autour d'objets de plus de 2x2 m / 6,6x6,6 pi.

- Assurez-vous que la zone d'exclusion comprend la totalité de la zone où le produit ne doit pas fonctionner (B).

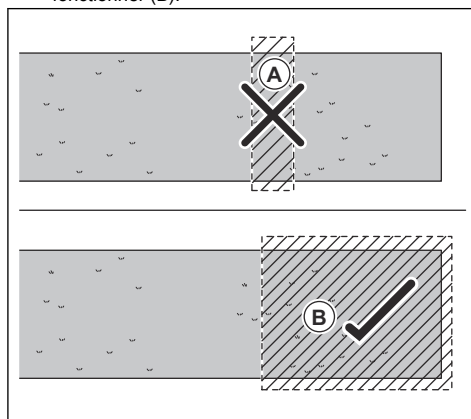

**Remarque:** Ne créez pas de zone d'exclusion traversant la zone de travail pour empêcher le produit de pénétrer dans certaines parties de la zone de travail (A).

- Assurez-vous que la zone d'exclusion mesure au moins 30 x 30 cm / 1 x 1 pi.

## 3.7 Installation du produit

### 3.7.1 Pour installer le produit

Procédez comme suit pour installer le produit :


1. Fixez le carter de coupe à l'unité d'entraînement. Reportez-vous à *Pour fixer le carter de coupe à la page 20*.
2. Installez la station de charge. Reportez-vous à *Installation de la station de charge à la page 21*.
3. Installez la station de référence. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la station de référence.
4. Installez les applications Husqvarna Fleet Services™ et Automower® Connect sur votre appareil mobile. Reportez-vous à *Husqvarna Fleet Services™ à la page 22*.
5. Appairez le produit et l'application Husqvarna Fleet Services™. Effectuez les réglages de base dans la séquence de démarrage de l'application. Reportez-vous à *Husqvarna Fleet Services™ à la page 22*.
6. Créez une carte en y indiquant les zones de travail, les zones d'exclusion, les chemins de transport et le point d'entretien. Reportez-vous à *Installation des objets cartes à la page 23*.
7. Utilisez l'application Husqvarna Fleet Services™ pour effectuer les réglages du produit. Reportez-vous à *Réglages à la page 28*.

### 3.7.2 Outils d'installation


- Clé à douille à extrémité ouverte 19 mm.
- Clé hexagonale, 8 mm. Incluse dans la station de charge.
- Outil combiné. Inclus avec le carter de coupe.
- Clé à douille 10 mm.
- Perceuse, foret de 6 mm.
- Clé à cliquet ou clé dynamométrique 10 mm.

### 3.7.3 Pour fixer le carter de coupe


1. Mettez l'unité d'entraînement sur OFF. Reportez-vous à *Pour désactiver le produit à la page 32*.
2. Placez le carter de coupe devant l'unité d'entraînement.
3. Ouvrez le capot de l'unité d'entraînement.

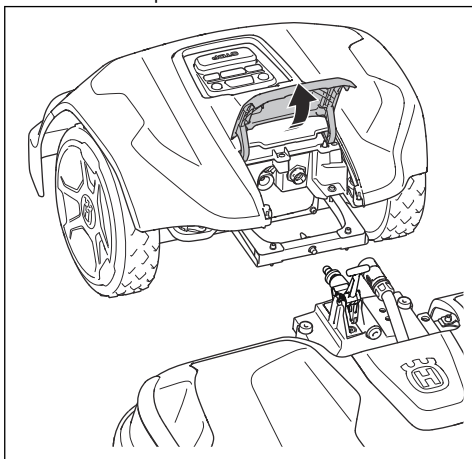


4. Retirez le capot gauche central du carter de coupe.
5. Placez le cadre sur l'unité d'entraînement au-dessus du carter de coupe et du câble.
6. Alignez l'arbre avec l'orifice de l'unité d'entraînement.

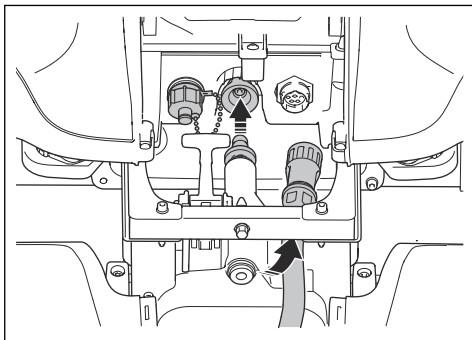


7. Alignez l'arbre avec l'orifice du cadre.

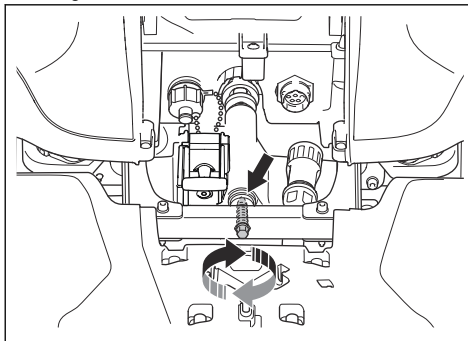

8. Installez la vis à l'aide de la clé à cliquet ou de la clé dynamométrique de 10 mm. Couple de serrage : 5 Nm.
9. Serrez l'écrou de l'autre côté à l'aide d'une clé à douille à extrémité ouverte 19 mm. Couple de serrage : 9 Nm.
10. Branchez le câble à l'unité d'entraînement. Assurez-vous que le raccord est correctement orienté.
11. Serrez la partie intérieure du connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

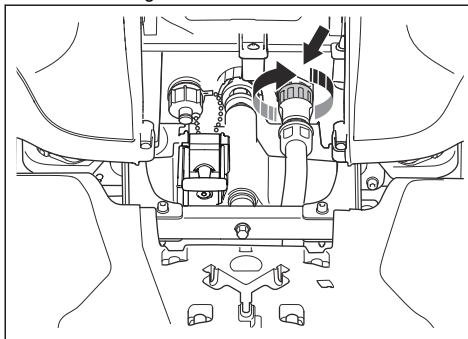


12. Soulevez la partie arrière du carter de coupe et inclinez le levier.

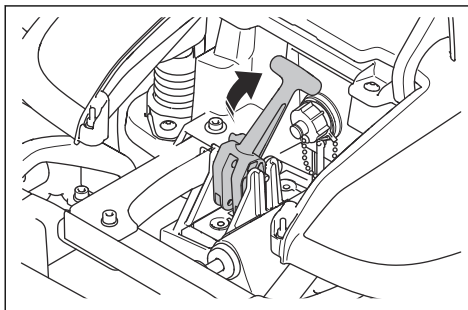


13. Installez le capot gauche central du carter de coupe.
14. Fermez la trappe.

### 3.7.4 Pour retirer le carter de coupe

1. Mettez l'unité d'entraînement sur OFF. Reportez-vous à la section *Pour désactiver le produit à la page 32*.
2. Ouvrez le capot de l'unité d'entraînement.
3. Retirez le capot gauche central du carter de coupe.
4. Desserrez la partie intérieure du connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et débranchez le câble.
5. Inclinez le levier.
6. Desserrez l'écrou à l'aide de la clé à douille à extrémité ouverte 19 mm et retirez la vis à l'aide de l'outil combiné.
7. Retirez le carter de coupe de l'unité d'entraînement. Placer les capots sur les 2 connecteurs.

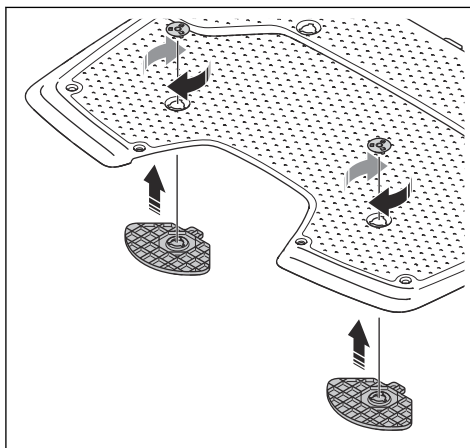

3. Placez les 2 plaques de base supérieures sur la partie supérieure de la plaque de base inférieure.

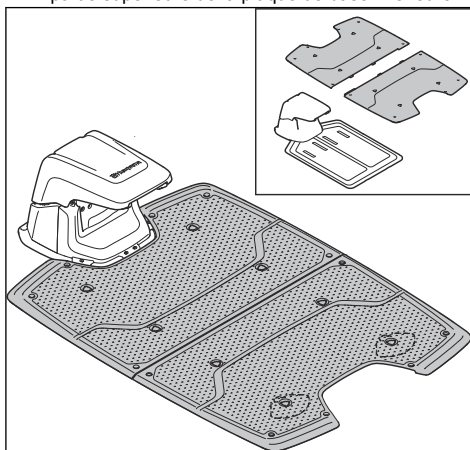

4. Fixez les plaques de base supérieures à la plaque de base inférieure à l'aide de 6 raccords. Utilisez une clé hexagonale de 8 mm pour fixer les raccords.



**AVERTISSEMENT:** Assurez-vous de lire et de comprendre les consignes de sécurité pour l'installation. Reportez-vous à *Sécurité à la page 4*.




**REMARQUE:** ne percez pas de nouveaux trous dans la plaque de la station de charge.




**REMARQUE:** ne posez pas les pieds sur la plaque de base de la station de charge.

#### 3.7.5.1 Installation de la station de charge

1. Installez la station de charge dans la zone sélectionnée.
2. Placez les 2 plaques de support à l'arrière de la plaque de base supérieure. Utilisez une clé hexagonale de 8 mm pour fixer les plaques de support depuis l'avant avec 2 raccords.

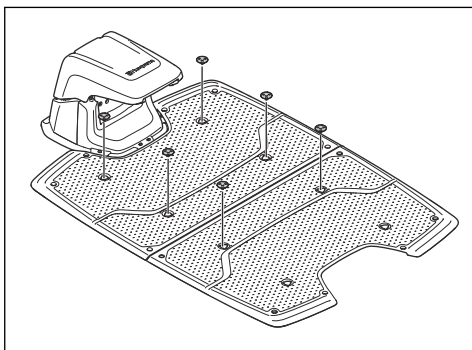

5. Percez 14 trous dans le sol à l'aide d'une perceuse 6 mm.
6. Fixez la station de charge au sol à l'aide des 14 vis fournies. Utilisez une clé à douille de 10 mm pour fixer les vis.

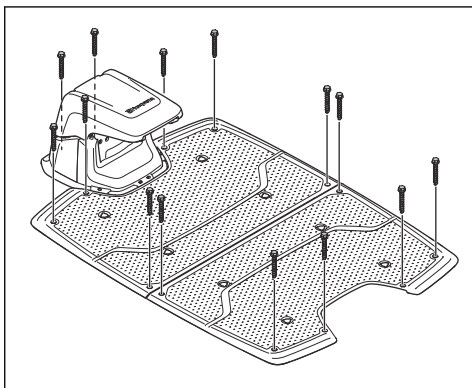


**REMARQUE:** Ne serrez pas trop les vis.

7. Branchez les câbles principaux sur une prise de courant de 100-240 V.
8. Placez le produit sur la station de charge. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour charger le produit. Reportez-vous à *Pour charger la batterie à la page 32*.

### 3.7.5.2 Contrôle visuel de la station de charge

1. Assurez-vous que les témoins LED sur la station de charge sont allumés en vert.

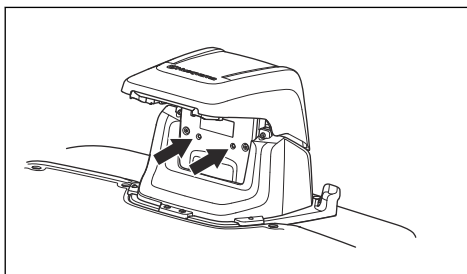

2. Si les témoins LED ne sont pas allumés en vert, contrôlez l'installation. Reportez-vous à la section *Témoins LED sur la station de charge à la page 48* et à la section *Installation de la station de charge à la page 21*.

### 3.7.6 Installation de la station de référence

Installez la station de référence conformément aux instructions du manuel de l'opérateur de la station de référence.

### 3.7.7 Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ est une solution cloud qui permet au gestionnaire de parc machines d'avoir un aperçu de tous les produits. Elle offre également à ce dernier le moyen de contrôler tous les produits à distance. Husqvarna Fleet Services™ est disponible en tant que service Web et en tant qu'application. Lorsque vous utilisez l'application Husqvarna Fleet Services™, vous êtes redirigé vers l'application Automower® Connect. Pour plus d'informations sur Husqvarna Fleet Services™, voir [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

**Remarque:** tous les pays ne prennent pas en charge la connexion cellulaire, en raison de systèmes cellulaires régionaux spécifiques. Le service à vie inclus s'applique uniquement si un fournisseur de 2G/4G tiers est disponible dans la zone d'utilisation.

### 3.7.8 Automower® Connect

Automower® Connect est une application gratuite pour votre appareil mobile. Utilisez l'application pour l'installation, les réglages et le fonctionnement de votre produit. Vous pouvez également trouver plus d'informations, par exemple sur les alarmes et les statistiques, dans l'application Automower® Connect.

Celle-ci fournit 2 modes de connectivité : connectivité cellulaire longue portée et connectivité Bluetooth® à courte portée.

### 3.7.9 Réglages de base

Lors de la première activation du produit, certains réglages de base doivent être effectués avant que le produit puisse fonctionner.

1. Téléchargez les applications Husqvarna Fleet Services™ et Automower® Connect sur votre appareil mobile.
2. Connectez-vous à l'application Husqvarna Fleet Services™.
3. Activez le produit.
4. Démarrez Bluetooth® sur votre appareil mobile.

**Remarque:** le mode d'appariement Bluetooth® du produit est activé pendant 3 minutes. Si l'opération de couplage entre le produit et l'appareil mobile n'est pas effectuée correctement, appuyez sur le bouton Bluetooth® sur le produit pour activer Bluetooth® à nouveau.

**Remarque:** D'autres appareils avec le Bluetooth® activé peuvent provoquer des interférences avec l'opération d'appairage. Désactivez le Bluetooth® des autres appareils s'il provoque des interférences avec l'opération d'appairage.


5. Sélectionnez l'option *Ajouter un robot tondeuse* dans l'application pour ajouter votre produit et suivez les instructions de l'application.
6. Appairez le produit et la station de référence.
7. Appairez le produit et la station de charge. Sélectionnez pour activer GeoFence ou non et réglez la distance de recul.

### 3.7.10 Installation des objets cartes

Veillez à bien lire et comprendre les instructions relatives à l'emplacement d'installation des objets de la carte. Reportez-vous à *Recherche d'emplacement d'installation des objets sur la carte à la page 17*.

Sur la carte, vous pouvez installer les objets suivants de l'application :

- Zones de travail (A)
- Zones d'exclusion (B)
- Chemin de transport (C)
- Station de charge (D)
- Point d'entretien (E)
- Station de référence (F)
- Zone de travail (zone secondaire) (G)

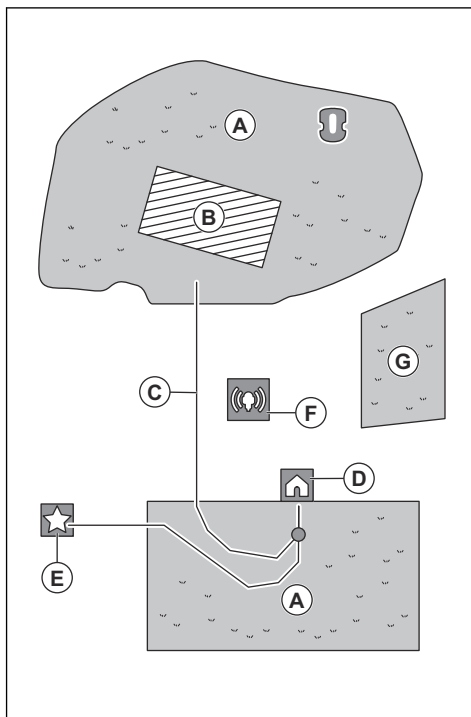

Pour une installation complète de la carte, vous devez installer une zone de travail et une station de charge sur la carte.

Une zone de travail est délimitée par la périphérie virtuelle. 20 zones de travail et zones secondaires maximum peuvent être installées sur une carte.

Il existe deux types de zones de travail :

- Zone de travail comportant une station de charge ou connectée grâce à un chemin de transport permettant au produit de fonctionner automatiquement.
- Une zone secondaire est une zone de travail sans station de charge et sans chemin de transport. Le produit doit être déplacé manuellement vers et depuis la zone de travail.

Un chemin de transport est un chemin spécifié entre le point d'amarrage situé devant la station de charge et une zone de travail. Le produit peut fonctionner automatiquement sur ce chemin, mais ne coupe pas l'herbe. Un chemin de transport peut être temporairement activé et désactivé dans l'application.


Des zones d'exclusion peuvent être définies si le produit ne doit pas fonctionner dans certaines zones. Une zone d'exclusion est délimitée par des périphéries virtuelles. Les zones d'exclusion peuvent être temporairement activées et désactivées dans l'application.

Un point d'entretien est une position spécifiée où le produit peut être stationné. Ceci peut par exemple être utilisé pour un point de service où l'entretien du produit est effectué. Le point d'entretien est relié au point d'amarrage par un chemin.

Pour installer des objets sur la carte, utilisez le produit avec l'installation appDrive pour ajouter des points de repère sur la carte. Reportez-vous à *Installation des objets sur la carte* à la page 24.


### 3.7.10.1 Installation des objets sur la carte

Les points de repère (A) sont des emplacements qui indiquent les périphéries virtuelles et les chemins (B). Les lignes sont droites entre les points de repère. Il est recommandé d'utiliser un nombre de points de repère aussi réduit que possible. Pour chaque zone de travail, ainsi que pour les zones d'exclusion et le chemin de transport associés, le nombre total maximum de points de repère est de 800. Husqvarna recommande d'ajouter un maximum de 1 000 points de repère pour l'installation complète de la carte. Pour créer des courbes lisses, utilisez plusieurs points de repère. Husqvarna recommande de définir une distance minimale de 30 cm/1 pi. entre les points de repère. Vous pouvez régler la position des points de repère dans l'application après l'installation de la carte.

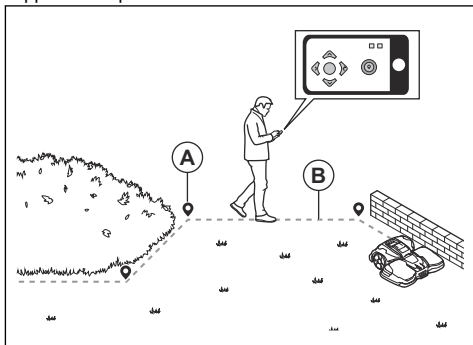


**REMARQUE:** Ne soulevez jamais et ne déplacez pas le produit entre les points de repère pendant l'installation des objets cartes. Utilisez appDrive pour une installation correcte.

**Remarque:** La position du point de repère lors de l'installation d'une zone de travail ou d'une zone d'exclusion se trouve dans le coin avant gauche du produit. Les périphéries virtuelles spécifient la zone dans laquelle le produit fonctionne. Le produit ne tend pas l'herbe adjacente à la périphérie virtuelle en raison de la position du disque de coupe.

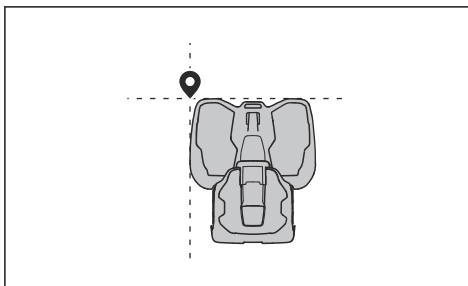

**Remarque:** La position du point de repère lors de l'installation d'un chemin de transport ou d'un chemin jusqu'à un point d'entretien se trouve au milieu du produit, entre les roues motrices.

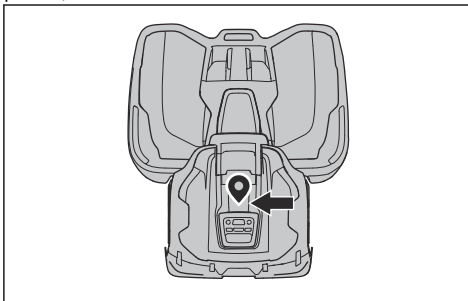


- Assurez-vous que vous êtes à proximité du produit et connecté au produit à l'aide de l'application avec Bluetooth®.
- Assurez-vous que l'état est bien *EPOS confirmé* dans appDrive.

**Remarque:** une manette de jeu avec Bluetooth® peut être utilisée avec appDrive pour faire fonctionner le produit.

- Assurez-vous que la puissance du signal radio de la station de référence est suffisante. Le symbole de puissance du signal radio doit être entièrement indiqué.
- Sélectionnez l'objet à installer et utilisez les boutons de l'installation appDrive pour faire fonctionner le produit.
- Utilisez le bouton **haut** (A) pour déplacer le produit vers l'avant.
- Utilisez le bouton **bas** (B) pour déplacer le produit vers l'arrière.
- Utilisez le bouton **flèche gauche** (C) pour faire pivoter le produit vers la gauche.
- Utilisez le bouton **flèche droite** (D) pour faire pivoter le produit vers la droite.



- Utilisez le bouton **central** (E) comme manette pour déplacer et faire pivoter le produit dans n'importe quelle direction.
- Utilisez le bouton **point de repère** (F) pour ajouter un point de repère sur la carte.

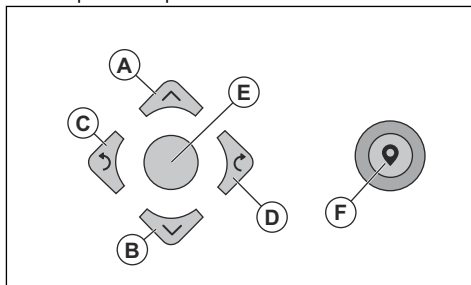


**Remarque:** Marchez 2-3 m/6.5-9.8 pi derrière le produit lorsque vous le faites fonctionner avec appDrive.


### Création d'une zone de travail

Au moins 3 points de repère sont nécessaires pour créer une zone de travail.


- Utilisez le produit en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la limite de la zone de travail.
- Ajoutez des points de repère sur la carte. Ajoutez les points de repère à 3 cm / 1 po minimum des obstacles.

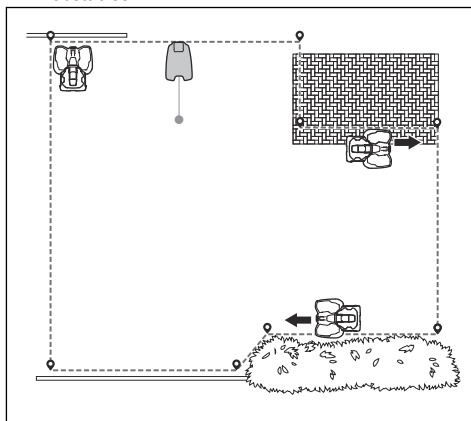


- Ajoutez un point de repère pour que le produit coupe l'herbe à la limite entre la pelouse et le chemin de pierres. Assurez-vous de chevaucher la limite entre la pelouse et le chemin de pierres lorsque vous ajoutez un point de repère. Le produit peut chevaucher la limite si la hauteur du chemin de pierres est de 1 cm / 0.4 po maximum par rapport à la pelouse.

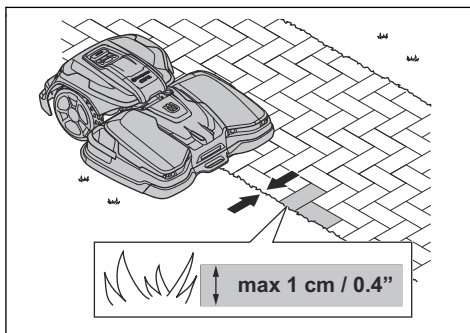

- Ajoutez le point de repère au niveau du coin extérieur pour installer la périphérie virtuelle autour d'un coin.

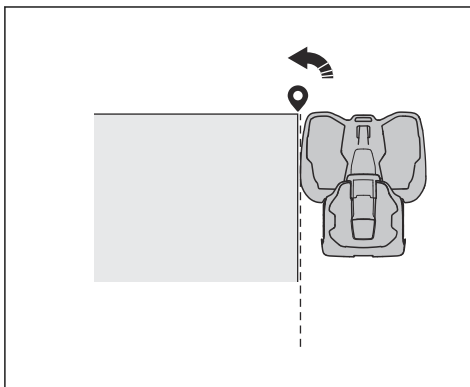


- Ne définissez pas de points de repère qui forceraient une périphérie virtuelle à se croiser dans la même zone de travail.
- Enregistrez la zone de travail pour connecter automatiquement le premier et le dernier point de repère à une périphérie virtuelle.

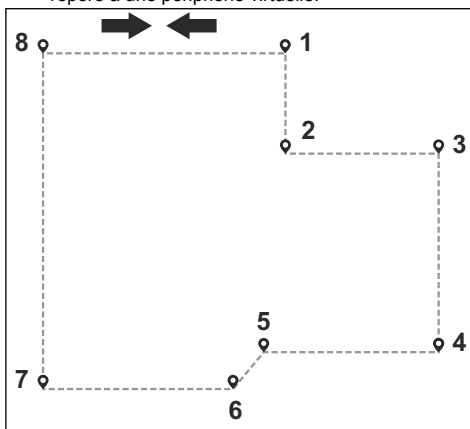

### Création d'une zone d'exclusion


Au moins 3 points de repère sont nécessaires pour créer une zone d'exclusion.

- Faites fonctionner le produit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la limite de la zone d'exclusion.
- Ajoutez des points de repère sur la carte. Ajoutez les points de repère à 3 cm / 1 po minimum des obstacles.
- Ne définissez pas de points de repère qui forceraient une périphérie virtuelle à se croiser dans la même zone d'exclusion.
- Enregistrez la zone d'exclusion pour connecter automatiquement le premier et le dernier point de repère à une périphérie virtuelle.

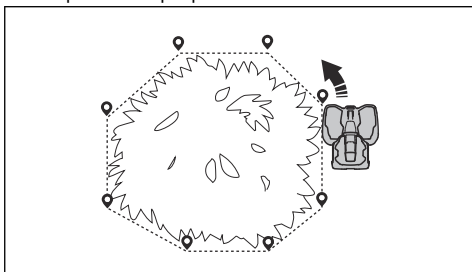


### Création d'un chemin de transport


- Utilisez le produit et ajoutez des points de repère sur la carte pour installer un chemin de transport. Commencez dans une zone de travail à une distance minimale de 1 m/3.3 pi de la périphérie virtuelle.
- Installez le chemin de transport perpendiculairement à la périphérie virtuelle de la zone de travail.
- N'installez pas de chemin de transport sur une zone d'exclusion.
- Ne définissez pas de points de repère qui forceraient un chemin de transport à se croiser.
- Ne créez pas d'angles aigus lorsque vous installez le chemin de transport.

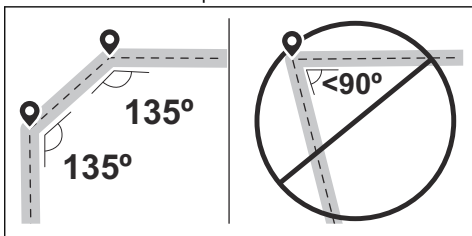

- Faites fonctionner le produit et ajoutez des points de repère pour relier le chemin de transport au point d'amarrage.
- Placez le dernier point de repère sur un chemin de transport (A) à un angle de  $\pm 45$  degrés par rapport au point d'amarrage.

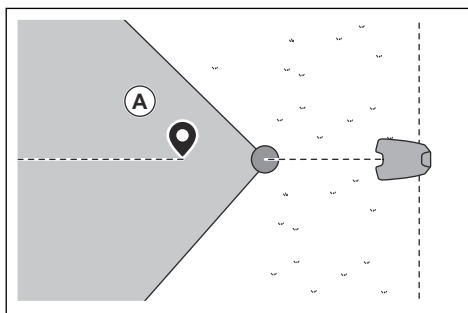


- Enregistrez le chemin de transport pour connecter automatiquement le dernier point de repère au point d'amarrage.
- Définissez la largeur du couloir (A) du chemin de transport. La largeur du couloir peut être définie sur 3-5 m (9.8-16.4 pi).

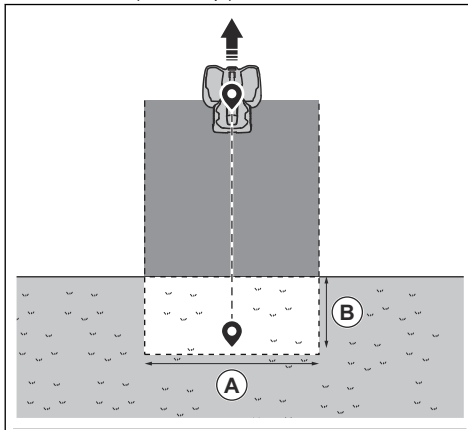


### Création d'un point d'entretien

- Utilisez le produit et ajoutez des points de repère sur la carte. Commencez par ajouter des points de repère là où vous installerez le point d'entretien. Le premier point de repère indique le point d'entretien.
- Ne créez pas d'angles aigus lorsque vous installez le chemin de transport.

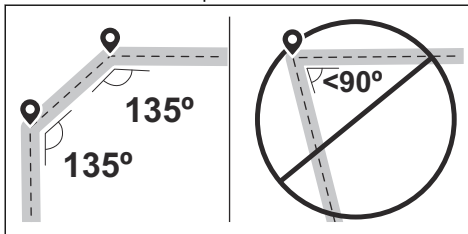


- Faites fonctionner le produit et ajoutez des points de repère pour créer un chemin vers la station de charge.

- Placez le dernier point de repère sur un chemin de transport (A) à un angle de  $\pm 45$  degrés par rapport au point d'amarrage.

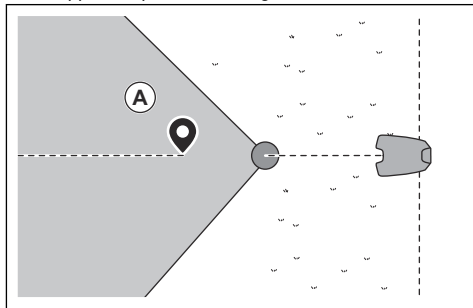

- Enregistrez le point d'entretien pour connecter automatiquement le dernier point de repère au point d'amarrage.
- Définissez la largeur du couloir (A) pour le point d'entretien. La largeur du couloir peut être définie sur 3-5 m (9.8-16.4 pi).

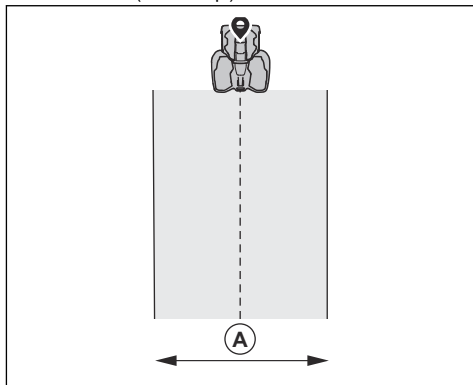

#### Réinstallation de la station de charge sur la carte

Si vous déplacez ou remplacez la station de charge, réinstallez-la sur la carte. Vous pouvez également la réinstaller si le robot tondeuse ne peut pas s'arrimer ou se connecter à la station de charge.

- Sélectionnez *Objets de la carte > Station de charge* dans l'application.
- Sélectionnez *Réinstaller la station de charge* et suivez les instructions.

**Remarque:** D'autres appareils avec le Bluetooth® activé peuvent provoquer des interférences avec l'opération d'appairage. Désactivez le Bluetooth® des autres appareils s'il provoque des interférences avec l'opération d'appairage.

#### Réinstallation de la station de référence sur la carte

Si vous déplacez ou remplacez la station de référence, réinstallez-la sur la carte.

- Sélectionnez *Objets de carte > Station de référence* dans l'application.
- Sélectionnez *Réinstaller la station de référence* et suivez les instructions.

**Remarque:** Si vous déplacez la station de référence, vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine et réinstaller toutes les cartes.

## 4 Réglages

Le produit dispose de réglages d'usine, mais ceux-ci peuvent être adaptés à chaque zone de travail.

### 4.1 Programme



Dans le menu *Programme*, vous pouvez modifier les réglages relatifs à la programmation du produit. Vous pouvez définir des paramètres de programme distincts pour chaque zone de travail. Les *zones secondaires* ne peuvent pas être programmées. La fonction de programmation contrôle les heures pendant lesquelles le produit est autorisé à fonctionner. Lorsque le produit ne fonctionne pas, il est stationné dans la station de charge.

La forme de la zone de travail, le nombre d'obstacles et de pentes diminuent la capacité de tonte.

|                                   | Tonte systématique         |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Capacité de surface – Sports 24   | Tonte quotidienne          |
| Capacité de surface – Standard 48 | Tonte tous les deux jours  |
| Capacité de surface – Max 72      | Tonte tous les trois jours |

La capacité de surface maximale du produit varie en fonction du type d'application et de la qualité du gazon.

- Capacité de surface – Sports 24 : il s'agit de la capacité de surface maximale pour les terrains de sport et les fairways de golf qui doivent être tonchés tous les jours (24 heures). Valable pour un gazon dense, luxuriant et bien entretenu, tonché à faible hauteur de coupe.
- Capacité de surface – Standard 48 : il s'agit de la capacité maximale pour la plupart des gazons, tels que les espaces publics et les terrains de golf qui doivent être tonchés systématiquement tous les deux jours (48 heures). Avec le mode aléatoire, il est nécessaire de tondre tous les jours. Valable pour un gazon de qualité standard tonché à une hauteur de coupe moyenne.
- Capacité de surface – Max 72 : il s'agit de la capacité de surface maximale pour les espaces publics, qui peut être tonchée systématiquement tous les trois jours (72 heures). Avec le mode aléatoire, il est nécessaire de tondre tous les jours. Valable pour le gazon à croissance lente, tonché à hauteur de coupe élevée.

### 4.2 Pour utiliser la tonte systématique

- Réglez le programme de manière à ce que le produit fonctionne le plus longtemps possible.

**Remarque:** lorsque le produit a tonché la zone de travail, il se dirige vers la station de charge. Le produit est stationné dans la station de charge jusqu'au prochain programme. Si la zone de travail n'est pas entièrement tonchée, le produit continue à tondre la zone de travail selon le programme suivant.

- Pour tondre une zone de travail 2 fois par jour, vous pouvez définir 2 programmes différents. Réglez le programme de manière à ce que le produit dispose de suffisamment de temps pour tondre l'ensemble de la zone de travail.
- Avec 2 programmes parallèles ou plus, le produit commence à tondre les endroits qu'il n'a pas tonchés depuis le plus longtemps.

### 4.3 Hauteur de coupe



**Remarque:** La hauteur de coupe dépend du type de sol, d'herbe et de surface. Pour les surfaces convexes, la hauteur de coupe est inférieure à la hauteur de coupe moyenne. Pour les surfaces concaves, elle est supérieure à la hauteur de coupe moyenne. Il existe un risque d'arrachement sur les surfaces convexes.

La hauteur de coupe est réglée individuellement pour chaque zone de travail.

### 4.4 Mode



Les réglages de la coupe systématique sont définis pour chaque zone de travail. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Définissez le mode de fonctionnement du produit.
- Pour certains modes de fonctionnement, vous pouvez définir la direction du mode.
- Pour certains modes de fonctionnement, vous pouvez définir le type de *tonte des bordures*. Avec la *Tonte des bordures fixe*, le produit fonctionne

toujours sur les mêmes chemins pour maintenir des bordures nettes autour de la zone de travail. Avec la *Tonte des bordures variable*, le produit fonctionne sur différentes trajectoires pour réduire le risque de traces le long de la périphérie virtuelle.

- Définissez un schéma qui inclut un certain nombre de directions dans les zones de travail incluant de nombreux obstacles et zones d'exclusion.

## 4.5 Fonctionnement



Dans le menu *Fonctionnement*, vous pouvez modifier les paramètres de l'*Évitement d'objet* et du *mode ECO*.

### 4.5.1 Évitement des objets

La fonction *Évitement des objets* permet au produit de réduire sa vitesse lorsqu'il se trouve à proximité d'un obstacle, pour éviter d'entrer en collision avec lui.

**Remarque:** cela peut empêcher le produit de couper l'herbe autour de l'obstacle. Cette fonction peut empêcher le produit de couper les herbes hautes de manière satisfaisante.

**Remarque:** La fonction d'évitement d'objet est activée uniquement lorsque le produit fonctionne dans des zones de travail, et non lorsqu'il se trouve sur un chemin de transport.

### 4.5.2 Mode ECO

Le *mode ECO* désactive le signal dans la station de charge lorsque le produit est stationné ou en charge. Le témoin LED de la station de charge est vert lorsque le signal boucle est désactivé.

**Remarque:** utilisez le *mode ECO* pour économiser l'énergie et éviter des interférences avec d'autres équipements, par exemple les appareils auditifs ou les portes de garage.

**Remarque:** Pour démarrer le produit manuellement dans la zone de travail, vous devez d'abord activer le signal boucle.

#### 4.5.2.1 Activation du signal boucle

1. Activez le produit.
2. Placez le produit sur la station de charge.
3. Appuyez sur le bouton **STOP**.
4. Attendez 2 secondes, puis retirez le produit de la station de charge.

5. Assurez-vous que le témoin LED de la station de charge est vert fixe.
6. Placez le produit à l'endroit où vous souhaitez qu'il commence à tondre.

## 4.6 Accessoires



### 4.6.1 Phares

Quatre réglages différents permettent de commander l'allumage des phares :

- *Toujours allumé*
- *Soir uniquement (19:00-00:00)*
- *Soirée et nuit (19:00-07:00)*
- *Toujours éteint*

Les phares peuvent être réglés pour clignoter ou rester allumés en continu. Les phares peuvent également être réglés pour clignoter en cas d'erreur.

**Remarque:** Husqvarna recommande d'utiliser les phares la nuit.

### 4.6.2 Évitement des collisions avec l'abri robot

L'usure de la plaque de base de la station de charge diminue lorsque vous utilisez l'option *Éviter les collisions avec l'abri*. Utilisez l'option *Éviter les collisions avec l'abri* si la hauteur de coupe du produit est réglée sur 30 mm ou moins. Si l'option *Éviter les collisions avec l'abri* est sélectionnée, il peut arriver que l'herbe ne soit pas tondue autour de la station de charge.

## 4.7 Généralités (Bluetooth® uniquement)



Cette fonction est utilisée pour régler l'heure et la date, ou pour réinitialiser les réglages par défaut.

### 4.7.1 Heure et date

L'heure et la date peuvent être modifiées manuellement ou en utilisant la date et l'heure d'un appareil mobile.

### 4.7.2 Rétablir les réglages d'usine

Les réglages utilisateur peuvent être réinitialisés aux réglages d'usine. Tous les objets cartes et les programmes seront supprimés.

---

**Remarque:** le code PIN, le signal boucle, les messages et la date et l'heure ne seront pas réinitialisés.

---

## 4.8 Sécurité



Les réglages de sécurité permettent de contrôler le code PIN, la zone GeoFence et d'autres fonctions de sécurité. Vous devez saisir le code PIN correct pour pouvoir accéder au menu *Sécurité*.

Ce menu n'est disponible que lorsque votre appareil mobile est connecté au produit avec Bluetooth®.

### 4.8.1 Changer le code PIN

Vous pouvez changer le code PIN. Notez le nouveau code PIN dans Memo. Reportez-vous à *Introduction à la page 8*.

### 4.8.2 Protection antivol

Dans le menu *Protection antivol*, il est possible de régler la durée de l'alarme et les événements qui doivent déclencher l'alarme. Par défaut, ces réglages comprennent la demande d'un code PIN et une durée d'alarme de 1 min.

#### 4.8.2.1 Durée de l'alarme

Vous pouvez régler la durée du signal d'alarme. Un réglage entre 1 et 10 minutes est possible.

#### 4.8.2.2 Bouton STOP enfoncé

Si l'alarme « *Bouton STOP enfoncé* » est activée, l'alarme se déclenche si quelqu'un appuie sur le bouton **STOP** sans saisir le code PIN dans les 30 secondes qui suivent.

#### 4.8.2.3 Déplacé

Si l'alarme *Déplacé* est activée, le produit détecte des mouvements inattendus, et l'alarme se déclenche.

### 4.8.3 GeoFence

GeoFence est une protection GPS contre le vol constituant une barrière virtuelle pour le produit. Si le produit se trouve à une distance supérieure à la distance définie de la position centrale, il est désactivé et une alarme se déclenche. La position centrale correspond à la position actuelle du produit lorsque la fonction GeoFence est activée. Le code PIN est nécessaire pour arrêter l'alarme et redémarrer le produit. La fonction GeoFence n'est activée que lorsque le produit est allumé.

## 4.9 Automower® Connect (Bluetooth® uniquement)



Dans *Automower® Connect*, vous pouvez activer ou désactiver le module Automower® Connect. Vous pouvez également consulter la puissance du signal, l'état de la connectivité, lancer un nouvel appairage ou supprimer le produit des comptes appairés.

## 4.10 Messages

Les précédents messages d'information et d'erreur peuvent être trouvés dans ce menu. Pour certains messages, des astuces et conseils vous aident à résoudre l'erreur.

Si le produit est perturbé de quelque manière que ce soit, par exemple, s'il est coincé ou que la charge de la batterie est faible, un message relatif à la perturbation et à l'heure à laquelle elle s'est produite est enregistré.

Si le même message revient plusieurs fois, cela peut indiquer que des réglages de l'installation ou du produit sont nécessaires. Reportez-vous à la section *Installation à la page 15*.

## 4.11 Profils de tonte

Vous pouvez enregistrer différents ensembles de réglages dans les *Profils de tonte*. Utilisez cette fonction lorsque vous utilisez un produit pour plusieurs lieux ou pour avoir des réglages différents pour un même lieu. Dans les *Profils de tonte*, les réglages du produit, les objets cartes et leurs réglages sont enregistrés.

## 4.12 Téléchargement de firmware par liaison radio (Firmware over the air FOTA)

Le produit dispose d'une fonction qui télécharge automatiquement le nouveau firmware. Lorsqu'un nouveau firmware est disponible, une notification s'affiche dans l'application, où vous pouvez choisir d'installer le nouveau firmware. Cette fonction est activée dans les réglages d'usine Husqvarna vous recommande de mettre à jour le firmware lorsqu'un nouveau firmware est disponible.


## 5 Utilisation

### 5.1 Pour activer le produit



**AVERTISSEMENT:** Assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'utiliser l'appareil.

- Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour activer le produit. Assurez-vous que le témoin LED s'allume.

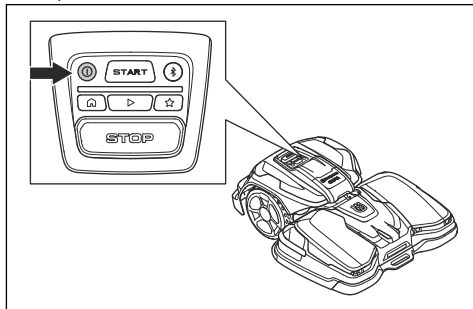

### 5.2 Pour démarrer le produit

1. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour activer le produit.
2. Ouvrez l'application Husqvarna Fleet Services™.
3. Saisissez le code PIN.
4. Appuyez sur le bouton **START** sur le produit.

### 5.3 Pour sélectionner le mode de fonctionnement

#### 5.3.1 Fonctionnement programmé

Le produit fonctionne dans la zone de travail programmée où il tond l'herbe et se charge automatiquement.

##### 5.3.1.1 Pour sélectionner une opération programmée dans l'application

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez *Start > Reprendre le programme*.

##### 5.3.1.2 Pour sélectionner une opération programmée dans le panneau de commande

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **Démarrer**.
3. Appuyez sur le bouton **START**.

### 5.4 appDrive

Utilisez appDrive pour faire fonctionner le produit manuellement.


#### 5.4.1 Pour utiliser appDrive

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez *Start > AppDrive*.

#### 5.4.2 Pour utiliser le produit avec appDrive

Utilisez les boutons pour faire fonctionner le produit :

- Utilisez le bouton **haut** (A) pour déplacer le produit vers l'avant.
- Utilisez le bouton **bas** (B) pour déplacer le produit vers l'arrière.
- Utilisez le bouton **flèche gauche** (C) pour faire pivoter le produit vers la gauche.
- Utilisez le bouton **flèche droite** (D) pour faire pivoter le produit vers la droite.
- Utilisez le bouton **central** (E) comme manette pour déplacer et faire pivoter le produit dans n'importe quelle direction.

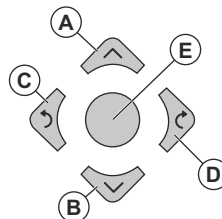

**Remarque:** Marchez 2-3 m/6.5-9.8 pi derrière le produit lorsque vous le faites fonctionner avec appDrive.

### 5.5 Sélection de la zone de travail

Cette fonction permet au produit de fonctionner temporairement dans une zone de travail sélectionnée. Lorsque la zone de travail sélectionnée est tondue, le produit continue à fonctionner selon le programme défini.

Pour que le produit fonctionne dans une zone secondaire, vous devez le déplacer manuellement pour le mettre dans la zone secondaire et l'en sortir. Le produit fonctionne jusqu'à ce que la zone de travail soit tondue ou que la batterie soit vide.

### 5.5.1 Pour sélectionner une zone de travail dans l'application

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez **Start**.
3. Sélectionnez la zone de travail.

## 5.6 Mode de fonctionnement Park (Stationnement)

Le mode de fonctionnement *Park* (Stationnement) signifie que le produit retourne à la station de charge. Le produit reste à la station de charge pendant une période donnée ou jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau mode de fonctionnement.

### 5.6.1 Pour sélectionner le mode de fonctionnement Park (Stationnement) dans l'application

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez **Park** (Stationnement).
3. Sélectionnez la durée pendant laquelle le produit doit rester à la station de charge.

### 5.6.2 Pour sélectionner le mode de fonctionnement Park (Stationnement) sur le panneau de commande

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **Park** (Stationnement).
3. Appuyez sur le bouton **START**.

Le produit reste à la station de charge pendant 3 heures, puis retourne automatiquement au fonctionnement programmé.

## 5.7 Mode de fonctionnement Park (Stationnement) au Point d'entretien

Vous pouvez stationner le produit au point d'entretien pour effectuer l'entretien du produit.

### 5.7.1 Pour stationner le produit au point d'entretien avec l'application

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez **Park** (Stationnement) > **Point d'entretien**.

Le produit est stationné au point d'entretien jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau mode de fonctionnement.

### 5.7.2 Pour stationner le produit au point d'entretien à l'aide du panneau de commande

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **Point d'entretien**.


3. Appuyez sur le bouton **START**.

Le produit est stationné au point d'entretien jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau mode de fonctionnement.

## 5.8 Pour arrêter le produit

1. Appuyez sur le bouton **STOP** sur le dessus du produit.

Le produit s'arrête et le moteur de coupe s'arrête.

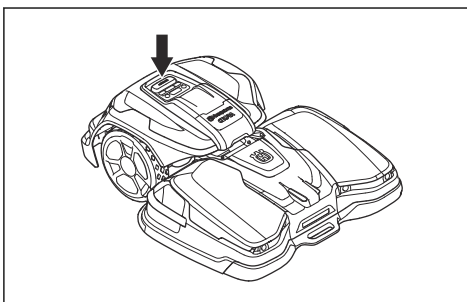

**Remarque:** lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton **Démarrer** et sur le bouton **START**, le produit continue à fonctionner dans le mode de fonctionnement *Reprendre le programme*.

## 5.9 Pour désactiver le produit

1. Appuyez sur le bouton **STOP** sur le dessus du produit.
2. Connectez le produit à courte portée Bluetooth® dans l'application.

**Remarque:** le produit ne peut pas être désactivé s'il n'est pas connecté à l'application avec Bluetooth®.

3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour désactiver le produit. Vérifiez que le témoin LED s'éteint.

## 5.10 Pour charger la batterie



**AVERTISSEMENT:** Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions relatives à la batterie avant d'utiliser le produit. Reportez-vous à *Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie* à la page 6.

Lorsque le produit est neuf ou après un remisage prolongé, la batterie peut être vide. Chargez la batterie avant de démarrer le produit.



1. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour activer le produit.
2. Placez le produit dans la station de charge jusqu'à ce que les plaques de charge touchent les plaques de contact. Reportez-vous aux plaques de charge et aux plaques de contact dans *Présentation de la station de charge, CEORA™ CS4 à la page 11*.
3. Assurez-vous que la charge est en cours dans l'application Husqvarna Fleet Services™ ou que le témoin LED clignote en bleu.

---

**Remarque:** si la charge ne démarre pas automatiquement, débranchez et branchez les câbles principaux à la station de charge pour la redémarrer. La charge démarre automatiquement lorsque vous la redémarrez.

---

## 5.11 Pour relâcher les freins des roues et déplacer le produit

Vous pouvez relâcher les freins des roues et pousser le produit vers l'avant pour le déplacer manuellement, au lieu de le soulever.

1. Appuyez sur le bouton **STOP** et maintenez-le enfoncé. Les freins des roues sont relâchés au bout de 3 secondes.

---

**Remarque:** les freins des roues s'actionnent à nouveau lorsque vous relâchez le bouton **STOP**.

---

2. Maintenez le bouton **STOP** enfoncé et poussez le produit vers l'avant pour le déplacer.

## 6 Entretien

### 6.1 Introduction - entretien



**AVERTISSEMENT:** mettez le produit sur OFF avant de procéder à l'entretien.



**AVERTISSEMENT:** utilisez des gants de protection.

Pour un meilleur fonctionnement et une plus grande longévité, inspectez et nettoyez régulièrement le produit et remplacez les pièces usées. Respectez les instructions de la section *Calendrier d'entretien à la page 34*.

Lorsque le produit est neuf, examinez les disques de coupe et les lames chaque semaine. S'ils présentent de faibles signes d'usure, vous pouvez augmenter l'intervalle de la prochaine inspection des disques et des lames. En cas d'usure importante, réduisez l'intervalle.

Il est important que le disque de coupe tourne facilement et que les bords des lames ne soient pas endommagés. La durée de vie habituelle des lames est de 1 à 4 semaines. Les conditions suivantes peuvent augmenter ou diminuer la durée de vie des lames :

- Temps de fonctionnement et taille de la zone de travail.
- Longueur et épaisseur de l'herbe.
- Sol, sable et utilisation d'engrais.
- Objets tels que des pommes de pin, des outils, des pierres et des racines dans la zone de travail.

**Remarque:** le résultat de la coupe peut ne pas être satisfaisant si les lames sont émoussées. Reportez-vous à la section *Remplacement des lames et des disques de coupe à la page 38* pour savoir comment remplacer les lames.

### 6.2 Calendrier d'entretien

Le calendrier d'entretien indique comment effectuer l'entretien et la révision du produit. Suivez le calendrier d'entretien pour un meilleur fonctionnement et pour augmenter la durée de vie du produit.

X = L'entretien peut être effectué par l'opérateur.

O = Les instructions ne sont pas mentionnées dans ce manuel d'utilisation. Contactez votre atelier d'entretien agréé.


| Pour se préparer                                                                                                                                                                                       | Toutes les semaines | Tous les ans | Tous les trois ans |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Nettoyez le produit. Reportez-vous à <i>Nettoyez le produit à la page 37</i> .                                                                                                                         | X                   |              |                    |
| Examinez le produit pour vérifier l'absence de dommages ou d'usure.                                                                                                                                    | X                   |              |                    |
| Effectuez une mise à jour du firmware de l'unité d'entraînement et du carter de coupe. Reportez-vous à <i>Téléchargement de firmware par liaison radio (Firmware over the air FOTA) à la page 30</i> . |                     | X            |                    |
| Effectuez une mise à jour du firmware de la station de charge.                                                                                                                                         |                     | O            |                    |
| Vérifiez les messages de service pour connaître les mises à niveau recommandées.                                                                                                                       |                     | O            |                    |

| Entretien                                                                                                                                                        | Toutes les semaines | Tous les ans | Tous les trois ans |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| <b>Unité d'entraînement</b>                                                                                                                                      |                     |              |                    |
| Retirez les cache-roues et nettoyez les roues. Reportez-vous à <i>Pour nettoyer l'unité d'entraînement à la page 37.</i>                                         |                     | X            |                    |
| Vérifiez que le capuchon de la prise USB est correctement fixé.                                                                                                  |                     | X            |                    |
| Chargez complètement la batterie avant de remettre le produit. Reportez-vous à <i>Pour charger la batterie à la page 32.</i>                                     |                     | X            |                    |
| Réglez la position des brosses pour roues si nécessaire ou remplacez-les si elles sont usées. Reportez-vous à <i>Régler les brosses pour roues à la page 39.</i> | X                   |              |                    |
| Examinez les passe-câbles en caoutchouc du châssis pour vous assurer qu'ils sont complètement étanches.                                                          |                     | O            |                    |
| Examinez et nettoyez les colonnes de collision.                                                                                                                  |                     | O            |                    |
| Procédez à la vérification du couple de serrage des vis sur le châssis. Examinez les inserts filetés.                                                            |                     | O            |                    |
| Ouvrez le couvercle du moteur et vérifiez l'absence de fuite.                                                                                                    |                     | O            |                    |
| Examinez et nettoyez le filtre à air.                                                                                                                            |                     | O            |                    |
| Remplacez le filtre à air.                                                                                                                                       |                     |              | O                  |
| Ouvrez le châssis et remplacez la bande d'étanchéité.                                                                                                            |                     |              | O                  |
| Ouvrez le couvercle du moteur et remplacez le joint.                                                                                                             |                     |              | O                  |
| <b>Carter de coupe</b>                                                                                                                                           |                     |              |                    |
| Examinez les lames et remplacez les lames et les vis de lame si nécessaire. Reportez-vous à <i>Remplacement des lames et des disques de coupe à la page 38.</i>  | X                   |              |                    |
| Examinez et polissez les plaques de charge.                                                                                                                      |                     | X            |                    |
| Examinez les soufflets des disques de coupe et des roues avant.                                                                                                  |                     | X            |                    |
| Examinez les capteurs ultrasoniques et serrez les vis.                                                                                                           |                     | O            |                    |
| Examinez les passe-câbles en caoutchouc dans les boîtiers électroniques.                                                                                         |                     | O            |                    |
| Examinez et nettoyez les colonnes de collision.                                                                                                                  |                     | O            |                    |
| Retirez la plaque de protection et nettoyez le côté intérieur.                                                                                                   |                     | O            |                    |
| Examinez la plaque de protection et le palier de la plaque de protection.                                                                                        |                     | O            |                    |
| Lubrifiez les moteurs de réglage de la hauteur de coupe                                                                                                          |                     | O            |                    |
| Examinez les roues pour détecter tout signe d'usure.                                                                                                             |                     | O            |                    |
| Examinez les roulements des roues avant et des supports de roue.                                                                                                 |                     | O            |                    |
| Lubrifiez l'interface entre l'unité d'entraînement et le carter de coupe et examinez-les pour détecter tout signe d'usure.                                       |                     | O            |                    |
| Calibrer la hauteur de coupe.                                                                                                                                    |                     | O            |                    |
| Examinez et nettoyez le filtre à air.                                                                                                                            |                     | O            |                    |


| Entretien                                                                                                 | Toutes les semaines | Tous les ans | Tous les trois ans |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Remplacez le filtre à air.                                                                                |                     |              | O                  |
| Examinez le câble de charge et le connecteur.                                                             |                     |              | O                  |
| Station de charge                                                                                         |                     |              |                    |
| Examinez et polissez les plaques de contact de la station de charge.                                      |                     | X            |                    |
| Examinez les câbles principaux, l'unité d'alimentation électrique, le câble de charge et les connecteurs. |                     | O            |                    |
| Ouvrez la station de charge et remplacez le joint.                                                        |                     | O            |                    |
| Dernière étape                                                                                            | Toutes les semaines | Tous les ans | Tous les trois ans |
| Utilisez un outil d'entretien logiciel pour tester le fonctionnement du produit.                          |                     | O            |                    |

### 6.3 Placement du carter de coupe en position d'entretien


1. Désactivez le produit. Reportez-vous à la section *Pour désactiver le produit à la page 32.*
2. Ouvrez le capot de l'unité d'entraînement.

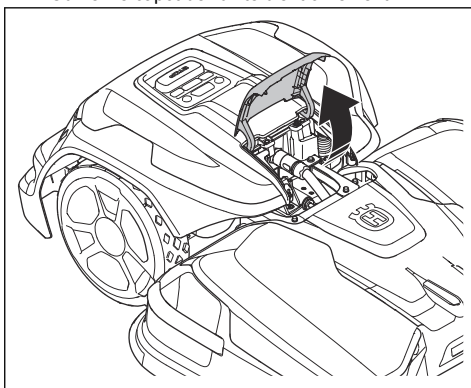

3. Inclinez le levier.

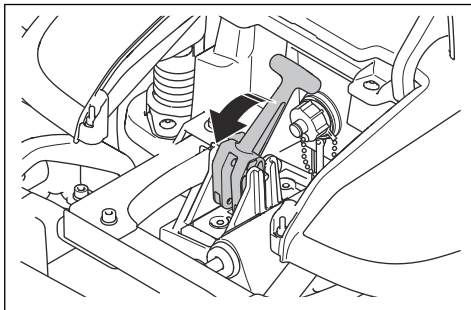


4. Abaissez le levier et soulevez l'avant du carter de coupe par la poignée. Assurez-vous que le carter de coupe est en position verticale.

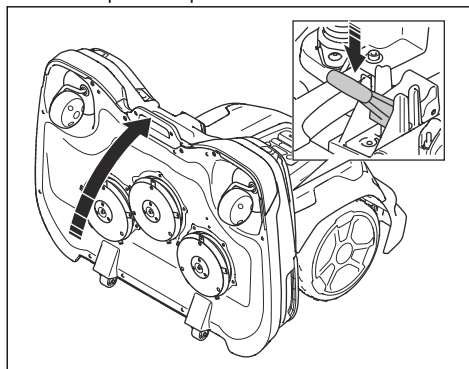

### 6.4 Pour mettre le carter de coupe en position de coupe

1. Utilisez la poignée avant du carter de coupe pour replier le carter de coupe.

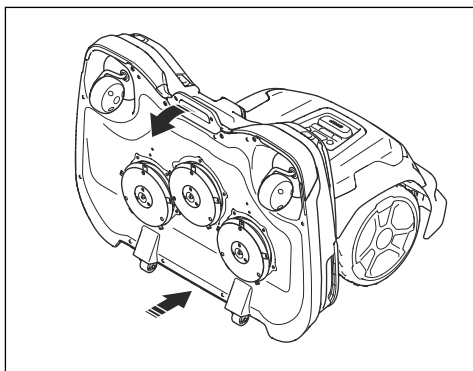

2. Soulevez la partie arrière du carter de coupe et inclinez le levier.
3. Fermez le capot.

## 6.5 Nettoyez le produit

Husqvarna recommande d'utiliser un kit de nettoyage et d'entretien spécial, disponible comme accessoire. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Husqvarna.




**REMARQUE:** N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression pour nettoyer le produit et la station de charge. N'utilisez pas de solvants pour le nettoyage.


### 6.5.1 Pour nettoyer l'unité d'entraînement

Le produit ne fonctionne pas de manière satisfaisante dans les pentes si les roues sont bloquées par de l'herbe.

1. Desserrez les clips à l'aide du tournevis plat de l'outil combiné et retirez le pare-chocs arrière.

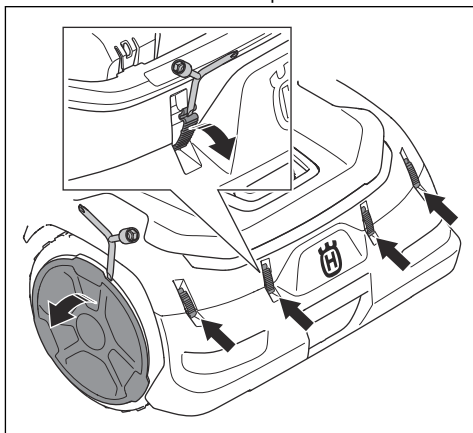

2. Retirez le cache-roue à l'aide du tournevis plat de l'outil combiné.
3. Nettoyez le carénage du produit, les roues et le châssis avec une brosse, de l'air comprimé ou de l'eau courante.
4. Examinez et nettoyez la brosse de roue. Si nécessaire, retirez la vis et déposez la brosse de roue pour nettoyer complètement l'arbre.

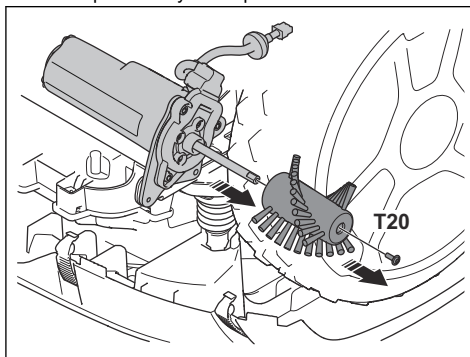

### 6.5.2 Pour nettoyer le châssis et les disques de coupe

Inspectez les disques de coupe et les lames une fois par semaine.

1. Placez le produit en position d'entretien. Reportez-vous à la section *Placement du carter de coupe en position d'entretien* à la page 36.
2. Nettoyez les disques de coupe, la plaque de protection et les roues avec une brosse, de l'air comprimé et de l'eau courante.
3. Assurez-vous que les disques ne sont pas endommagés et que les lames et les disques de coupe peuvent tourner librement.

### 6.5.3 Nettoyage de la station de charge



**AVERTISSEMENT:** débranchez les câbles principaux de la prise de courant avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de la station de charge.


**Remarque:** le produit ne peut pas pénétrer dans la station de charge s'il y a des objets dans la station de charge.

- Nettoyez régulièrement la station de charge pour éliminer l'herbe, les brindilles et autres objets.

## 6.6 Remplacement des lames et des disques de coupe



**AVERTISSEMENT:** Husqvarna ne garantit la sécurité que pour l'utilisation des lames d'origine Husqvarna spécifiées. Reportez-vous à la section *Caractéristiques techniques* à la page 55.

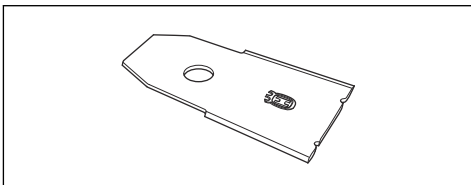


**AVERTISSEMENT:** lors du remplacement de la lame, vous devez remplacer les vis. Les vis usagées peuvent s'user rapidement et faire que la lame se détache, ce qui peut provoquer des blessures graves.


Remplacez les lames usées ou endommagées pour un fonctionnement en toute sécurité. Remplacez régulièrement les lames pour obtenir un résultat de coupe satisfaisant et une faible consommation d'énergie. Les 5 lames et vis doivent être remplacées en même temps pour que le système de coupe reste équilibré. Lorsque les lames sont parvenues à la moitié de leur durée de vie, les disques de coupe gauche et droit doivent être interchangés pour que les lames s'usent uniformément. Les lames peuvent être remplacées lorsque les disques de coupe sont installés sur le produit. Vous pouvez également retirer les disques de coupe, puis remplacer les lames.

### 6.6.1 Pour remplacer les disques de coupe

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Éteignez le produit.
3. Mettez le carter de coupe en position d'entretien. Reportez-vous à *Placement du carter de coupe en position d'entretien* à la page 36.
4. Retirez le raccord sur le disque de coupe à l'aide de l'outil combiné.

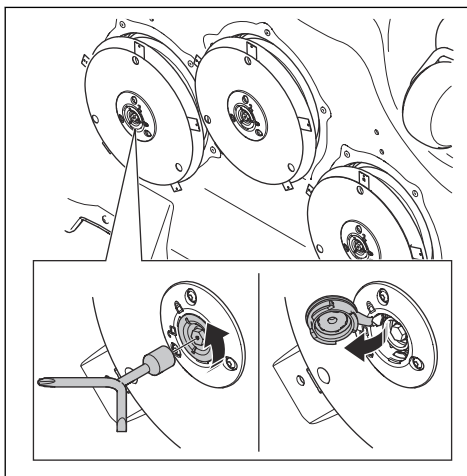


5. Desserrez la vis avec l'outil combiné.

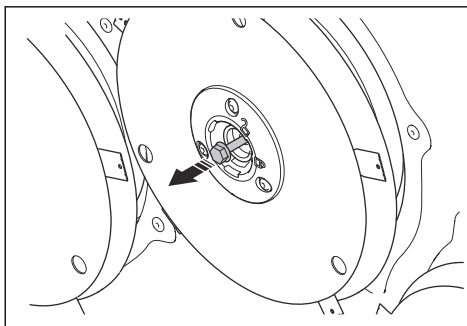


6. Déposez le disque de coupe.
7. Nettoyez l'arbre et le moyeu s'ils sont sales.
8. Installez le disque de coupe en procédant dans l'ordre inverse.

### 6.6.2 Pour remplacer les lames du disque de coupe

1. S'il n'y a pas de trous dans la plaque de protection, retirez-la :
  - a) Soulevez la plaque de protection et retirez la vis à l'aide de l'outil Combi pour retirer la plaque de protection.

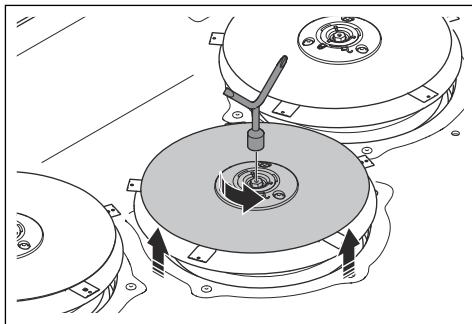

2. Retirez les 5 vis.

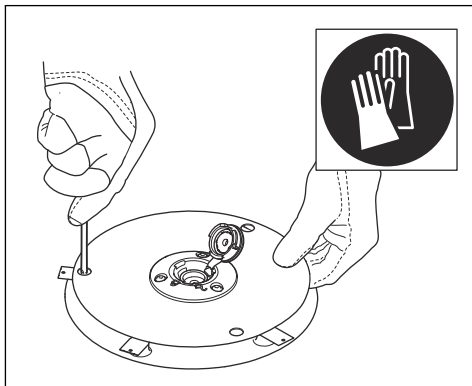


3. Retirez les 5 lames.
4. Installez les 5 nouvelles lames et vis.
5. Assurez-vous que les lames tournent librement.
6. Si la plaque de protection a été retirée, installez la plaque de protection et la vis. Couple de serrage : 8 Nm.

## 6.7 Réglage des brosses pour roues

Les brosses pour roues doivent être réglées si elles sont usées.

### 6.7.1 Pour régler les brosses pour roues

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Éteignez le produit.
3. Desserrez les clips à l'aide du tournevis plat de l'outil combiné et retirez le pare-chocs arrière.
4. Desserrez la vis avec un tournevis T27 pour régler les brosses pour roues. Assurez-vous que les brosses touchent le bas des filetages de roue.

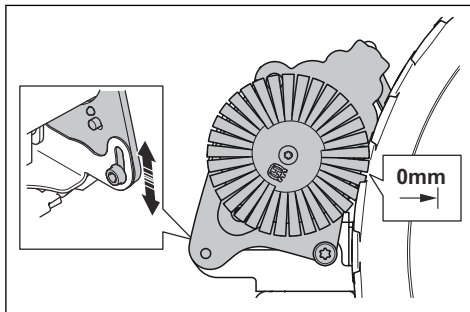

## 6.8 Batterie



**REMARQUE:** Chargez complètement la batterie avant de remettre le produit. Si la batterie n'est pas entièrement chargée, cela peut l'endommager.

Si les durées de fonctionnement du produit se raccourcissent entre les charges, cela signifie que la batterie arrive au terme de son cycle de vie. Remplacez la batterie pour prolonger la durée de fonctionnement.

**Remarque:** la durée de vie de la batterie dépend de la durée de la saison et du nombre d'heures de fonctionnement du produit par jour. Une longue saison ou de nombreuses heures d'utilisation par jour impliqueront de remplacer la batterie plus souvent.

---

## 7 Dépannage

---

### 7.1 Introduction - dépannage

Vous trouverez tous les messages de dépannage dans le menu *Messages* dans Husqvarna Fleet Services™. Vous trouverez davantage d'informations sur le site [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

### 7.2 Messages d'erreur

Les messages d'erreur du tableau ci-dessous s'affichent dans l'application Husqvarna Fleet Services™. Si le même message s'affiche fréquemment, adressez-vous à votre atelier d'entretien agréé.

| Message                        | Cause                                                                                 | Action                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Système de coupe bloqué</i> | Le moteur de coupe est bloqué par de l'herbe ou d'autres objets.                      | Examinez le moteur de coupe et retirez l'herbe ou tout autre objet.                                                |
|                                | Le disque de coupe repose dans de l'eau.                                              | Déplacez le produit et empêchez l'accumulation d'eau dans la zone de travail.                                      |
|                                | L'herbe est trop haute.                                                               | Ajustez la hauteur de coupe en fonction de celle de l'herbe.                                                       |
|                                |                                                                                       | Régalez les paramètres de programmation pour augmenter le temps de fonctionnement.                                 |
| <i>Coincé</i>                  | Le produit se trouve derrière un certain nombre d'obstacles dans une zone restreinte. | Vérifiez la zone et retirez les obstacles susceptibles de gêner le déplacement du produit à partir de cet endroit. |



| Message                                | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Action                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aucun signal boucle</i>             | Les câbles principaux ne sont pas branchés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si le témoin LED de la station de charge est éteint, cela indique l'absence d'alimentation. Vérifiez le raccordement à la prise de courant et au disjoncteur différentiel. Assurez-vous que les câbles principaux sont branchés à la station de charge. |
|                                        | Les câbles principaux sont endommagés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Remplacez les câbles principaux.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Le <i>mode ECO</i> est activé et le témoin LED de la station de charge clignote en vert. Le produit a été démarré manuellement dans la zone de travail mais le bouton <b>STOP</b> n'a pas été enfoncé avant de replacer le produit dans la station de charge. Le signal de la station de charge est désactivé et le produit ne peut pas entrer dans la station de charge. Reportez-vous à <i>Mode ECO à la page 29</i> . | Placez le produit sur la station de charge. Faites démarrer le produit. Reportez-vous à <i>Pour démarrer le produit à la page 31</i> .                                                                                                                  |
|                                        | Le produit ne trouve pas le signal boucle de la station de charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Placez le produit dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle. Reportez-vous à <i>Réinstallation de la station de charge sur la carte à la page 27</i> .                                                                              |
|                                        | La station de charge n'est pas installée correctement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Installez la station de charge correctement. Reportez-vous à <i>Installation de la station de charge à la page 21</i> .                                                                                                                                 |
|                                        | Des objets métalliques comme des clôtures, des armatures en acier ou des câbles à proximité de la station de charge créent des interférences.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modifiez la position de la station de charge.                                                                                                                                                                                                           |
| <i>En dehors de la zone de travail</i> | La zone de travail est trop inclinée près de la périphérie virtuelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assurez-vous que la périphérie virtuelle est installée correctement. Reportez-vous à <i>Pour installer des objets cartes à proximité de bâtiments et d'arbres à la page 17</i> .                                                                        |
|                                        | Le chemin de transport ou le chemin jusqu'au point d'entretien est trop incliné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Assurez-vous que le chemin de transport est installé correctement. Reportez-vous à <i>Pour installer des objets cartes à proximité de bâtiments et d'arbres à la page 17</i> .                                                                          |
|                                        | Le produit ne parvient pas à trouver le signal de la station de charge approprié en raison d'interférences avec un signal boucle provenant de l'installation d'un autre produit à proximité.                                                                                                                                                                                                                             | Placez le produit dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle. Reportez-vous à <i>Réinstallation de la station de charge sur la carte à la page 27</i> .                                                                              |
|                                        | Des objets métalliques comme des clôtures, des armatures en acier ou des câbles à proximité de la station de charge créent des interférences.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modifiez la position de la station de charge.                                                                                                                                                                                                           |

| Message                                                    | Cause                                                                                                                                                                                     | Action                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Batterie vide</i>                                       | Le produit ne trouve pas la station de charge.                                                                                                                                            | Le produit n'a pas de position précise et ne trouve pas la station de charge.                                                                                                       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                           | Un obstacle empêche le produit de retourner à la station de charge.                                                                                                                 |
|                                                            | La batterie est à la fin de son cycle de vie.                                                                                                                                             | Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie à la page 39</i> .                                                                                                               |
|                                                            | Le produit ne peut pas entrer dans la station de charge, car l'antenne de la plaque de base de la station de charge est endommagée.                                                       | Si le témoin LED de la station de charge clignote en rouge, cela signifie que l'antenne de la station de charge est endommagée. Contactez votre point de service après-vente agréé. |
| <i>Glissement</i>                                          | Le produit a heurté un obstacle et s'est arrêté, ou les roues ne peuvent pas se déplacer sur l'herbe mouillée.                                                                            | Déplacez le produit et corrigez la cause du problème. Si l'herbe est humide, attendez que la pelouse soit sèche avant d'utiliser le produit.                                        |
|                                                            | La zone de travail inclut une pente raide.                                                                                                                                                | La pente maximale est de 45 %. Isolez les fortes pentes. Reportez-vous à <i>Installation des objets de la carte dans une pente à la page 19</i> .                                   |
| <i>Station de charge bloquée</i>                           | La connexion entre les plaques de charge du produit et les plaques de contact de la station de charge n'est pas bonne. Le produit a fait plusieurs tentatives de charge.                  | Placez le produit sur la station de charge, puis vérifiez que le contact entre les plaques de charge et les plaques de contact est correct.                                         |
|                                                            |                                                                                                                                                                                           | Nettoyez les plaques de contact sur la station de charge et les plaques de charge sur le produit.                                                                                   |
|                                                            | Un objet empêche le produit de se placer sur la station de charge.                                                                                                                        | Retirez l'objet.                                                                                                                                                                    |
|                                                            | La station de charge est inclinée ou tordue.                                                                                                                                              | Placez la plaque de base sur un sol plat. Si vous installez la station de charge sur une surface souple, utilisez l'accessoire de plaque de support.                                |
| <i>Coincé dans la station de charge</i>                    | Le produit ne peut pas sortir de la station de charge car il est bloqué. La surface de la plaque de base est sale ou humide, ce qui empêche le produit de sortir de la station de charge. | Examinez pourquoi le produit ne peut pas sortir de la station de charge. Retirez les objets et nettoyez la plaque de base de la station de charge.                                  |
| <i>Problème de communication avec la station de charge</i> | Créez un nouveau signal de station de charge plusieurs fois. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé.                                                            | Le signal de la station de charge n'a pas été modifié.                                                                                                                              |
|                                                            | Procédez à l'appariement entre le produit et la station de charge. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé.                                                      | Le produit n'est pas connecté à la station de charge.                                                                                                                               |
|                                                            | Panne de courant.                                                                                                                                                                         | Examinez et éliminez la cause de la panne de courant.                                                                                                                               |

| Message                                                            | Cause                                                                                  | Action                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Retourné</i>                                                    | Le produit s'incline ou se retourne.                                                   | Posez le produit dans la position correcte.                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Tondeuse inclinée</i>                                           | L'inclinaison du produit est supérieure à l'angle maximal.                             | Déplacez le produit sur une surface plane.                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Soulevé</i>                                                     | Le capteur de soulèvement s'est activé car le produit a été soulevé.                   | Vérifiez que le carénage du produit peut se déplacer librement autour de son châssis. Retirez ou créez une zone d'exclusion autour d'objets susceptibles de soulever le carénage du produit. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé. |
| <i>Collision</i>                                                   | Le carénage du produit ne parvient pas à se déplacer librement autour du châssis.      | Retirez la saleté ou les objets situés entre le châssis et le corps du produit. Vérifiez que le carénage du produit peut se déplacer librement autour de son châssis.                                                                                          |
|                                                                    | Le produit ne parvient pas à se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière.               | Retirez l'objet qui empêche le produit de fonctionner.                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Moteur de roue bloqué, droit/gauche</i>                         | La roue est bloquée par de l'herbe ou d'autres objets.                                 | Examinez la roue et retirez l'herbe ou les objets gênants.                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Alarme ! Tondeuse arrêtée</i>                                   | L'alarme s'est déclenchée car le produit a été arrêté.                                 | Ajustez les réglages de sécurité dans le menu <i>Sécurité</i> . Reportez-vous à <i>Sécurité</i> à la page 30.                                                                                                                                                  |
| <i>Alarme ! Robot en dehors de la zone de protection virtuelle</i> | L'alarme s'est déclenchée car le produit a été déplacé en dehors de la zone Geo-Fence. |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Alarme ! La tondeuse a été déplacée</i>                         | L'alarme s'est déclenchée car le produit a été déplacé.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Message                                                      | Cause                                                                                                  | Action                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Problème électronique</i>                                 | Problème temporaire lié aux composants électroniques ou au firmware du produit.                        | redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.                                                                                    |
| <i>Problème de capteur boucle</i>                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de système de charge</i>                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de capteur d'inclinaison</i>                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème temporaire</i>                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Combinaison de sous-dispositifs non valide</i>            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de capteur de collision</i>                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de capteur de soulèvement</i>                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Configuration système non valide</i>                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Fonction de sécurité défectueuse</i>                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de capteur d'arrimage</i>                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de moteur de coupe</i>                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de capteur de rabattement du carter de coupe</i> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de tension interne</i>                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de communication interne</i>                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <i>Problème de batterie</i>                                  | Problème temporaire lié à la batterie ou au firmware du produit.                                       | redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.                                                                                    |
|                                                              | Type de batterie incorrect.                                                                            | Utilisez les batteries d'origine recommandées par le fabricant.                                                                                                     |
|                                                              | La batterie est endommagée ou ne fonctionne pas correctement.                                          | Remplacez la batterie. Contactez votre centre de service agréé.                                                                                                     |
| <i>Température de la batterie hors limites</i>               | Le produit ne parvient pas à démarrer car la température de la batterie est trop élevée ou trop basse. | Le produit démarrera lorsque la température de la batterie aura baissé. Assurez-vous que la station de charge se situe dans une zone protégée des rayons du soleil. |

| Message                                              | Cause                                                                                                         | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Courant de charge trop élevé</i>                  | Unité d'alimentation électrique incorrecte ou endommagée.                                                     | Vérifiez que l'unité d'alimentation électrique et la station de charge ne sont pas endommagées. Assurez-vous que vous utilisez l'unité d'alimentation électrique et la station de charge appropriées. redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé.                                                                                                                                      |
| <i>Problème de carte</i>                             | Aucune zone de travail n'est définie.                                                                         | Créez une zone de travail dans l'application Husqvarna Fleet Services™. Reportez-vous à <i>Création d'une zone de travail à la page 25</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Le fichier d'objet carte est incorrect.                                                                       | Vérifiez la carte dans l'application. Réglez la carte et enregistrez-la.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      |                                                                                                               | Supprimez la carte et effectuez une nouvelle installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Zone de travail modifiée</i>                      | La station de charge ou la station de référence a été déplacée.                                               | Remplacez la station de charge ou la station de référence à son emplacement d'origine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      |                                                                                                               | Procédez à une nouvelle installation de la carte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Problème d'entraînement de roue, droit/gauche</i> | La roue est bloquée par de l'herbe ou d'autres objets.                                                        | Examinez la roue motrice et retirez l'herbe ou tout autre objet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Station de charge non alimentée</i>               | L'unité d'alimentation électrique est incorrecte ou endommagée.                                               | Examinez l'unité d'alimentation électrique. Remplacez-la si nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      | Panne de courant.                                                                                             | Examinez et éliminez la cause de la panne de courant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      | Le produit ne peut pas se charger car les plaques de contact et les plaques de charge ne sont pas connectées. | Assurez-vous que les plaques de charge et les plaques de contact sont connectées. Nettoyez les plaques de contact et de charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Recherche de satellites</i>                       | Signal satellite faible vers la station de référence.                                                         | Le signal satellite est temporairement faible. Le produit commence à fonctionner lorsque les signaux satellites sont bons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      |                                                                                                               | Examinez l'installation de la station de référence. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la station de référence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      | Signal satellite faible vers le produit.                                                                      | Le signal satellite est temporairement faible. Le produit commence à fonctionner lorsque les signaux satellites sont bons.<br><br>Vérifiez si un objet situé entre le produit et le ciel pourrait provoquer des interférences avec le signal satellite. Retirez l'objet ou effectuez une nouvelle installation afin d'exclure ces parties de la zone de travail. Reportez-vous à <i>Création d'une zone de travail à la page 25</i> |

| Message                                                                                                                                                             | Cause                                                                                                 | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aucune position précise des satellites</i>                                                                                                                       | Signal satellite faible vers la station de référence.                                                 | Examinez l'installation de la station de référence. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la station de référence.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | Signal satellite faible vers le produit.                                                              | Vérifiez si un objet situé entre le produit et le ciel pourrait provoquer des interférences avec le signal satellite. Retirez l'objet ou effectuez une nouvelle installation afin d'exclure ces parties de la zone de travail. Reportez-vous à <i>Création d'une zone de travail à la page 25</i> |
| <i>Problème de communication avec la station de référence</i>                                                                                                       | Il n'y a pas de signal radio entre le produit et la station de référence.                             | Procédez à l'appariement entre le produit et la station de référence.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | La station de référence n'est pas installée correctement.                                             | Examinez l'installation de la station de référence. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la station de référence.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | Le produit ne reçoit pas le signal radio de la station de référence dans toutes ses zones de travail. | Vérifiez que le produit émet un signal radio depuis la station de référence dans l'ensemble de la zone de travail. Si ce n'est pas le cas, réinstallez la station de référence ou la carte. Reportez-vous à <i>Installation des objets cartes à la page 23</i> .                                  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | Installez une deuxième station de référence pour faire office de répéteur. Assurez-vous que le produit peut recevoir le signal radio. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Husqvarna.                                                                                           |
|                                                                                                                                                                     | Panne de courant.                                                                                     | Recherchez et corrigez la cause de la panne de courant au niveau de la station de référence.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | Installez une deuxième station de référence pour faire office de répéteur. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Husqvarna.                                                                                                                                                      |
| <i>Réglage de la hauteur de coupe imprévu</i><br><i>Plage de hauteur de coupe limitée</i><br><i>Problème de hauteur de coupe</i><br><i>Hauteur de coupe bloquée</i> | Le réglage de la hauteur de coupe ne peut pas être modifié.                                           | Vérifiez le réglage de la hauteur de coupe et retirez l'herbe ou tout autre objet. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Message                                                                 | Cause                                                                                                                                                                             | Action                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Carter de coupe mal positionné</i>                                   | Le carter de coupe n'est pas fixé correctement.                                                                                                                                   | Assurez-vous que le carter de coupe est correctement fixé et que le levier est bien positionné. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé.                                                                      |
|                                                                         | Le carter de coupe n'est pas en position d'entretien.                                                                                                                             | Assurez-vous que le carter de coupe est en position de coupe. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé.                                                                                                        |
| <i>Destination inaccessible</i>                                         | Il n'y a pas de chemin de transport entre la station de charge et la zone de travail ou le point d'entretien.                                                                     | Créez un chemin de transport entre la station de charge et la zone de travail ou le point d'entretien.                                                                                                                                 |
|                                                                         | Le chemin de transport est bloqué et le produit ne parvient pas à accéder à la zone de travail, à la station de charge ou au point d'entretien.                                   | Assurez-vous que le chemin de transport n'est pas bloqué ou supprimez le chemin de transport pour en créer un nouveau.                                                                                                                 |
| <i>Trop de points de repère</i>                                         | Il y a trop de points de repère dans la zone de travail actuelle.                                                                                                                 | Redéfinissez la zone de travail, la zone d'exclusion et le chemin de transport en utilisant moins de points de repère. Divisez la zone de travail actuelle en plusieurs zones de travail.                                              |
| <i>Courant de la batterie trop élevé</i>                                | Le produit s'est arrêté car il a fonctionné sur de l'herbe trop haute ou trop épaisse ou dans une pente trop raide.                                                               | Stationnez le produit sur une surface plane avec de l'herbe courte et faites-le démarrer. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé.                                                                            |
| <i>Courant interne trop élevé</i>                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Perte de puissance interne élevée</i>                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Perte de puissance de charge élevée</i>                              | Le contact entre les plaques de charge du carter de coupe et les plaques de contact de la station de charge n'est pas bon.                                                        | Polissez les plaques de charge du carter de coupe et les plaques de contact de la station de charge.                                                                                                                                   |
|                                                                         | Problème temporaire lié aux composants électroniques ou au firmware du produit.                                                                                                   | Faites démarrer le produit. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé.                                                                                                                                          |
| <i>Température interne élevée</i>                                       | Le produit a été utilisé à une température trop élevée, sur de l'herbe trop haute ou trop épaisse ou sur une pente trop raide.                                                    | Placez le produit dans une zone à l'abri des rayons du soleil et attendez. Stationnez le produit sur une surface plane avec de l'herbe courte et faites-le démarrer. Si le problème persiste, contactez votre centre de service agréé. |
| <i>Température élevée dans le moteur de coupe, droite/centre/gauche</i> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Plusieurs stations de référence</i>                                  | Plusieurs stations de référence se trouvent à proximité de la zone de travail. Cela peut provoquer des interférences pour le produit, provenant d'une autre station de référence. | Si le problème se produit fréquemment, adressez-vous à votre atelier d'entretien agréé.                                                                                                                                                |
| <i>Configuration du firmware non valide</i>                             | Le firmware du produit n'est pas à jour.                                                                                                                                          | Placez le produit dans la station de charge et mettez le firmware à jour. Si le problème persiste, parlez-en à votre revendeur.                                                                                                        |

### 7.3 Messages d'information et d'avertissement

Les messages d'information du tableau ci-dessous s'affichent dans le menu *Messages* de l'application Husqvarna Fleet Services™. Si le même message s'affiche fréquemment, adressez-vous à votre atelier d'entretien agréé.

| Message                                 | Cause                                                                                                                             | Action                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Déséquilibre du système de coupe</i> | Le produit détecte des vibrations dans le disque de coupe.                                                                        | Examinez les lames et les vis pour vérifier l'absence de dommages ou d'usure. Assurez-vous que toutes les lames sont installées correctement et qu'une seule lame est fixée à chaque emplacement du disque de coupe.                                        |
| <i>Problème de connectivité</i>         | Problème lié au module Automower® Connect.                                                                                        | redémarrez le produit. Désactivez puis réactivez Automower® Connect dans l'application. Patientez 1 heure, puis essayez à nouveau. Si le problème persiste, contactez votre atelier d'entretien agréé.                                                      |
| <i>Code PIN incorrect</i>               | Un code PIN incorrect a été saisi. 5 tentatives sont autorisées avant que le produit ne soit verrouillé pendant un certain temps. | Saisissez le code PIN correct. En cas d'erreur de code PIN, utilisez l'adresse Web de l'application pour envoyer le code PIN à votre adresse e-mail enregistrée. Si vous n'avez pas enregistré l'adresse e-mail, contactez votre atelier d'entretien agréé. |
| <i>Problème de navigation GPS</i>       | Problème temporaire électronique ou de firmware du produit.                                                                       | redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.                                                                                                                                                                            |
| <i>Problème de capteur ultrasonique</i> | Le capteur ultrasonique est sale ou obstrué.                                                                                      | Nettoyez le capteur ultrasonique.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Problème temporaire électronique ou de firmware du produit.                                                                       | redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.                                                                                                                                                                            |

### 7.4 Témoins LED sur la station de charge

Les voyants de la station de charge doivent émettre une lumière verte fixe ou clignotante pour indiquer que l'installation est totalement fonctionnelle. Si la couleur est différente, suivez le guide de dépannage ci-dessous.

Vous trouverez une aide plus approfondie sur [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com). Si vous avez besoin d'aide, contactez votre atelier d'entretien agréé.

| Voyant                    | Statut                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumière verte fixe        | Signaux OK.                                                                                                                                                                                                          |
| Lumière verte clignotante | Signaux OK et <i>mode ECO</i> activé. Reportez-vous à <i>Mode ECO</i> à la page 29.                                                                                                                                  |
| Lumière rouge clignotante | Interruption du signal de l'antenne de la station de charge. Contactez votre atelier d'entretien agréé.                                                                                                              |
| Lumière rouge fixe        | Défaut de la carte électronique ou mauvaise alimentation électrique au niveau de la station de charge. Ce problème doit être corrigé par un technicien d'entretien agréé. Contactez votre atelier d'entretien agréé. |



## 7.5 Symptômes

Si le produit ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au tableau des symptômes ci-dessous.

| Symptômes                                                                              | Cause                                                                                                    | Action                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit ne rentre pas dans la station de charge.                                    | La station de charge n'est pas placée sur une surface plane.                                             | Placez la station de charge sur une surface plane. Reportez-vous à <i>Détermination de l'emplacement de la station de charge</i> à la page 15.    |
|                                                                                        | La station de charge est trop éloignée de la zone de travail.                                            | Créez une nouvelle zone de travail ou déplacez la station de charge.                                                                              |
| Le produit fonctionne à la mauvaise heure.                                             | L'heure et la date du produit doivent être définies.                                                     | Réglez l'horloge et la date. Reportez-vous à <i>Heure et date</i> à la page 29.                                                                   |
|                                                                                        | L'heure et la date du produit ne sont pas correctement définies.                                         |                                                                                                                                                   |
|                                                                                        | Les heures de début et de fin de fonctionnement ne sont pas correctes.                                   | Changez les réglages de la programmation. Reportez-vous à <i>Programme</i> à la page 28.                                                          |
| Il y a des vibrations dans le produit.                                                 | Le système de coupe n'est pas équilibré en raison de lames endommagées.                                  | Examinez les lames et les vis et remplacez-les si nécessaire. Reportez-vous à <i>Remplacement des lames et des disques de coupe</i> à la page 38. |
|                                                                                        | Le système de coupe n'est pas équilibré en raison d'un trop grand nombre de lames dans la même position. | Assurez-vous qu'une seule lame est fixée à chaque vis.                                                                                            |
|                                                                                        | Des lames de différentes épaisseurs sont installées sur le produit.                                      | Examinez si les lames sont de différentes épaisseurs et remplacez-les si nécessaire.                                                              |
| Le produit avance, mais le disque de coupe ne tourne pas.                              | Le produit rentre dans la station de charge.                                                             | Fonctionnement normal du produit. Le disque de coupe ne tourne pas quand le produit est placé dans la station de charge.                          |
| Le produit fonctionne pendant des périodes inhabituellement courtes entre des charges. | Le disque de coupe est bloqué par de l'herbe ou un autre objet.                                          | Retirez le disque de coupe et nettoyez-le. Consultez la section <i>Pour nettoyer le châssis et les disques de coupe</i> à la page 37.             |
|                                                                                        | La batterie est à la fin de son cycle de vie.                                                            | Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie</i> à la page 39.                                                                              |
|                                                                                        | L'herbe est haute et épaisse.                                                                            | Augmentez la hauteur de coupe et réduisez-la lorsque l'herbe est plus courte.                                                                     |
| Les temps de fonctionnement et de charge sont plus courts que d'habitude.              | La batterie est à la fin de son cycle de vie.                                                            | Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie</i> à la page 39.                                                                              |

| Symptômes                                                                            | Cause                                                                                                                                                     | Action                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit est stationné pendant plusieurs heures dans la station de charge.         | Le produit est stationné en raison du paramètre de programmation défini, ou parce que <i>Stationner le véhicule jusqu'à nouvel ordre</i> est sélectionné. | Modifiez les paramètres de programmation ou faites démarrer le produit.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | Le produit ne fonctionne pas si la température de la batterie est trop élevée ou trop basse.                                                              | Le produit recommence à fonctionner lorsque la température est comprise entre les limites définies et que les réglages de la programmation lui permettent de fonctionner. Assurez-vous que la station de charge se situe dans une zone protégée des rayons du soleil. |
| Le résultat de coupe n'est pas satisfaisant.                                         | Le produit fonctionne pendant une courte période.                                                                                                         | Augmentez le temps de fonctionnement. Reportez-vous à <i>Programme à la page 28</i> .                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      | La zone de travail est trop importante.                                                                                                                   | Délimitez la zone de travail ou étendez le temps de travail. Reportez-vous à <i>Programme à la page 28</i> .                                                                                                                                                          |
|                                                                                      | Lames émoussées.                                                                                                                                          | Remplacez toutes les lames. Reportez-vous à <i>Pour remplacer les lames du disque de coupe à la page 38</i> .                                                                                                                                                         |
|                                                                                      | Herbe haute du fait de la hauteur de coupe définie.                                                                                                       | Augmentez la hauteur de coupe et réduisez-la lorsque l'herbe est plus courte.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      | Accumulation d'herbe au niveau du disque de coupe ou autour de l'arbre du moteur.                                                                         | Retirez l'herbe et nettoyez le produit. Reportez-vous à <i>Pour nettoyer le châssis et les disques de coupe à la page 37</i> .                                                                                                                                        |
|                                                                                      | Le carter de coupe n'est pas étalonné.                                                                                                                    | Contactez votre point de service après-vente agréé.                                                                                                                                                                                                                   |
| Le produit est dans la station de charge, mais la batterie ne charge pas.            | Le produit n'est pas connecté à la station de charge.                                                                                                     | Effectuez une opération d'appariement pour connecter la station de charge et le produit.                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | La station de charge ne charge pas.                                                                                                                       | Débranchez et branchez les câbles principaux à la station de charge pour la redémarrer et démarrer automatiquement la charge. Si le problème persiste, parlez-en à votre revendeur.                                                                                   |
| Vous ne pouvez pas vous connecter au produit avec un appareil mobile supplémentaire. | Un seul appareil mobile à la fois peut être connecté au produit par Bluetooth®.                                                                           | Fermez l'application Automower® Connect sur tous les autres appareils connectés. Si le problème persiste, éteignez l'appareil mobile connecté et redémarrez-le. Si le problème persiste, parlez-en à votre revendeur.                                                 |

| Symptômes                                                                          | Cause                                            | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une connexion cellulaire existait auparavant, mais il n'y en a pas pour le moment. | Il y a un problème avec la connexion cellulaire. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous de disposer d'une couverture cellulaire dans la zone.</li> <li>Désactivez puis réactivez Automower® Connect dans l'application. Patientez 1 heure, puis essayez à nouveau.</li> <li>redémarrez le produit.</li> <li>Si un nouveau firmware est disponible dans l'application, installez-le pour vous assurer que vous disposez du firmware le plus récent.</li> <li>Vérifiez que vous disposez de la version la plus récente des applications Husqvarna Fleet Services™ et Automower® Connect.</li> <li>Si le problème persiste, parlez-en à votre revendeur.</li> </ul> |

---

## 8 Transport, entreposage et mise au rebut


---

### 8.1 Instructions de sécurité pour le transport

- Utilisez un véhicule de transport homologué pour le transport du produit.
- La législation nationale ou locale des marchés peut imposer des limites au transport du produit.
- Le conducteur du véhicule de transport est tenu de fixer et de sécuriser le produit pendant le transport. Reportez-vous à la section *Pour fixer et sécuriser le produit en vue du transport à la page 52.*

#### 8.1.1 Pour fixer et sécuriser le produit en vue du transport

- Attachez le produit à l'aide de 3 sangles, une sur la poignée avant et une sur chaque poignée latérale du produit. La force maximale est de 300 N pour chaque sangle.

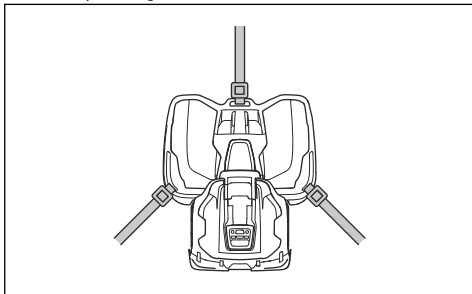

### 8.2 Stockage du produit

- Chargez complètement le produit. Reportez-vous à la section *Pour charger la batterie à la page 32.*
- Éteignez le produit. Reportez-vous à la section *Pour désactiver le produit à la page 32.*
- Nettoyez le produit. Reportez-vous à la section *Nettoyez le produit à la page 37.*
- Placez le produit dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- Positionnez le produit de manière à ce que toutes ses roues reposent sur un sol plat.

**Remarque:** si vous choisissez de garder la station de charge en extérieur, ne débranchez pas le câble.

### 8.3 Transport des batteries

Les batteries Li-ion fournies respectent les exigences de la législation sur les marchandises dangereuses.

- Respectez les lois nationales en vigueur.

- Vous devez respecter l'exigence spécifique relative à l'emballage et aux étiquettes pour les transports commerciaux, y compris par des tiers et des transitaires.

### 8.4 Mise au rebut

- Respectez les consignes locales de recyclage et la réglementation en vigueur.
- Si vous avez des questions sur la manière de retirer la batterie, reportez-vous à *Pour retirer la batterie à la page 52.*

#### 8.4.1 Pour retirer la batterie




**AVERTISSEMENT:** utilisez des gants et des chaussures de protection.




**REMARQUE:** retirez les batteries uniquement lorsque vous mettez le produit au rebut. La garantie Husqvarna ne s'applique pas si vous retirez le sceau de garantie.


1. Retirez le capot supérieur.

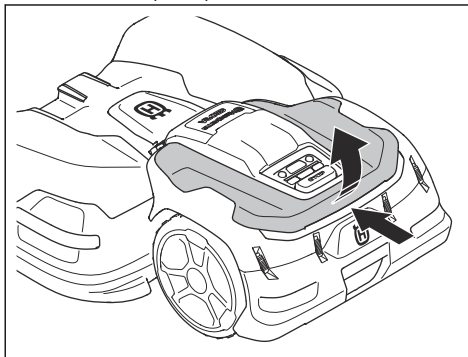


2. Desserrez les clips à l'aide du tournevis plat de l'outil combiné et retirez le pare-chocs arrière.

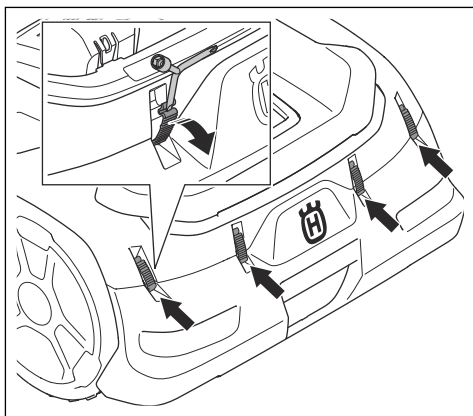


3. Débranchez le câble.

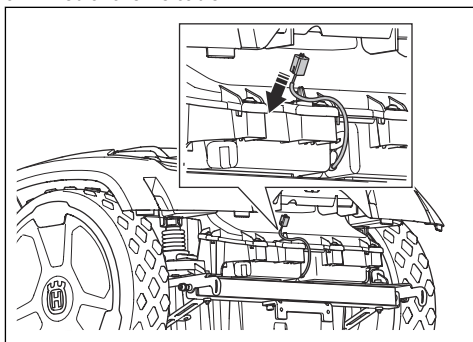


4. Démontez les 4 écrous.

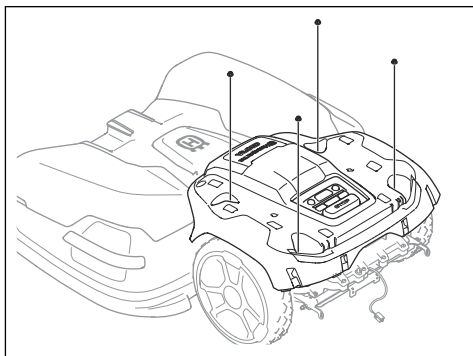


5. Retirez le carénage du produit.

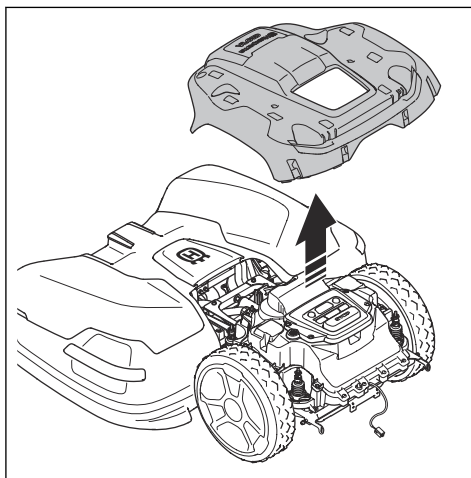


6. Retirez les 13 vis.

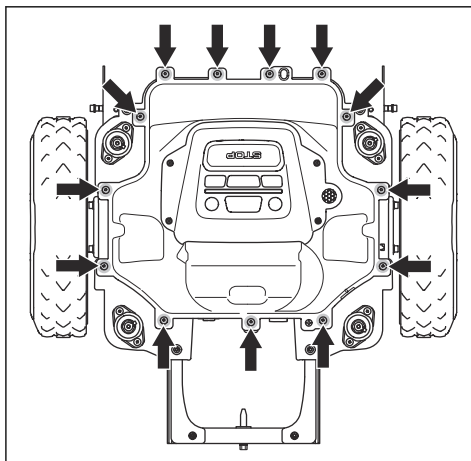


7. Repliez le haut du châssis avec précaution.

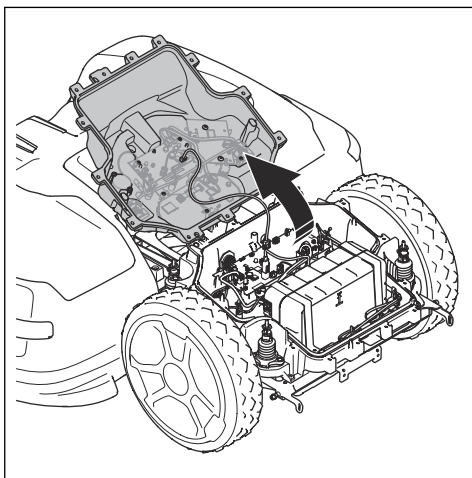

8. Débranchez les 2 câbles de la batterie.

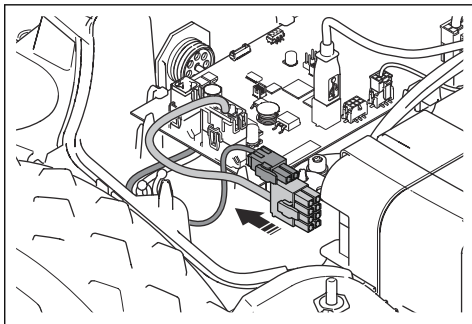

9. Retirez les 4 vis du support de la batterie.

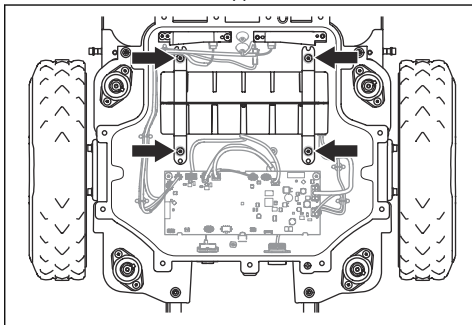

10. Retirez la batterie du produit.

## 9 Caractéristiques techniques

### 9.1 Caractéristiques techniques

| Système                                                                                       | CEORA™ 544 EPOS |               | CEORA™ 546 EPOS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                                               | CEORA™ CS4      |               | CEORA™ CS4      |               |
|                                                                                               | CEORA™ RZ 43L   | CEORA™ RZ 43M | CEORA™ RZ 43L   | CEORA™ RZ 43M |
| <b>Dimensions, unité d'entraînement et carter de coupe</b>                                    |                 |               |                 |               |
| Longueur, cm/po.                                                                              | 124/48,8        | 124/48,8      | 124/48,8        | 124/48,8      |
| Largeur, cm/po.                                                                               | 108/42,5        | 108/42,5      | 108/42,5        | 108/42,5      |
| Hauteur, cm/po.                                                                               | 44/17,3         | 44/17,3       | 44/17,3         | 44/17,3       |
| Poids <sup>10</sup> , kg/lb                                                                   | 73/161          | 72/160        | 73/161          | 72/160        |
| <b>Tonte <sup>11</sup></b>                                                                    |                 |               |                 |               |
| Capacité de surface, Max 72, m <sup>2</sup> /acre, qualité normale                            | 57000/14,1      | 60000/14,8    | 72000/17,8      | 75000/18,5    |
| Capacité de surface - Standard 48, m <sup>2</sup> /acre, qualité professionnelle              | 38000/9,4       | 40000/9,9     | 48000/11,9      | 50000/12,4    |
| Capacité de surface - Sports 24, m <sup>2</sup> /acre, qualité pour les sports professionnels | 19000/4,7       | 20000/4,9     | 24000/5,9       | 25 000/6,2    |
| Superficie de tonte, sans charge, m <sup>2</sup> /hectare                                     | 1 350/0,33      | 1 350/0,33    | 1 800/0,44      | 1 800/0,44    |
| Consommation d'énergie pendant la coupe, en moyenne, W                                        | 270             | 210           | 310             | 250           |
| Vitesse maximale du moteur de coupe, tr/min                                                   | 2 800           | 2 800         | 3 000           | 3 000         |
| Consommation d'énergie moyenne à une utilisation maximale, kWh/mois                           | 140             | 115           | 150             | 130           |
| Temps de tonte, en moyenne, min.                                                              | 225             | 300           | 200             | 250           |
| Temps de charge, en moyenne, min.                                                             | 150             | 150           | 150             | 150           |
| Passage le plus étroit possible, m/pi                                                         | 3/9,8           | 3/9,8         | 3/9,8           | 3/9,8         |

<sup>10</sup> Certains produits sont équipés de brosses pour roue d'un poids de 2 kg/4,4 lb.

<sup>11</sup> Le type et l'état des lames, la croissance et l'humidité de l'herbe peuvent avoir un effet sur la capacité de la zone. Si la hauteur de coupe est inférieure à 25 mm, la capacité de surface est réduite d'environ 10 %.

| Système                                                                                    | CEORA™ 544 EPOS            |                 | CEORA™ 546 EPOS            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
|                                                                                            | CEORA™ CS4                 |                 | CEORA™ CS4                 |               |
|                                                                                            | CEORA™ RZ 43L              | CEORA™ RZ 43M   | CEORA™ RZ 43L              | CEORA™ RZ 43M |
| Pente maximale à l'intérieur de l'installation, %                                          | 20                         | 20              | 20                         | 20            |
| Pente maximale pour la périphérie virtuelle, %                                             | 15                         | 15              | 15                         | 15            |
| Données sur le bruit <sup>12</sup>                                                         |                            |                 |                            |               |
| Niveau sonore perçu, en dB (A)                                                             | 72                         | 69              | 72                         | 72            |
| Niveau de puissance acoustique mesuré, dB(A)                                               | 70                         | 68              | 70                         | 69            |
| Incertitudes des émissions sonores K <sub>WA</sub> , dB (A)                                | 2                          | 1               | 5                          | 1             |
| Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille de l'opérateur <sup>13</sup> , dB (A) | 62                         | 60              | 62                         | 61            |
| Unité d'entraînement                                                                       |                            | CEORA™ 544 EPOS | CEORA™ 546 EPOS            |               |
| Dimensions                                                                                 |                            |                 |                            |               |
| Longueur, cm/po.                                                                           | 67/26,4                    |                 | 67/26,4                    |               |
| Largeur, cm/po.                                                                            | 72/28,3                    |                 | 72/28,3                    |               |
| Hauteur, cm/po.                                                                            | 44/17,3                    |                 | 44/17,3                    |               |
| Poids <sup>14</sup> , kg/lb                                                                | 38/84                      |                 | 38/84                      |               |
| Batterie                                                                                   |                            |                 |                            |               |
| Batterie lithium-ion 36,3 V, 49 Ah, réf.                                                   | 593 78 54-01               |                 | 593 78 54-01               |               |
| Batterie lithium-ion 36,9 V, 48 Ah, réf.                                                   | 593 78 54-02, 593 78 54-03 |                 | 593 78 54-02, 593 78 54-03 |               |
| Données relatives au produit                                                               |                            |                 |                            |               |
| Vitesse en km/h / m/h                                                                      | 2,7/1,7                    |                 | 3,6/2,2                    |               |
| Code IP                                                                                    | IPX5                       |                 | IPX5                       |               |

<sup>12</sup> Déterminées conformément à la directive 2006/42/CE et à la norme EN 50636-2-107. À l'exception du niveau sonore, mesuré selon la norme ISO 11094:1991.

<sup>13</sup> Incertitudes de pression sonore K<sub>pA</sub>, 2 à 4 dB (A).

<sup>14</sup> Certains produits sont équipés de brosses pour roue d'un poids de 2 kg/4,4 lb.



| <b>Carter de coupe</b>                  | <b>CEORA™ RZ 43L</b>                                    | <b>CEORA™ RZ 43M</b>                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                       |                                                         |                                                         |
| Longueur, cm/po.                        | 78/30,7                                                 | 78/30,7                                                 |
| Largeur, cm/po.                         | 108/42,5                                                | 108/42,5                                                |
| Hauteur, cm/po.                         | 34/13,4                                                 | 34/13,4                                                 |
| Poids, kg/lb                            | 35/77                                                   | 34/75                                                   |
| <b>Système de coupe</b>                 |                                                         |                                                         |
| Système de coupe                        | 3 disques avec 5 lames pivotantes                       | 3 disques avec 5 lames pivotantes                       |
| Hauteur de coupe <sup>15</sup> , mm/po. | 10-60/0,4-2,4                                           | 20-70/0,8-2,8                                           |
| Largeur de coupe, cm/po.                | 68/26,8                                                 | 68/26,8                                                 |
| Code IP                                 | IPX5                                                    | IPX5                                                    |
| Lames                                   | Automower® lames standard, Automower® Enhance HSS lames | Automower® lames standard, Automower® Enhance HSS lames |

| <b>Station de charge</b>                                                       | <b>CEORA™ CS4</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dimensions</b>                                                              |                   |
| Longueur, cm/po.                                                               | 151/59,4          |
| Largeur, cm/po.                                                                | 98/38,6           |
| Hauteur, cm/po.                                                                | 33/13,0           |
| Poids, kg/lb                                                                   | 15,5/34,2         |
| <b>Système électrique</b>                                                      |                   |
| Alimentation (36 V CC), V CA                                                   | 100-240           |
| Câbles principaux pour station de charge, longueur m/pi                        | 3/9,8             |
| Courant de charge, A CC                                                        | 12                |
| Type d'unité d'alimentation électrique pour la station de charge <sup>16</sup> | ADP-500BR XX      |
| Station de charge avec code IP                                                 | IPX4              |
| Code IP de l'unité d'alimentation électrique                                   | IPX44             |
| <b>Antenne filaire de la station de charge</b>                                 |                   |
| Bande de fréquence d'exploitation, Hz                                          | 100-80000         |
| Champ magnétique maximal, dBuA/m                                               | 82                |
| Puissance de radiofréquence maximale <sup>17</sup> , mW à 60 m                 | < 25 mW à 60 m    |

<sup>15</sup> La hauteur de coupe dépend du type de sol, d'herbe et de surface.

<sup>16</sup> XX, YY peut être n'importe quel caractère alphanumérique ou vide à des fins de marketing uniquement, aucune différence technique.

<sup>17</sup> Puissance de sortie active maximum au niveau des antennes dans la bande de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne.

| Bandes de fréquence prises en charge |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquences Bluetooth®       | 2 400,0 à 2 483,5 MHz                                                                                                                                                                                                       |
| Automower® Connect 2G                | GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1 800 MHz, PCS 1 900 MHz                                                                                                                                                                    |
| Automower® Connect 4G                | Bande 12 (700 MHz), bande 17 (700 MHz), bande 13 (700 MHz), bande 20 (800 MHz), bande 26 (850 MHz), bande 5 (850 MHz), bande 19 (850 MHz), bande 8 (900 MHz), bande 4 (1 700 MHz), bande 3 (1 800 MHz), bande 2 (1 900 MHz) |
| SRD868 (Europe)                      | 863-870 MHz                                                                                                                                                                                                                 |
| SRD915 (Amérique du Nord)            | 902-928 MHz                                                                                                                                                                                                                 |
| SRD915 (Australie)                   | 915-928 MHz                                                                                                                                                                                                                 |
| SRD915 (Nouvelle-Zélande)            | 915-928 MHz                                                                                                                                                                                                                 |

| Classe de puissance            |                                    |        |
|--------------------------------|------------------------------------|--------|
| Puissance de sortie Bluetooth® | 8 dBm                              |        |
| Automower® Connect 2G          | Classe de puissance 4 (GSM/E-GSM)  | 33 dBm |
|                                | Classe de puissance 1 (DCS/PCS)    | 30 dBm |
|                                | Classe de puissance E2 (GSM/E-GSM) | 27 dBm |
|                                | Classe de puissance E2 (DCS/PCS)   | 26 dBm |
| Automower® Connect 4G          | Classe de puissance 3              | 23 dBm |
| SRD868 (Europe)                | 13 dBm                             |        |
| SRD915 (Amérique du Nord)      | 13 dBm                             |        |
| SRD915 (Australie)             | 13 dBm                             |        |
| SRD915 (Nouvelle-Zélande)      | 13 dBm                             |        |

La compatibilité totale ne peut être garantie entre le produit et les autres types de systèmes sans fil comme les télécommandes, les émetteurs radio, les appareils auditifs, les clôtures électrifiées pour animaux ou autres.

Les produits sont fabriqués en Angleterre ou en République tchèque. Consultez les informations sur la plaque signalétique. Reportez-vous à *Introduction à la page 8*.

## 9.2 Marques déposées

La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, inc.*, et toute utilisation de ces marques par Husqvarna est régie par une licence.

## 10 Déclaration de conformité

### 10.1 Déclaration de conformité UE d'origine

#### EU Declaration of Conformity

ROB-CEORA EPOS-22-4E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Description    | Robotic lawn mower                                        |
| Brand          | HUSQVARNA                                                 |
| Type / Model   | HUSQVARNA AUTOMOWER®<br>CEORA 544 EPOS and CEORA 546 EPOS |
| Identification | Serial numbers dating from 2023 week 2                    |

complies fully with the following EU directives and regulations:

| Directive/Regulation | Description                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 2006/42/EC           | "relating to machinery"                              |
| 2014/53/EU           | "relating to radio equipment"                        |
| 2011/65/EU           | "restriction of use of certain hazardous substances" |

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

IEC 60336-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017)

IEC 60335-2-107:2017+A1:2020 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020)

EN ISO 12100:2010

EN IEC 63000:2018

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

ETSI EN 301 489-19 V2.1.1

ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

ETSI EN 303 447 V1.3.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

ETSI EN 301 908-1 V15.1.1

ETSI EN 301 908-13 V13.1.1

ETSI EN 301 511 V.12.5.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Dec 9, 2022 16:48 GMT+1)

Manne Alzén

Husqvarna

Director Pro Robotics R&D  
Husqvarna AB, Husqvarna Division  
Responsible for technical documentation



## 10.2 Déclaration de conformité UE traduite

Nous, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,  
Tel. +46 36 146500, déclarons sous notre seule  
responsabilité que le produit :

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Description</b>    | <b>Robot tondeuse</b>            |
| <b>Marque</b>         | Husqvarna                        |
| <b>Type/Modèle</b>    | HUSQVARNA CEORA™ 544/546 EPOS    |
| <b>Identification</b> | Numéros de série 2023, semaine 2 |

est entièrement conforme à la réglementation et aux  
directives de l'UE suivantes :

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Directive/Réglementation</b> | <b>Description</b>                                                  |
| 2006/42/EC                      | « Relative aux machines »                                           |
| 2014/53/EU                      | « Relative aux équipements radioélectriques »                       |
| 2011/65/EU                      | « Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses » |

et que les normes et/ou spécifications techniques  
suivantes sont appliquées :

- IEC 60336-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- ETSI EN 303 447 V1.3.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V15.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Huskvarna

Directeur R&D Robotique professionnelle chez  
Husqvarna AB. Division Husqvarna. Responsable de la  
documentation technique.











FR

Cet appareil,  
ses cordons,  
et batterie  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DECHETERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**Husqvarna®**

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ.) Tous droits réservés.  
Husqvarna et les autres marques de produits et de fonctionnalités sont des marques commerciales  
du groupe Husqvarna.  
[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

Instructions d'origine



FR



1143611-31



2024-01-11