



Husqvarna®







GX 560




EN	Operator's manual	5-15
BG	Ръководство за експлоатация	16-28
CS	Návod k použití	29-40
DA	Brugsanvisning	41-52
DE	Bedienungsanweisung	53-65
EL	Οδηγίες χρήσης	66-78
ES	Manual de usuario	79-90
ET	Kasutusjuhend	91-101
FI	Käyttöohje	102-113
FR	Manuel d'utilisation	114-126
HR	Priručnik za korištenje	127-137
HU	Használati utasítás	138-149
IT	Manuale dell'operatore	150-162
JA	取扱説明書	163-173
LT	Operatoriaus vadovas	174-185
LV	Lietošanas pamācība	186-197
NL	Gebbruiksaanwijzing	198-209
NO	Bruksanvisning	210-220
PL	Instrukcja obsługi	221-232
PT	Manual do utilizador	233-244
RO	Instrucțiuni de utilizare	245-256
RU	Руководство по эксплуатации	257-270
SK	Návod na obsluhu	271-282
SL	Navodila za uporabo	283-293
SR	Priručnik za rukovaoca	294-304
SV	Bruksanvisning	305-315
TR	Kullanım kılavuzu	316-326
UK	Посібник користувача	327-339


1

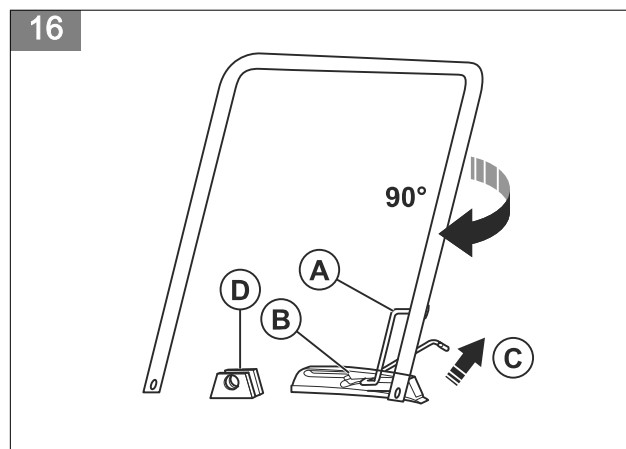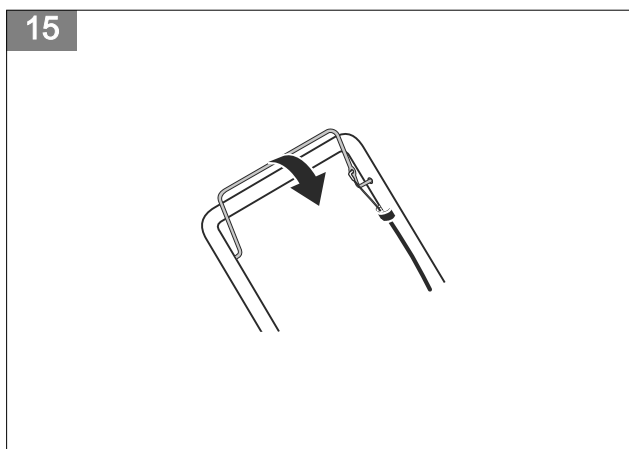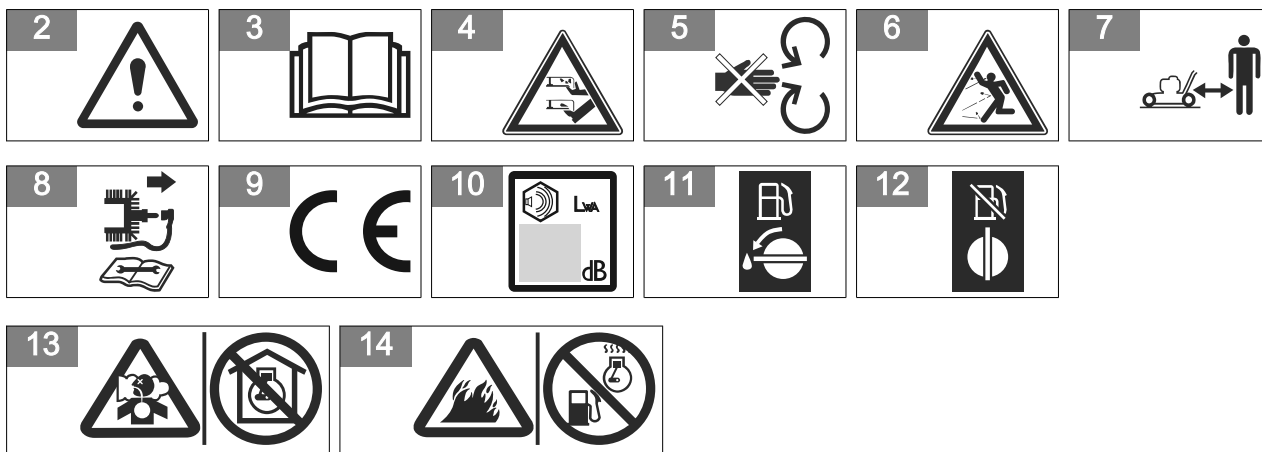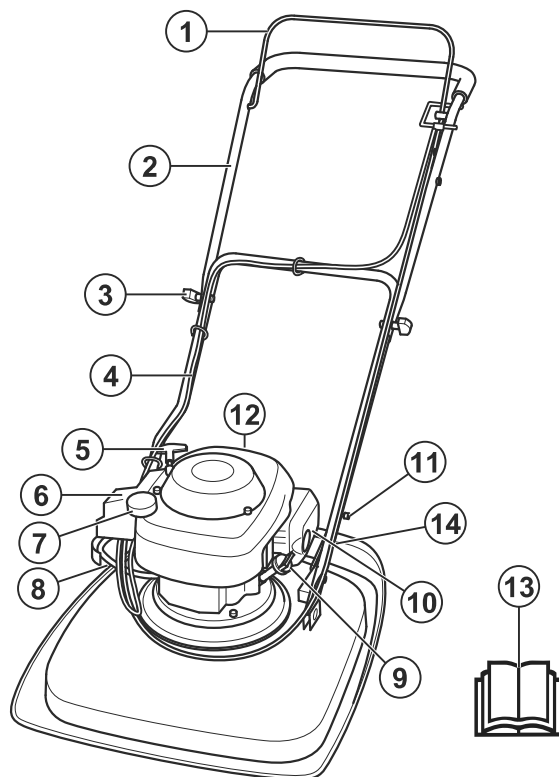


17

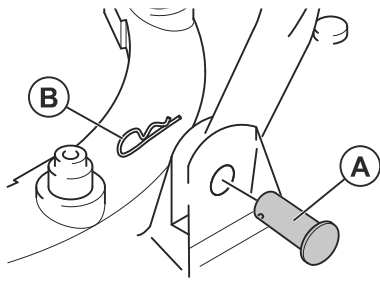


18

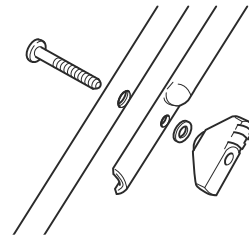


19

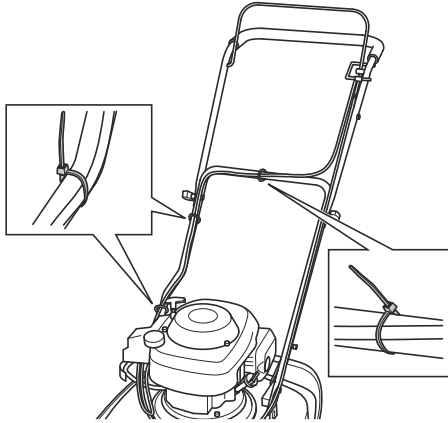

20

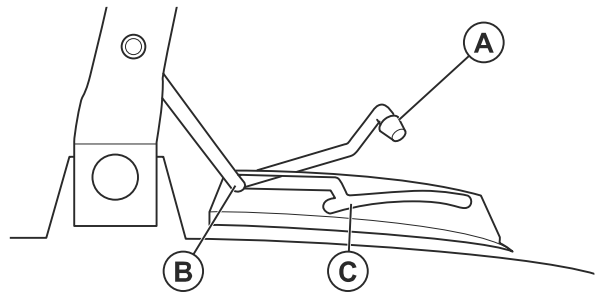


21

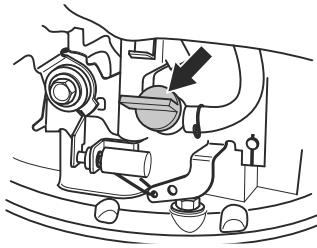


22




23

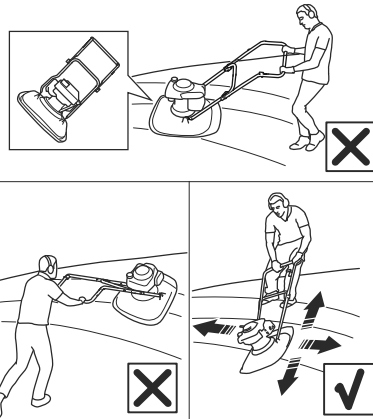


24

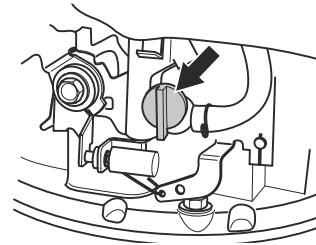


25

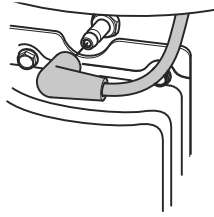


26

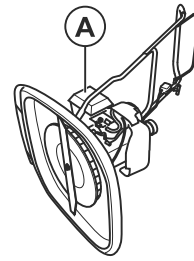


27

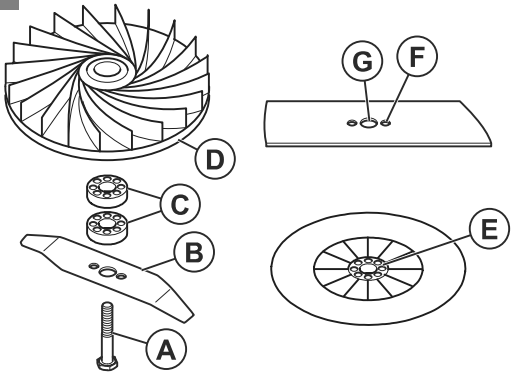


28

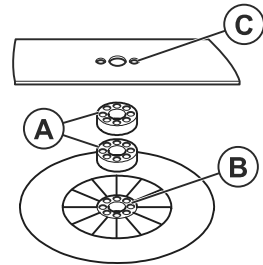


29

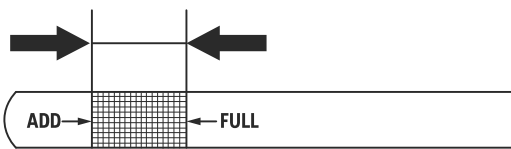


30

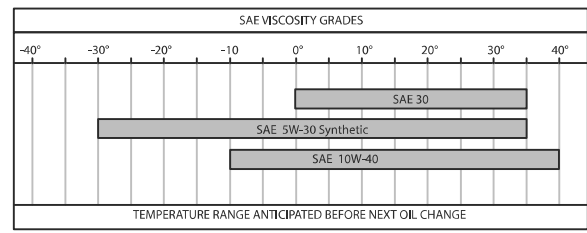

31

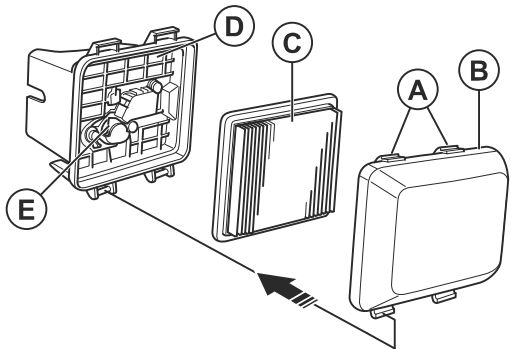

32

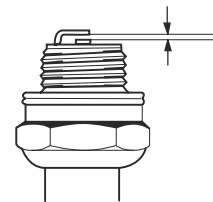

Contenido

Introducción.....	79	Mantenimiento.....	84
Seguridad.....	80	Transporte, almacenamiento y eliminación.....	88
Montaje.....	83	Datos técnicos.....	88
Funcionamiento.....	83	Declaración de conformidad.....	90

Introducción

Descripción del producto

El producto es un cortacésped giratorio conducido a pie. Flota sobre un colchón de aire que hace que sea fácil cortar el césped en todas las zonas.

Uso previsto

Utilice el producto para cortar el césped en jardines privados de gran tamaño o en zonas públicas. Puede

utilizarse en pendientes de hasta 40°. No utilice el producto para otras tareas.



PRECAUCIÓN: No empuje el cortacésped cuesta arriba. Esto puede dañar el motor.

Descripción del producto

(Fig. 1)

1. Maneta del freno del motor
2. Manillar superior
3. Pomo con tuerca del manillar
4. Manillar inferior
5. Empuñadura de la cuerda de arranque
6. Filtro de aire
7. Depósito de combustible
8. Válvula de combustible
9. Tapón del depósito de aceite
10. Silenciador
11. Gancho para el ajuste de la posición del manillar
12. Bujía
13. Manual de usuario
14. Placa de características técnicas

(Fig. 7)

Mantenga a las personas y animales a una distancia de seguridad respecto al área de trabajo.

(Fig. 8)

Detenga el motor y desconecte el cable de encendido antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.

(Fig. 9)

Este producto cumple con las directivas CE vigentes.

(Fig. 10)

Etiqueta de emisiones sonoras al medioambiente conforme con las directivas y normativas europeas y del Reino Unido, y con la regulación de 2017 sobre de protección del medioambiente (control de ruidos) (Protection of the Environment Operations - Noise Control) de la legislación de Nueva Gales del Sur. El nivel de potencia acústica garantizado del producto se especifica en *Datos técnicos en la página 88* y en la etiqueta.

Símbolos que aparecen en el producto

(Fig. 2)

ADVERTENCIA: Su uso descuidado o erróneo puede provocar heridas graves o mortales al usuario o a otras personas.

(Fig. 3)

Lea detenidamente el manual de usuario y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de usar la máquina.

(Fig. 4)

Advertencia: Cuchilla giratoria. Mantenga alejados las manos y los pies.

(Fig. 5)

Advertencia: Piezas giratorias. Mantenga alejados las manos y los pies.

(Fig. 6)

Tenga cuidado con los objetos que puedan salir despedidos o rebotados.

(Fig. 11)

Paso de combustible abierto.

(Fig. 12)

Paso de combustible cerrado.

(Fig. 13)

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono, que es un gas inodoro, tóxico y muy peligroso. No use el producto en interiores ni en espacios cerrados.

(Fig. 14)

Riesgo de incendio. Pare el motor siempre antes de repostar combustible.

Nota: Los demás símbolos y etiquetas que aparecen en el producto corresponden a requisitos de homologación específicos en otras zonas comerciales.

Emisiones Euro V



ADVERTENCIA: La manipulación del motor anula la homologación de la UE de este producto.

Daños en el producto

No nos hacemos responsables de los daños que pueda sufrir el producto si:

- El producto se ha reparado incorrectamente.
- El producto se ha reparado con piezas que no eran del fabricante o no autorizadas por el fabricante.
- El producto tiene un accesorio que no es del fabricante o no está autorizado por este.
- El producto no se ha reparado en un centro de servicio autorizado o por un organismo homologado.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar información particularmente importante del manual.



ADVERTENCIA: Indica un riesgo de lesiones o incluso de muerte del usuario o de las personas cercanas si no se respetan las instrucciones del manual.



PRECAUCIÓN: Indica un riesgo de daños en el producto, otros materiales o el área adyacente si no se respetan las instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar más información necesaria en una situación determinada.

Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Este producto es una herramienta peligrosa si se usa incorrectamente o si no se tiene cuidado. Puede causar lesiones graves o incluso la muerte si no siguen las instrucciones de seguridad.
- Este producto genera un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo magnético puede, en determinadas circunstancias, interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de que se den condiciones que provocarían lesiones graves o letales, las personas que utilizan implantes médicos deben consultar con su médico y con el fabricante del implante antes de poner en marcha este producto.
- Proceda siempre con cuidado y utilice el sentido común. Si no está seguro de cómo manejar el producto en una situación en particular, pare y consulte con su distribuidor Husqvarna antes de continuar.

- Tenga en cuenta que el usuario será el responsable de los accidentes que involucren a otras personas o a su propiedad.
- Mantenga el producto limpio. Asegúrese de que puede leer claramente las etiquetas.
- No permita que nadie utilice el producto a menos que haya leído y comprendido el contenido del manual de usuario.
- No deje que un niño maneje el producto.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de trabajo. Debe haber presente en todo momento una persona mayor de edad responsable.
- No permita que nadie maneje el producto sin conocer las instrucciones.
- Si una persona con discapacidad física o mental usa el producto, asegúrese de supervisarla en todo momento. Debe haber presente en todo momento una persona mayor de edad responsable.
- No utilice el producto si está cansado, enfermo o si se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos. Esto tiene un efecto negativo en su visión, capacidad de reacción, coordinación y capacidad de decisión.
- No utilice un producto que esté dañado o que no funcione correctamente.
- No modifique este producto ni lo utilice si puede haber sido modificado por otras personas.
- No cambie el ajuste del régimen del motor.

Seguridad en el área de trabajo



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Retire ramas, palos, piedras u otros objetos sueltos de la zona de trabajo antes de utilizar el producto.
- Los objetos que chocan contra el equipo de corte pueden salir despedidos y causar daños a personas y objetos. Mantenga a las personas y los animales a una distancia de seguridad respecto al producto.
- No utilice el producto con niebla, lluvia, vientos fuertes, temperaturas bajas, riesgo de rayos u otras condiciones meteorológicas adversas. El uso del

producto en malas condiciones meteorológicas o en ubicaciones húmedas puede tener un efecto negativo en su capacidad de atención. El mal tiempo puede provocar condiciones de trabajo peligrosas.

- Preste atención a las personas, objetos y situaciones que puedan impedir el funcionamiento seguro del producto.
- Preste atención a las raíces, piedras, palos, hoyos, zanjas y otros obstáculos. El césped largo puede impedir una visión clara.
- Cortar el césped en pendientes puede resultar peligroso. No utilice el producto en pendientes de más de 40°. No corte el césped en pendientes húmedas.
- Cuando corte césped en una pendiente, mantenga siempre los pies en suelo firme y el producto por debajo de usted en la pendiente.
- Tenga cuidado cuando se acerque a esquinas y objetos escondidos que puedan bloquear su campo de visión.

Seguridad en el trabajo



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Utilice este producto para cortar solamente césped. No está permitido utilizar el producto para otras tareas.
- Utilice el equipo de protección individual. Consulte *Equipo de protección personal en la página 81*.
- No arranque el motor en un espacio cerrado ni cerca de materiales inflamables. Los gases de escape del motor están calientes y pueden contener chispas que pueden provocar un incendio.
- No utilice el producto a menos que la cuchilla y todas las cubiertas estén fijadas correctamente. Una cuchilla fijada incorrectamente puede soltarse y provocar daños.
- Asegúrese de que la cuchilla no golpea ningún objeto, como piedras y raíces. Esto puede causar daños a la cuchilla y doblar el eje del motor. Un eje doblado causa vibraciones excesivas y un riesgo muy alto de que la cuchilla se suelte.
- Si la cuchilla choca con algún objeto o si se producen vibraciones, pare el producto inmediatamente. Desconecte el cable de encendido de la bujía. Examine el producto para comprobar si presenta daños. Repare los daños o lleve el producto a un taller de servicio autorizado para realizar la reparación.
- No acople la palanca del freno del motor permanentemente al manillar cuando el motor esté encendido.
- Ponga el producto en una superficie plana y estable, y arránquelo. Asegúrese de que la cuchilla no entre en contacto con el suelo u otros objetos.

- Manténgase siempre detrás del producto durante su uso.
- Mantenga las dos manos en el manillar cuando utilice el producto. Mantenga alejados las manos y los pies de las cuchillas giratorias.
- Tenga cuidado cuando tire del producto hacia atrás.
- No levante el producto con el motor encendido. Si tiene que levantar el producto, primero apague el motor y desconecte el cable de la bujía.
- No camine hacia atrás mientras utiliza el producto.
- Detenga el motor cuando se desplace por áreas sin hierba, por ejemplo, caminos de grava, piedra y asfalto.
- No corra con el producto con el motor en marcha. Camine siempre mientras utiliza el producto.
- No deje el producto desatendido con el motor en marcha. Pare el motor y espere hasta que el equipo de corte deje de girar.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

Equipo de protección personal



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- El equipo de protección personal no elimina completamente el riesgo de lesiones, pero reduce la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Deje que el distribuidor le ayude a seleccionar el equipo adecuado.
- Utilice protectores auriculares si el nivel de ruido es superior a 85 dB.
- Utilice botas o zapatos de trabajo antideslizantes. No utilice calzado abierto ni vaya descalzo.
- Utilice pantalones largos gruesos.
- Utilice guantes protectores cuando sea necesario, por ejemplo, para el montaje, inspección o limpieza del equipo de corte.

Dispositivos de seguridad en el producto



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No utilice ningún producto con dispositivos de seguridad dañados o que no funcionen correctamente.
- Realice una comprobación de los dispositivos de seguridad con frecuencia. Si los dispositivos de seguridad están dañados o no funcionan correctamente, póngase en contacto con su taller de servicio Husqvarna.
- No realice ninguna modificación en los dispositivos de seguridad.

Comprobación de la cubierta del equipo de corte

La cubierta del equipo de corte disminuye las vibraciones en el producto y el riesgo de lesiones provocadas por la cuchilla.

- Examine la cubierta de corte para asegurarse de que no haya daños como, por ejemplo, grietas.

Palanca del freno del motor

La maneta del freno del motor detiene el motor. Cuando se suelta la maneta del freno del motor, el motor se para.

Para realizar una inspección del freno del motor, arranque el motor y luego suelte la maneta del freno del motor. Si el motor no se detiene en 3 segundos, lleve el producto a un taller de servicio Husqvarna autorizado para realizar el ajuste del freno del motor.

(Fig. 15)

Silenciador

El silenciador mantiene al mínimo los niveles de ruido y aparta los gases de escape del usuario.

No utilice el producto si el silenciador no está instalado o está dañado. Un silenciador dañado aumenta el nivel de ruido y el riesgo de incendio.



ADVERTENCIA: El silenciador se calienta mucho durante el uso y también cuando el motor se encuentra al ralentí. Tenga cuidado cuando se encuentre cerca de materiales o gases inflamables para evitar incendios.

Seguridad en el uso del combustible



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No arranque el producto si está manchado de combustible o aceite del motor. Limpie el combustible o aceite y deje secar el producto.
- Si derrama combustible sobre la ropa, cámbiese inmediatamente.
- Evite el contacto con el combustible; puede provocarle lesiones. Si el combustible entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón.
- No arranque el motor si el producto tiene una fuga. Compruebe frecuentemente si hay fugas en el motor.
- Tenga cuidado con el combustible. El combustible es inflamable y sus gases son explosivos, por lo que puede provocar lesiones o la muerte.
- No inhale los vapores del combustible, ya que pueden causar lesiones. Asegúrese de que existe suficiente ventilación.
- No fume cerca del combustible o el motor.
- No coloque objetos calientes cerca del combustible o el motor.
- No añada combustible con el motor en marcha.
- Asegúrese de que el motor esté frío antes de repostar.
- Antes de repostar, abra la tapa del depósito de combustible lentamente y deje salir con cuidado el exceso de presión.
- No añada combustible al motor en interiores. Una circulación de aire insuficiente puede causar lesiones o la muerte por asfixia o inhalación de monóxido de carbono.
- Apriete completamente el tapón del depósito de combustible. Si el tapón del depósito de combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.
- Antes de arrancar el producto, llévelo a 3 m (10 pies) de distancia como mínimo del punto en el que llenó el depósito.
- No llene el depósito de combustible por completo. El calor hace que el combustible se expanda. Deje espacio libre en la parte superior del depósito de combustible.



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono, que es un gas inodoro, tóxico y muy peligroso. No arranque el motor en interiores ni en espacios cerrados.
- Antes de realizar el mantenimiento del producto, detenga el motor y desconecte el cable de encendido de la bujía.
- Utilice guantes protectores cuando realice el mantenimiento del equipo de corte. La cuchilla está muy afilada y se pueden producir cortes con mucha facilidad.
- Los accesorios y modificaciones en el producto que no estén aprobados por el fabricante pueden causar daños graves o la muerte. No modifique el producto. Utilice siempre accesorios autorizados por el fabricante.
- Si el mantenimiento no se realiza correctamente y de forma regular, aumenta el riesgo de lesiones y daños en el producto.
- Realice únicamente las tareas de mantenimiento que se indican en este manual del propietario. Todos los demás trabajos de mantenimiento deben llevarse a cabo en un taller de servicio Husqvarna autorizado.
- Lleve el producto a un taller de servicio Husqvarna autorizado para realizar el mantenimiento de forma regular.
- Cambie las piezas dañadas, desgastadas o rotas.

Montaje

Para montar el manillar inferior

1. Inserte el gancho del manillar (A) a través de la ranura central (B) en la dirección de la flecha (C). (Fig. 16)
2. Gire el manillar 90° hacia la derecha para colocar los extremos del manillar inferior entre los soportes (D) de la cubierta del equipo de corte.
3. Inserte los pasadores de chaveta (A) a través de los soportes y de los extremos del manillar inferior. Bloquéelos con los pasadores de bloqueo (B). (Fig. 17)

2. Alinee los orificios del manillar superior con los del manillar inferior y fije los tornillos, arandelas y ruedecillas. (Fig. 18)
3. Utilice las bridas para fijar los cables al mango. (Fig. 19)



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los cables no estén demasiado tensos.

Montaje del manillar superior

1. Coloque el manillar inferior en la posición de almacenamiento; consulte *Para ajustar la posición del manillar en la página 83*.

Funcionamiento

Introducción



ADVERTENCIA: Antes de utilizar el producto, debe leer y entender el capítulo sobre seguridad.

Antes de utilizar el producto

1. Lea detenidamente el manual de usuario y asegúrese de que entiende las instrucciones.
2. Examine el equipo de corte para asegurarse de que está conectado y ajustado correctamente. Consulte *Para inspeccionar el equipo de corte en la página 86*.
3. Llene el depósito de combustible. Consulte *Repostaje de combustible en la página 83*.
4. Llene el depósito de aceite y realice una comprobación del nivel de aceite. Consulte *Sustitución del aceite del motor en la página 87*.

Repostaje de combustible

Si es posible, utilice de gasolina de bajas emisiones/alquilatos. Si no puede utilizar gasolina de bajas emisiones/alquilatos, utilice una gasolina sin plomo o gasolina con plomo de buena calidad. Fuera de Norteamérica, utilice gasolina con un octanaje de 90 RON o más (87 AKI en Norteamérica) y con un máximo de 10 % de etanol (E10).



PRECAUCIÓN: No utilice gasolina con un octanaje inferior a 90 RON fuera de Norteamérica (87 AKI en Norteamérica). Esto puede provocar daños en el producto.

1. Abra el tapón del depósito de combustible lentamente para liberar la presión.
2. Llene lentamente con una lata de combustible. Si derrama combustible, límpielo con un paño y deje que el combustible restante se seque.
3. Limpie la zona de alrededor del tapón del depósito de combustible.
4. Apriete el tapón del depósito de combustible completamente. Si el tapón del depósito de combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.
5. Antes de arrancarlo, lleve el producto a 3 m (10 pies) de distancia como mínimo del punto en el que llenó el depósito.

Para ajustar la posición del manillar

1. Levante el gancho (A). (Fig. 20)
2. Empuje el gancho hacia adelante para colocar el manillar en posición de almacenamiento (B).
3. Tire del gancho hacia atrás para colocar el manillar en posición de corte (C).

Puesta en marcha del producto

1. Asegúrese de que el cable de encendido está conectado a la bujía.
2. Coloque el manillar en la posición de almacenamiento; consulte *Para ajustar la posición del manillar en la página 83*.
3. Abra el paso de combustible. (Fig. 21)
4. Sujete la maneta del freno del motor contra el manillar.
5. Ponga el pie derecho en la cubierta del equipo de corte.

6. Sujete la parte superior del manillar inferior con la mano derecha e incline el producto.
7. Sostenga la empuñadura de arranque con la mano derecha. (Fig. 22)
8. Tire lentamente de la cuerda de arranque hasta sentir cierta resistencia.
9. Tire con fuerza para arrancar el motor.
10. Cuando el motor alcance la velocidad máxima, baje con cuidado el producto.
11. Coloque el manillar en la posición de corte; consulte *Para ajustar la posición del manillar en la página 83.*



ADVERTENCIA: No se enrolle la cuerda de arranque alrededor de la mano.

Para detener el producto

- Inclíne el producto y suelte la palanca del freno del motor.
- Cuando el motor se detenga, baje el producto.
- Coloque el manillar en la posición de almacenamiento; consulte *Para ajustar la posición del manillar en la página 83.*
- Cierre el paso de combustible.

Uso del producto



PRECAUCIÓN: No empuje el cortacésped cuesta arriba. Esto puede dañar el motor.

- Cuando corte césped en una pendiente, mantenga siempre los pies en suelo firme y el producto por debajo de usted en la pendiente. No utilice el producto en pendientes de más de 40°. (Fig. 23)

Para obtener un buen resultado

- Use siempre una cuchilla afilada. Una cuchilla roma proporciona un resultado irregular y la superficie de corte de la hierba adquiere un tono amarillo. Una cuchilla afilada también utiliza menos energía que una cuchilla roma.
- No corte más de 1/3 de la longitud del césped. Corte primero con una altura de corte alta. Examine el resultado y baje la altura de corte al nivel que corresponda. Si la hierba está muy larga, vaya despacio y corte dos veces si es necesario.
- Corte en direcciones distintas cada vez para evitar crear rayas en el césped.
- Mantenga limpia la cubierta del equipo de corte. La acumulación de hierba y suciedad en el interior de esta cubierta puede reducir el resultado del corte. Consulte la sección *Limpieza del producto en la página 85.*

Mantenimiento

Introducción



ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, debe leer y entender el capítulo sobre seguridad.

Para todos los trabajos de mantenimiento y reparación del producto, es necesario realizar una formación especial. Husqvarna garantiza que los trabajos de mantenimiento y reparación sean realizados por profesionales. Póngase en contacto con un centro de servicio Husqvarna.

Para obtener información detallada, consulte www.husqvarna.com.

Antes de realizar el mantenimiento



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones y daños en el producto, siga estas

instrucciones cuando sea necesario para colocar el producto sobre uno de sus laterales.

1. Cierre el paso de combustible. (Fig. 24)
2. Deje que el motor funcione hasta que se pare.
3. Desconecte el cable de la bujía. (Fig. 25)
4. Inclíne el producto hacia el lado izquierdo, con el filtro de aire (A) hacia arriba y el silenciador hacia abajo. (Fig. 26)

Programa de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento se calculan a partir del uso diario del producto. Los intervalos cambian si el producto no se utiliza a diario.

Para las tareas de mantenimiento identificadas con un asterisco (*), consulte las instrucciones de *Dispositivos de seguridad en el producto en la página 81.*

Mantenimiento	Diario	Prime- ras 5 horas	Cada 3 meses o 25 ho- ras	Cada 6 meses o 50 ho- ras	Cada año o 100 ho- ras	Cada 2 años o 200 ho- ras
Realice una inspección general	X		X	X	X	X
Limpie el producto	X		X	X	X	X
Revise el equipo de corte	X		X	X	X	X
Compruebe que la cubierta del equipo de corte no presente daños*	X		X	X	X	X
Compruebe la maneta de freno del motor*	X		X	X	X	X
Revise el silenciador*	X		X	X	X	X
Examine el motor, el depósito de combustible y los conductos de combustible para detectar posibles fugas.	X		X	X	X	X
Compruebe el nivel de aceite del motor. Rellene con aceite si fuera necesario.	X		X			
Compruebe el filtro de aire.	X					
Cambie el aceite del motor (primera vez después de 5 h).		X		X	X	X
Examine el mecanismo de arranque y la cuerda de arranque en busca de daños.			X	X	X	X
Limpie el filtro de aire			X	X	X	
Sustituya el filtro de aire						X
Revise la bujía. Si es necesario, proceda a su limpieza.			X	X	X	
Sustituya la bujía						X
Limpie el exterior del carburador y la zona alrededor del mismo.			X	X	X	X
Limpie la superficie interior del depósito de combustible.					X	X
Revise la zapata del freno del volante motor.				X	X	X
Compruebe el régimen de ralentí. Ajuste si es necesario.					X	X
Limpia la rejilla del apagachispas					X	X
Examine y ajuste el juego de válvulas.					X	X
Revise la línea de combustible. Sustituya si es necesario.						X

Para realizar una inspección general

- Asegúrese de que todas las tuercas y los tornillos del producto estén apretados correctamente.

Limpieza del producto



ADVERTENCIA: Siga las instrucciones en *Antes de realizar el*

mantenimiento en la página 84 antes de limpiar debajo del producto.



PRECAUCIÓN: No utilice detergentes, gasolina ni disolventes para limpiar el producto. Puede causar daños en las piezas de plástico.

- No utilice un equipo de limpieza a alta presión para limpiar el producto.
- Si utiliza agua para limpiar el producto, no dirija el chorro directamente sobre el motor.
- Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la suciedad.
- Asegúrese de que las tomas de aire frío no estén obstruidas.
- Extraiga el ventilador (consulte *Para sustituir la cuchilla y el ventilador en la página 86*) y límpielo con un cepillo.
- Limpie la parte exterior del producto con un trapo seco.
- Limpie por debajo del producto con un raspador para eliminar la acumulación de césped y residuos.

Para inspeccionar el equipo de corte



ADVERTENCIA: Para evitar el arranque accidental, desconecte el cable de encendido de la bujía.



ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores cuando realice el mantenimiento del equipo de corte. La cuchilla está muy afilada y se pueden producir cortes con mucha facilidad.

1. Inspeccione el equipo de corte para comprobar si presenta daños o grietas. Sustituya siempre un equipo de corte dañado.
2. Inspeccione la cuchilla para comprobar si está dañada o roma.

Nota: Después de afilar la cuchilla, es necesario equilibrarla. El afilado, la sustitución y el equilibrado de la cuchilla deben realizarse en un centro de servicio. Si choca con un obstáculo que haga que el producto se pare, sustituya la cuchilla dañada. Lleve el producto a un centro de servicio, donde estimarán si la cuchilla puede afilarse o debe sustituirse.

Para sustituir la cuchilla y el ventilador



ADVERTENCIA: Use guantes resistentes. La cuchilla está muy afilada y se pueden producir cortes con mucha facilidad.

1. Prepare el producto para trabajos de mantenimiento; consulte *Antes de realizar el mantenimiento en la página 84*.
2. Sujete el ventilador con firmeza y gire el tornillo de la cuchilla (A) hacia la izquierda para extraerlo. (Fig. 27)
3. Extraiga la cuchilla (B), los separadores de altura de corte (C) y el ventilador (D).
4. Inspeccione el tornillo de la cuchilla y el ventilador para ver si hay daños.
5. Vuelva a colocar el ventilador en su posición inicial. Si añade separadores de altura de corte, asegúrese de colocar los pasadores en los orificios del ventilador.
6. Fije la cuchilla nueva. Asegúrese de colocar los pasadores del ventilador (E) en los orificios (F) de la cuchilla.
7. Cuando instale la nueva cuchilla, colóquela con los extremos en ángulo en dirección al suelo.
8. Coloque el tornillo de la cuchilla a través del orificio central de la cuchilla (G) y apriételo hacia la derecha con la mano.
9. Sujete el ventilador con firmeza y apriete el tornillo de la cuchilla con una llave.
10. Mueva la cuchilla en distintas direcciones manualmente y compruebe que gira libremente.
11. Arranque el producto para hacer una prueba de la cuchilla. Si la cuchilla no está correctamente fijada, se produce una vibración en el producto o el resultado de corte no es satisfactorio.

Para ajustar la altura de corte

Añada separadores de altura de corte para reducir la altura de corte. Extraiga los separadores de altura de corte para aumentar la altura de corte.

Nota: No utilice más de 2 separadores de altura de corte.

1. Prepare el producto para trabajos de mantenimiento; consulte *Antes de realizar el mantenimiento en la página 84*.
2. Retire la cuchilla y su tornillo; consulte *Para sustituir la cuchilla y el ventilador en la página 86*.
3. Coloque 1 o 2 separadores de altura de corte (A) entre el ventilador y la cuchilla. Coloque los orificios del primer separador de altura de corte en los pasadores del ventilador (B). Coloque los pasadores del segundo separador de altura de corte en los orificios del primer separador de altura de corte. (Fig. 28)
4. Coloque la cuchilla en el separador de altura de corte. Asegúrese de colocar los pasadores del separador de altura de corte en los orificios (C) de la cuchilla.

5. Fije la cuchilla y su tornillo; consulte *Para sustituir la cuchilla y el ventilador en la página 86*.

Comprobación del nivel de aceite



PRECAUCIÓN: Un nivel de aceite demasiado bajo puede causar daños en el motor. Compruebe el nivel de aceite antes de arrancar el producto.

1. Coloque el producto sobre una superficie nivelada.
2. Retire el tapón del depósito de aceite y la varilla de nivel acoplada.
3. Limpie el aceite de la varilla de nivel de aceite.
4. Para obtener un resultado correcto del nivel de aceite, introduzca la varilla completamente en el depósito. No coloque el tapón del depósito de aceite.
5. Retire el tapón del depósito de aceite y la varilla de nivel acoplada.
6. Compruebe el nivel de aceite que indica la varilla.
7. Si el nivel de aceite es bajo, rellene el depósito con aceite de motor y vuelva a comprobar el nivel. (Fig. 29)

Nota: Utilice un embudo para evitar derrames.

8. Una vez que el nivel de aceite sea el adecuado, coloque el tapón del depósito de aceite.

Sustitución del aceite del motor



ADVERTENCIA: El aceite del motor está muy caliente inmediatamente después de apagar el motor. Deje que el motor se enfríe antes de vaciar el aceite del motor. Si derrama aceite del motor y entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón.

(Fig. 30)

Ponga el producto en funcionamiento hasta que el depósito de combustible se vacíe.

1. Quite el cable de encendido de la bujía.
2. Retire el tapón del depósito de aceite.
3. Extraiga el aceite del motor.
 - a) Si tiene una bomba de aceite (accesorio): Utilice la bomba de aceite para vaciar el depósito de aceite.
 - b) En modelos con tapón de drenaje de aceite: Coloque un recipiente debajo del tapón de drenaje de aceite para recoger el aceite del motor. Retire el tapón e incline el producto para vaciar el depósito de aceite.

- c) En modelos sin tapón de drenaje de aceite: Coloque un recipiente debajo del producto para recoger el aceite del motor. Abra el tapón del depósito de aceite e incline el producto para vaciar dicho depósito.

4. Llene el depósito con aceite de motor nuevo del tipo recomendado en *Datos técnicos en la página 88*.
5. Compruebe el nivel de aceite. Consulte *Comprobación del nivel de aceite en la página 87*.

Limpieza del filtro de aire



PRECAUCIÓN: No utilice el motor sin un filtro de aire instalado ni si el filtro de aire está sucio.



PRECAUCIÓN: Sustituya el filtro de aire si no se puede limpiar del todo o está dañado. Un filtro de aire dañado provoca daños en el motor.

1. Empuje las lengüetas (A), extraiga la cubierta del filtro de aire (B) y extraiga el filtro de aire (C). (Fig. 31)
2. Golpee el filtro de aire sobre una superficie dura o sople aire comprimido a través del filtro desde su lado limpio.



PRECAUCIÓN: No utilice un cepillo para quitar la suciedad, ya que esto puede incrustarla en el filtro de aire.

3. Limpie el soporte del filtro de aire (D) y la cubierta del filtro de aire con un trapo húmedo.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no entre suciedad en el conducto de aire (E).

4. Instale el filtro de aire. Asegúrese de que el filtro de aire quede totalmente sellado contra su soporte.
5. Instale la cubierta del filtro de aire empezando por las pestañas inferiores.

Mantenimiento de la bujía



PRECAUCIÓN: Utilice siempre el tipo de bujía recomendado. El uso de un tipo de bujía incorrecto puede causar averías en el producto.

- Examine la bujía si el motor tiene poca potencia, no es fácil de arrancar o no funciona correctamente al régimen de ralentí.
- Para reducir la suciedad en los electrodos de la bujía, siga estas instrucciones:
 - a) Asegúrese de que el régimen de ralentí está bien ajustado.

- b) Asegúrese de que la mezcla de combustible sea correcta.
- c) Asegúrese de que el filtro de aire esté limpio.
- Si la bujía está sucia, límpiela y asegúrese de que la distancia entre los electrodos sea la correcta, consulte *Datos técnicos en la página 88*. (Fig. 32)
- Sustituya la bujía si fuese necesario.
- Examine la manguera de combustible para asegurarse de que no haya fugas. Si la manguera de combustible está dañada, lleve el producto a un taller de servicio para sustituirla.

Para inspeccionar el sistema de combustible

- Examine el tapón del depósito de combustible y la junta del tapón para comprobar que no presenten daños.

Transporte, almacenamiento y eliminación

Transporte y almacenamiento

- Para el transporte y almacenamiento del producto y del combustible, asegúrese de que no haya fugas ni humos. Las chispas o llamas abiertas, por ejemplo, de dispositivos eléctricos o calderas, pueden producir un incendio.
- Use siempre recipientes homologados para el transporte y almacenamiento de combustible.
- Vacíe el depósito de combustible antes de poner el producto en almacenamiento durante un largo periodo de tiempo. Deseche el combustible en una ubicación adecuada para su eliminación.
- Asegure el producto durante el transporte para evitar daños y accidentes.
- Mantenga el producto en un área cerrada para impedir el acceso a niños o personas no autorizadas.
- Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo de las heladas.

Para preparar el producto para el almacenamiento

Prepare el producto para guardarlo al final de la temporada, y si va almacenarlo durante más de 30 días.

1. Pare el motor y cierre el paso de combustible.
2. Arranque el motor e incline el producto aproximadamente 10 cm del suelo en la dirección del silenciador.

3. Cuando el motor se detenga, suelte la palanca del freno del motor.
4. Desconecte el cable de la bujía.
5. Drene el combustible del depósito de combustible.
6. Extraiga la bujía y vierta 5 ml de aceite de motor a través del orificio de la bujía.
7. Tire de la empuñadura de la cuerda de arranque 3 veces para distribuir el aceite en el motor.
8. Inspeccione la bujía; consulte *Mantenimiento de la bujía en la página 87*. No conecte el cable de la bujía.
9. Limpie el filtro de aire; consulte *Limpieza del filtro de aire en la página 87*.
10. Inspeccione el equipo de corte; consulte *Para inspeccionar el equipo de corte en la página 86*.
11. Limpie el producto, consulte *Limpieza del producto en la página 85*.

Eliminación

- Respete los requisitos y las normas de reciclaje locales aplicables.
- Deseche todos los productos químicos, como el aceite de motor o el combustible, en un centro de servicio o una ubicación adecuada para su eliminación.
- Cuando termine el ciclo de vida del producto, envíelo a un distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de reciclaje.

Datos técnicos

	GX 560
Motor	
Marca/modelo	Honda / OHC GCV 170
Cilindrada, cm ³	166

	GX 560
Régimen nominal del motor, rpm (revoluciones por minuto)	3150/min +0/-100
Potencia nominal del motor, kW ³¹	3,4
Separación entre electrodos de la bujía, mm	0,75
Tipo de bujía	NGK BPR6ES
Sistema de combustible y lubricación	
Capacidad del depósito de combustible, litros	0,9
Aceite del motor ³²	Husqvarna SAE30, Husqvarna SAE 5W-30 sintético, Husqvarna SAE 10W-40
Capacidad del depósito de aceite, litros	0,4
Peso	
Con los depósitos vacíos, kg	18
Emisiones de ruido ³³	
Nivel de potencia acústica medido, dB(A)	96
Nivel de potencia acústica garantizado L _{WA} dB(A)	97
Niveles acústicos ³⁴	
Nivel de presión sonora en el oído del usuario, dB(A)	86
Niveles de vibración, a_{nveq} ³⁵	
Manillar, m/s ²	3,3
Equipo de corte	
Altura de corte, mm	10-30
Anchura de corte, mm	510
Cuchilla, número de artículo	5119004-10

³¹ La potencia nominal del motor indicada es la potencia neta media (al régimen especificado) de un motor de producción típico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabricados en serie podrían presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el producto final dependerá de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.

³² Utilice aceite de motor de calidad API SJ o superior. Si utiliza aceite SAE-30 a una temperatura inferior a +5 °C, existe el riesgo de que el motor no se lubrique correctamente. Esto puede ocasionar daños en el motor. Consulte la sección *Sustitución del aceite del motor en la página 87* para saber cuál es el aceite correcto para temperaturas bajas. Consulte la tabla de viscosidades y seleccione la más adecuada en función de la temperatura exterior prevista.

³³ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la directiva 2000/14/CE.

³⁴ Nivel de presión sonora conforme a la norma ISO 5395. Los datos referidos del nivel de presión sonora tienen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,2 dB (A).

³⁵ Nivel de vibración conforme a la norma ISO 5395. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 0,2 m/s².

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad CE

Nosotros, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel. +46-36-146500, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripción	Cortacésped
Marca	Husqvarna
Tipo/Modelo	GX 560
Identificación	Números de serie a partir del año 2022

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Directiva/Norma	Descripción
2011/65/UE	"relativa a restricciones de utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos"
2006/42/CE	"relativa a las máquinas"
2014/30/UE	"relativa a la compatibilidad electromagnética"
2000/14/CE	"relativa a las emisiones sonoras en el entorno"

Y que se aplican las especificaciones técnicas o los estándares siguientes: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Organismo notificado: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå (Suecia) ha certificado la conformidad con la Directiva del Consejo 2000/14/CE, Procedimiento de evaluación de la conformidad: Anexo VI.

Para obtener información respecto a las emisiones sonoras, consulte *Datos técnicos en la página 88*.

Huskvarna, 2022-10-13



Claes Losdal

Director de desarrollo/productos para el jardín de Husqvarna AB

Responsable de la documentación técnica

